



GUIA DE ENSAMBLE:

CONEJO ROBOT (KIT-EB-02VI)

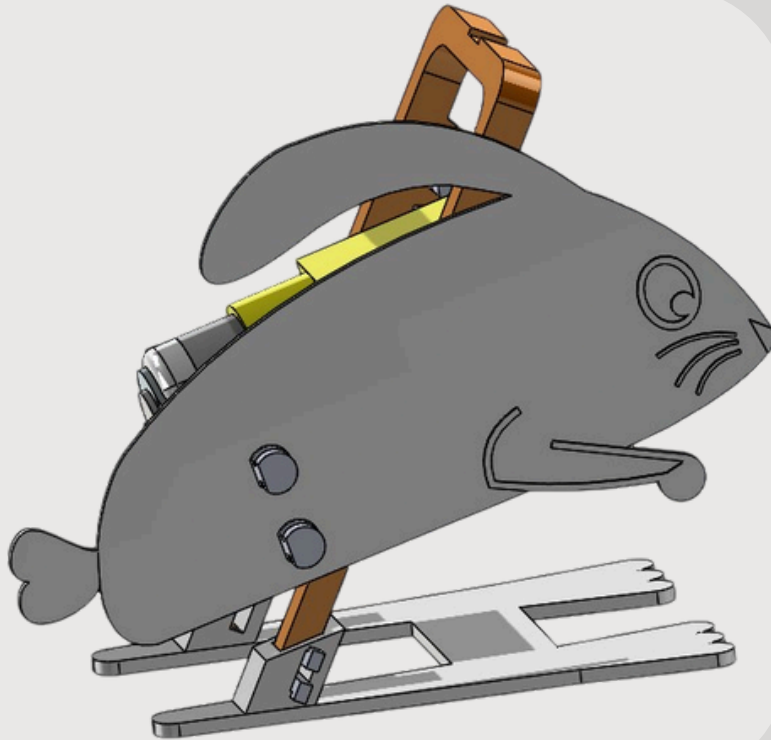

PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT:

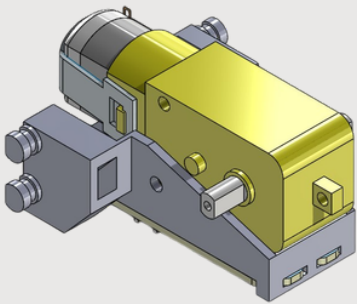

KIT DE ELECTRONICA PREENSAMBLADO


x1

El kit incluye el módulo de electrónica preensamblado, con batería LiPo y cargador integrados, por lo que **no requiere herramientas ni insumos adicionales**.



PROTECTORES

x2

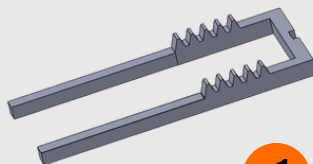

CREMALLERA

x1




ENGRANAJE A

x1



ENGRANAJE B

x1

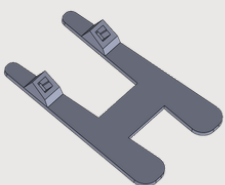

PATITAS

x1



LIGA DE COLORES

x1



PASADORES

x2



ANILLOS DE SILICONA

x4




ADVERTENCIA

**NO ENCIENDAS EL ROBOT ANTES DE TERMINAR
DE ARMARLO. ACTIVARLO ANTES DE TIEMPO
PUEDE CAUSAR ACCIDENTES O DAÑAR SUS
PIEZAS DE FORMA PERMANENTE. SIGUE EL
ORDEN DEL MANUAL.**

GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

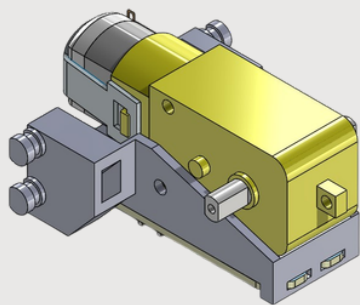

KIT DE ELECTRONICA PREENSAMBLADO

x1




ENGRANAJE A

x1




ENGRANAJE B

x1

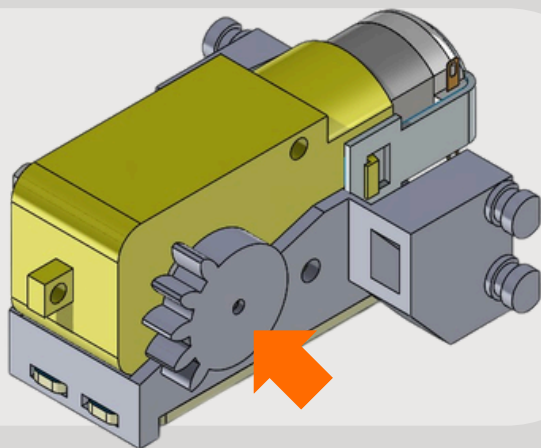


INSERTAR EN ENGRANAJE B
EN EL KIT DE ELECTRÓNICA
COMO SE MUESTRA EN LA
IMAGEN

INSERTAR EN ENGRANAJE A
EN EL KIT DE ELECTRÓNICA
COMO SE MUESTRA EN LA
IMAGEN

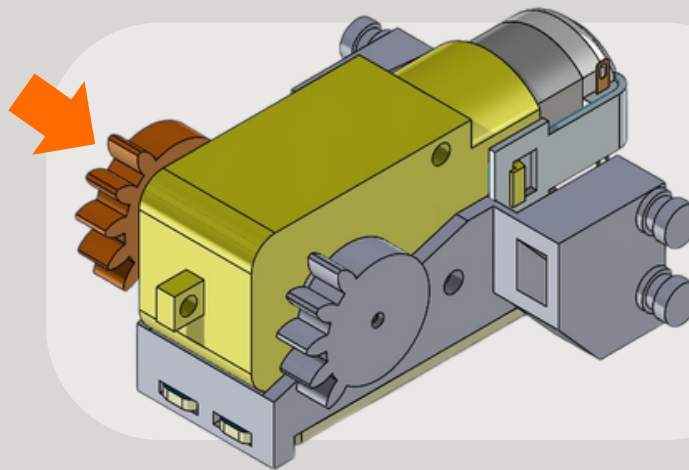


ATENCIÓN

AMBOS ENGRANAJES DEBEN
COLOCARSE EN POSICIÓN DE
ESPEJO, TAL COMO SE MUESTRA
EN LA IMAGEN

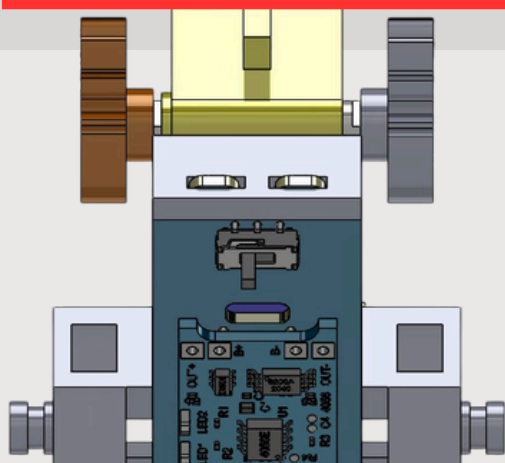


GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

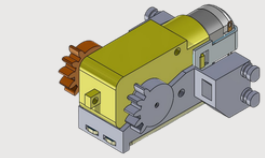


AVANCE DE ENSAMBLE ANTERIOR

x1

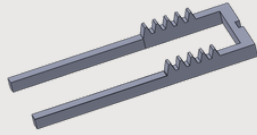

CREMALLERA

x1

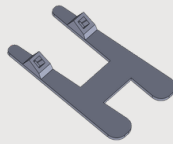

PATITAS

x1




LIGA DE COLORES

x1




PASADORES

x2

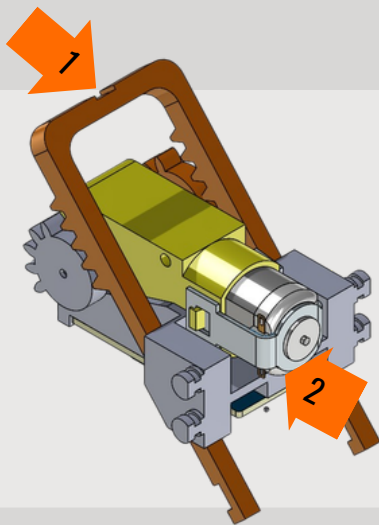


INSERTE LAS PATITAS EN EL ENSAMBLAJE GENERAL COMO MUESTRA LA IMAGEN

INSERTE LA CREMALLERA EN DIAGONAL EN EL ENSAMBLAJE GENERAL Y AGREGUE LA LIGA EN LA MUESCA I Y DETRAS DEL MOTOR

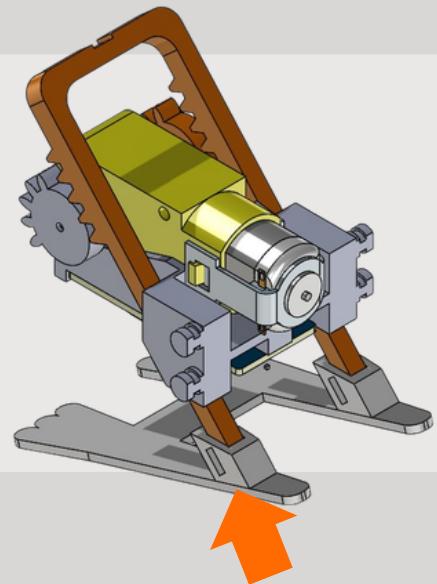


INSERTE EL PASADOR EN LAS RANURAS LATERALES DE LAS PATITAS, PARA MANTENERLAS FIRME

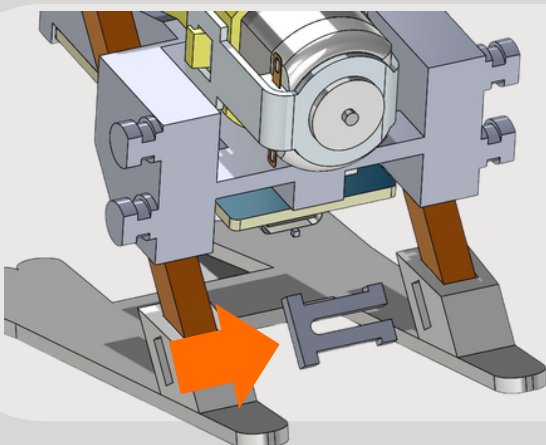


GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

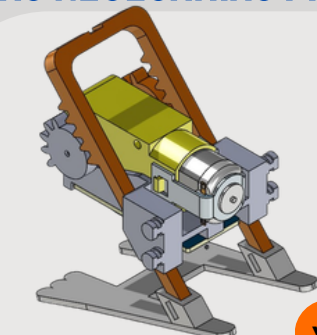

AVANCE DE ENSAMBLE ANTERIOR

x1

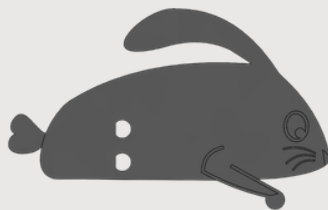


PROTECTORES

x2





ANILLOS DE SILICONA

x4

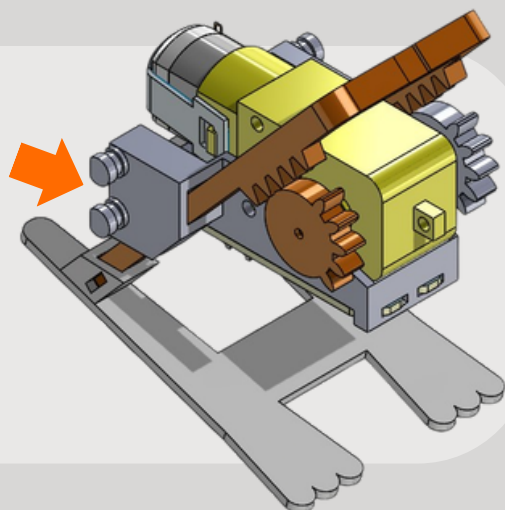

UNA VEZ OBTENIDO EL
RESULTADO MOSTRADO EN LA
IMAGEN, REPITA EL PROCESO CON
EL PROTECTOR IZQUIERDO.

INSERTE EL PROTECTOR DERECHO
EN POSICIÓN HORIZONTAL EN LAS
MUESCAS RESALTADAS Y BLOQUEE
EL MOVIMIENTO CON LOS ANILLOS
DE SILICONA.

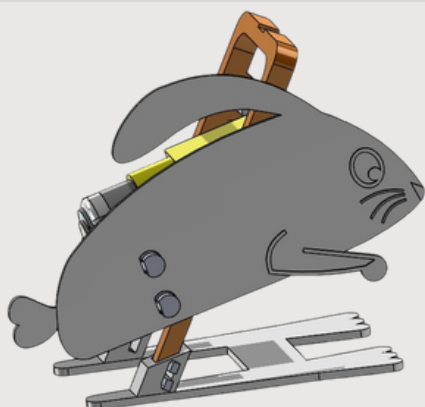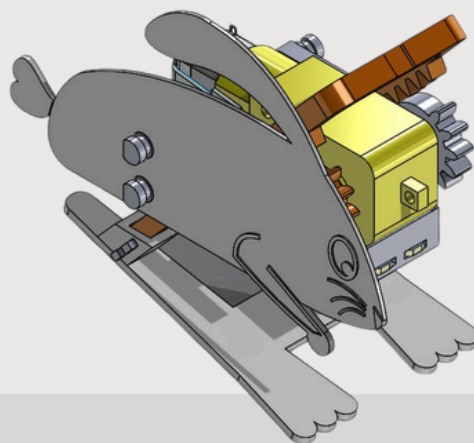

¡FELICIDADES!

HA TERMINADO EL
ENSAMBLAJE DE SU ROBOT
CONEJITO