



GUIA DE ENSAMBLE:

KINETIC PUPPY (KIT-EB-OIVI)

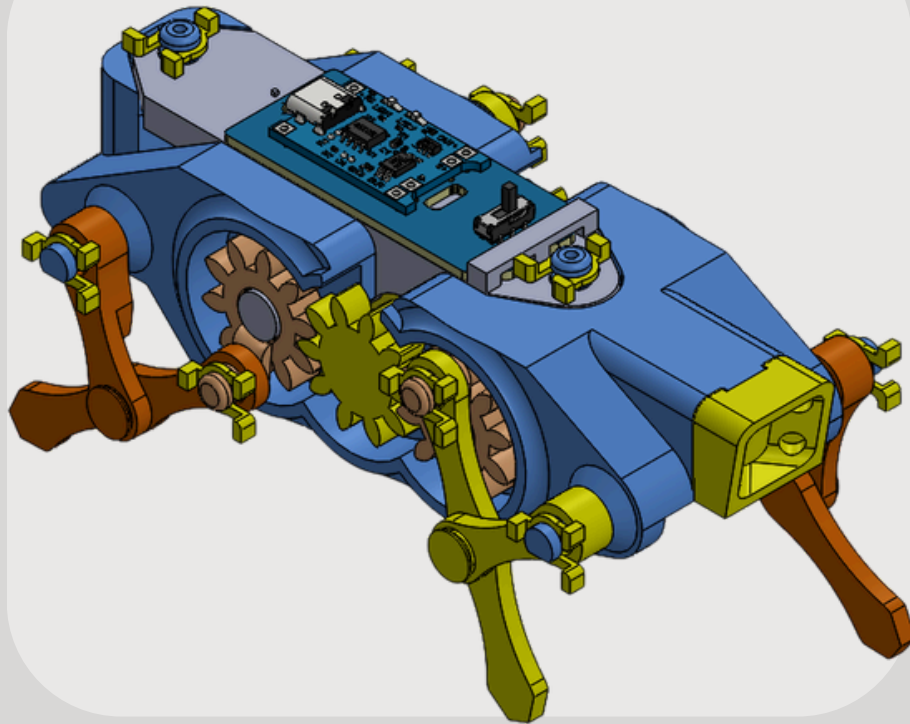


PIEZAS INCLUIDAS EN EL KIT:

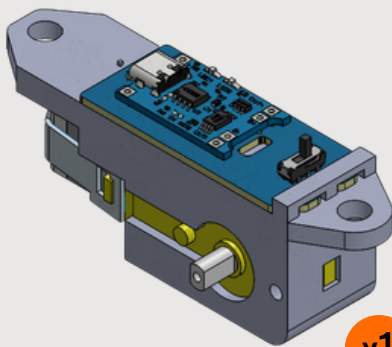

KIT DE ELECTRONICA PREENSAMBLADO

x1

El kit incluye el módulo de electrónica preensamblado, con batería LiPo y cargador integrados, por lo que **no requiere herramientas ni insumos adicionales.**

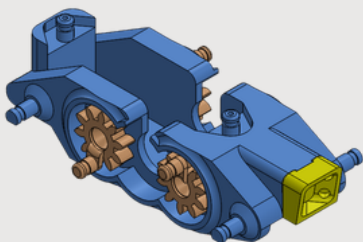

CUERPO PREENSAMBLADO

x1



PATITA A

x2



PATITA B

x2



SUJETADORES

x10



ENGRANAJE MOTOR

x2




ADVERTENCIA

**NO ENCIENDAS EL ROBOT ANTES DE TERMINAR
DE ARMARLO. ACTIVARLO ANTES DE TIEMPO
PUEDE CAUSAR ACCIDENTES O DAÑAR SUS
PIEZAS DE FORMA PERMANENTE. SIGUE EL
ORDEN DEL MANUAL.**


GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

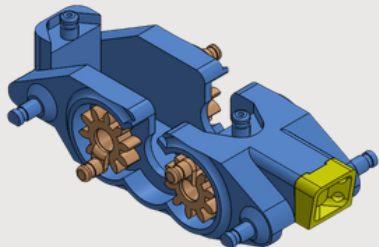

CUERPO PREENSAMBLADO

x1

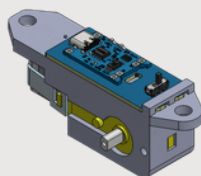


KIT DE ELECTRONICA PREENSAMBLADO

x1




SUJETADORES

x2

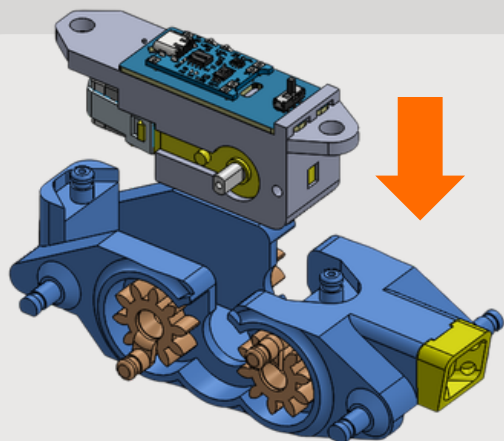


**INSERTAR EL MÓDULO
ELECTRÓNICO EN EL CUERPO
DEL ROBOT**

**LOS SUJETADORES SIEMPRE DEBEN
DE INGRESAR POR UN LATERAL Y
CON SUS PATITAS APUNTADO
FUERA DE LA ESTRUCTURA**

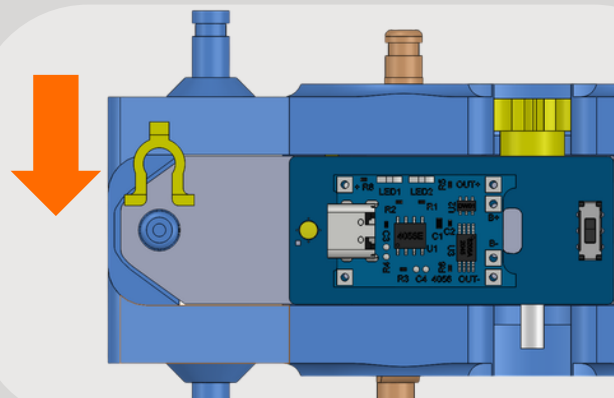


**INSERTAR LOS SUJETADORES EN
LOS LUGARES INDICADOS**

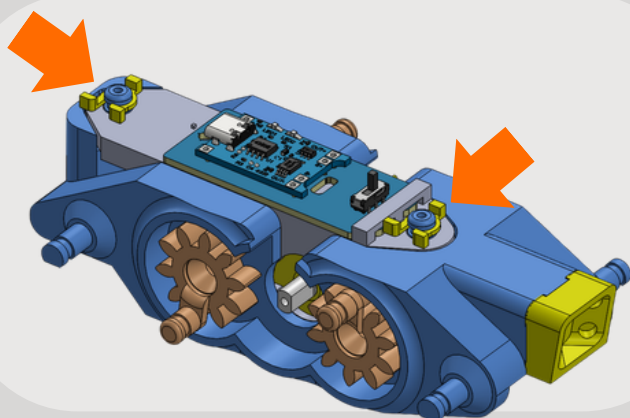


GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

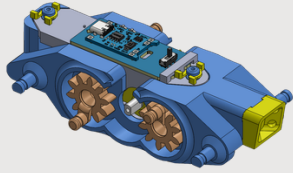


AVANCE DE ENSAMBLE ANTERIOR

x1




ENGRANAJE MOTOR


x2

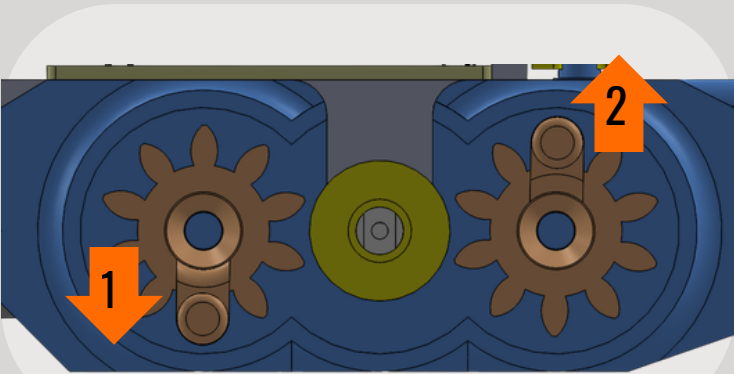

INSERTE EL ENGRANAJE DE MOTOR EN AMBOS EJES DEL MOTOR

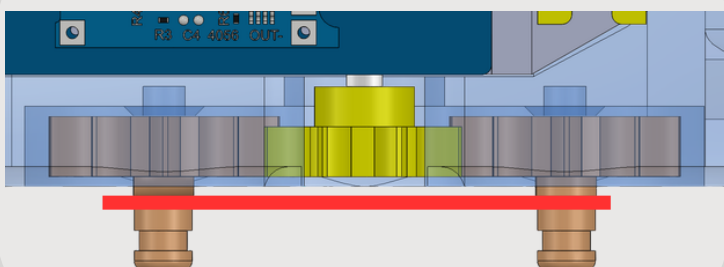

POSICIONAR LOS ENGRANAJES COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN, ADEMÁS DE INVERTIR ESTA POSICIÓN CON LOS ENGRANAJES DE LA CARA POSTERIOR

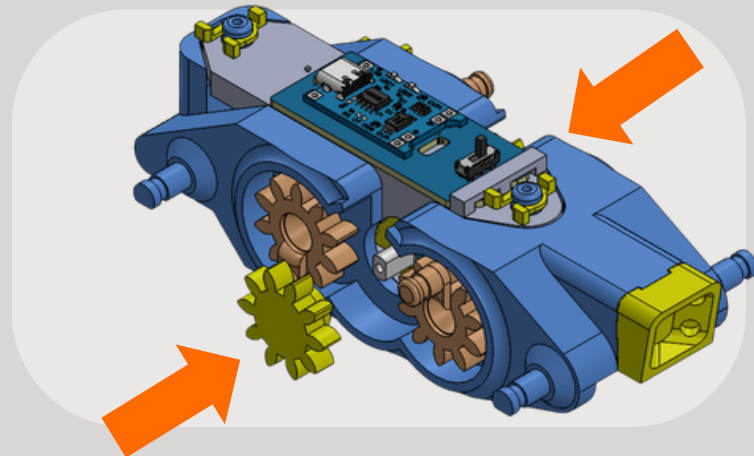


¡ATENCIÓN!

INSERTE EL ENGRANAJE DE MOTOR A LA MISMA DISTANCIA DE LA CARA DE LOS ENGRANAJES NARANJAS PARA EVITAR ATASCOS CON SUS EJES.

GUIA DE ENSAMBLE:

PIEZAS NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

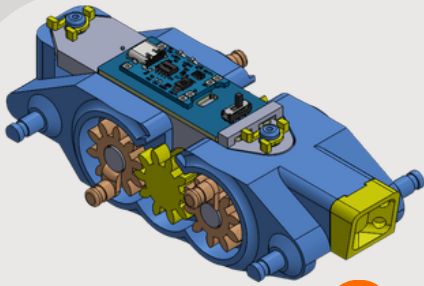

AVANCE DE ENSAMBLE ANTERIOR

x1




PATITA A

x2




PATITA B

x2




SUJETADOR

x8

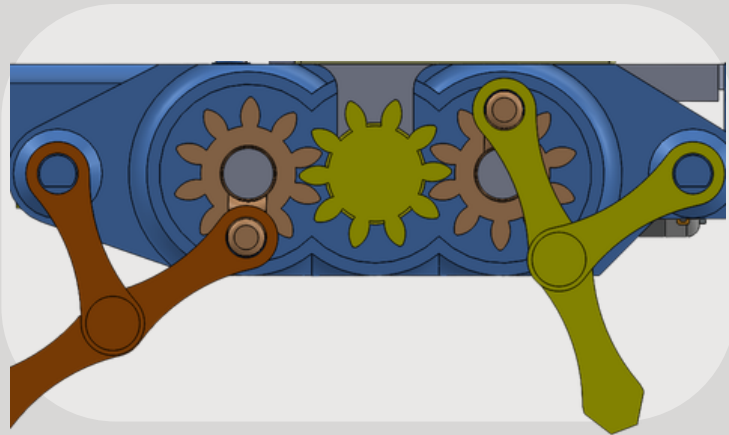

COLOQUE LAS PATITAS DE LA FORMA EN QUE SE MUESTRAN EN LA IMAGEN E INSERTE LOS SUJETADORES RESTANTES.

INSERTAR LAS PATITAS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

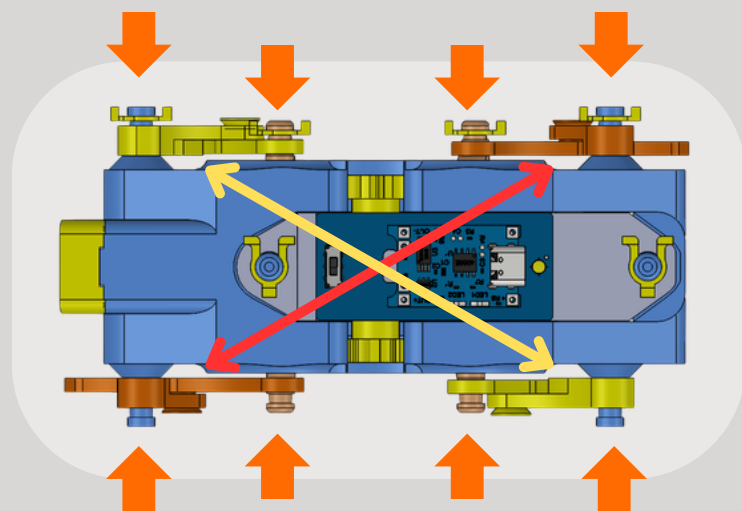

¡FELICIDADES!

HA TERMINADO EL
ENSAMBLAJE DE SU KINETIC
PUPPY

