


# 蓝三步兵 装配手册

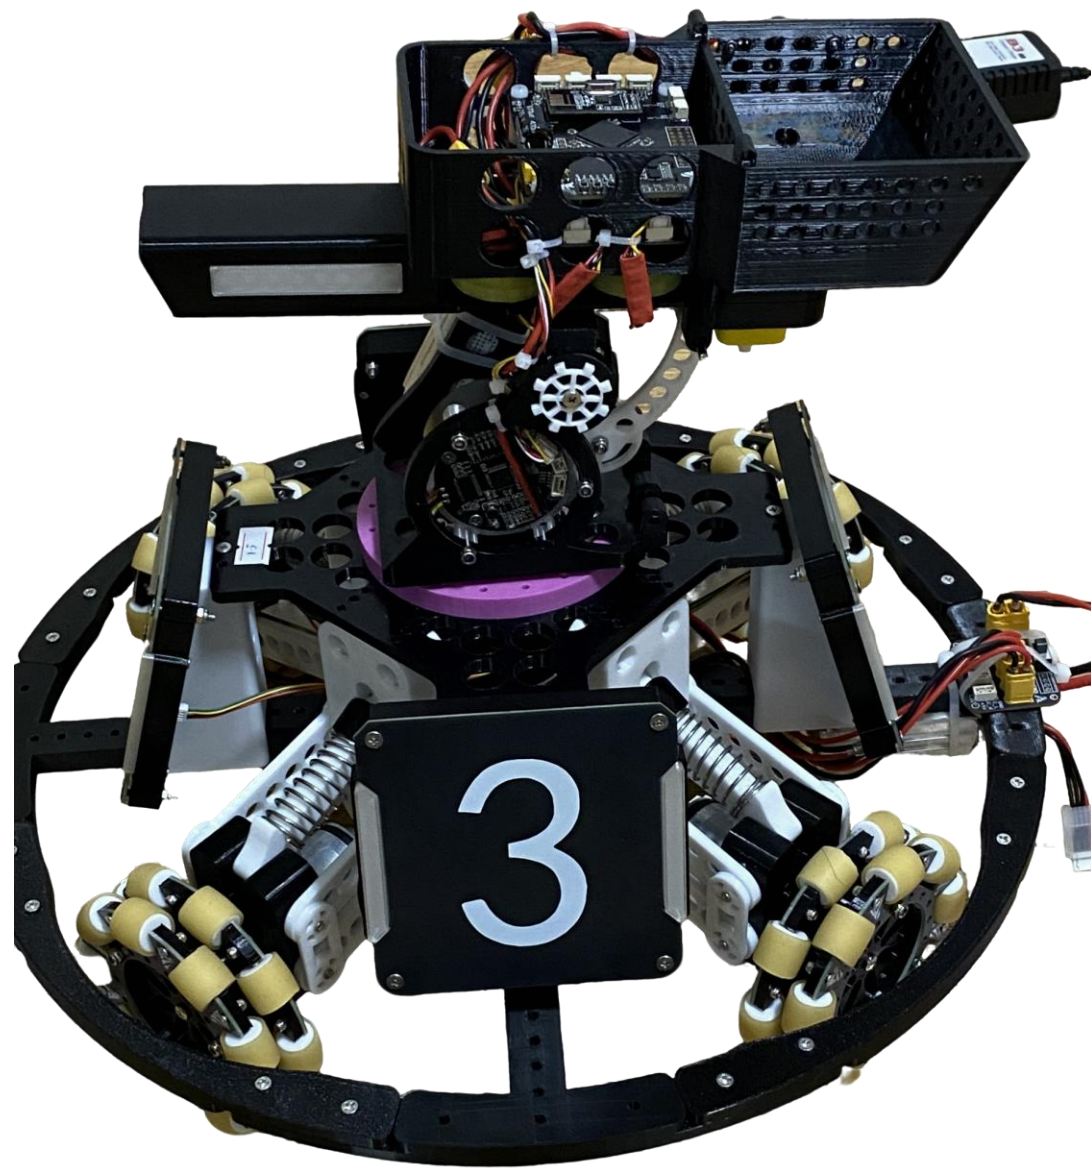

# 目录

一.全向轮

二.轮组

三.底盘预装

四.装甲板

五.Yaw上板

六.底盘总装

七.Pitch轴

八.发射机构



九.枪口

十.云台总装

---

- 一.全向轮



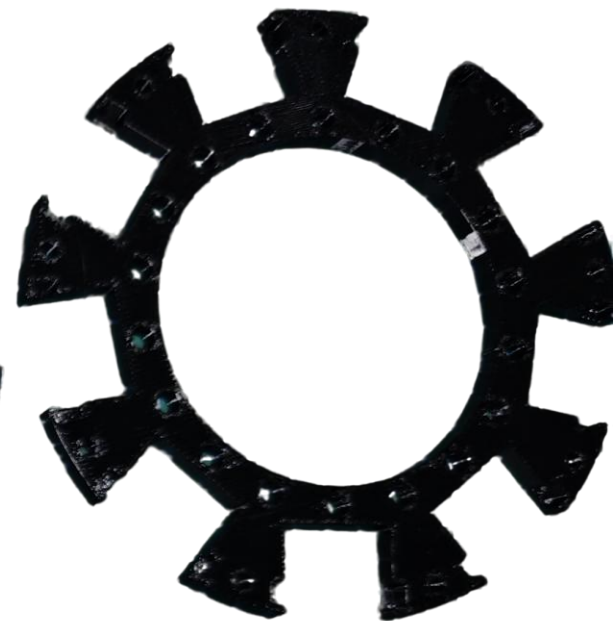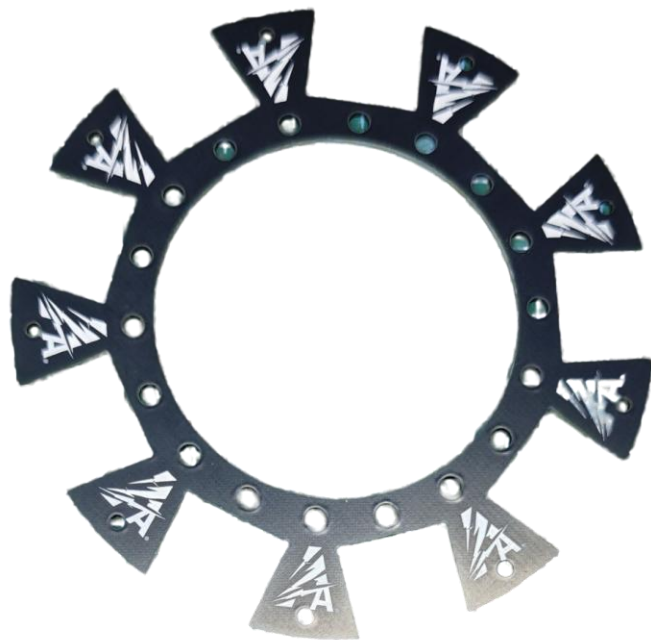

M2x8平头螺丝x9



M2防松螺母x9




M3x20销柱x9



滚子 亦可直接打印  
Tpu85a代替x9

止血带裁剪合适的长度x9

如图所示装配

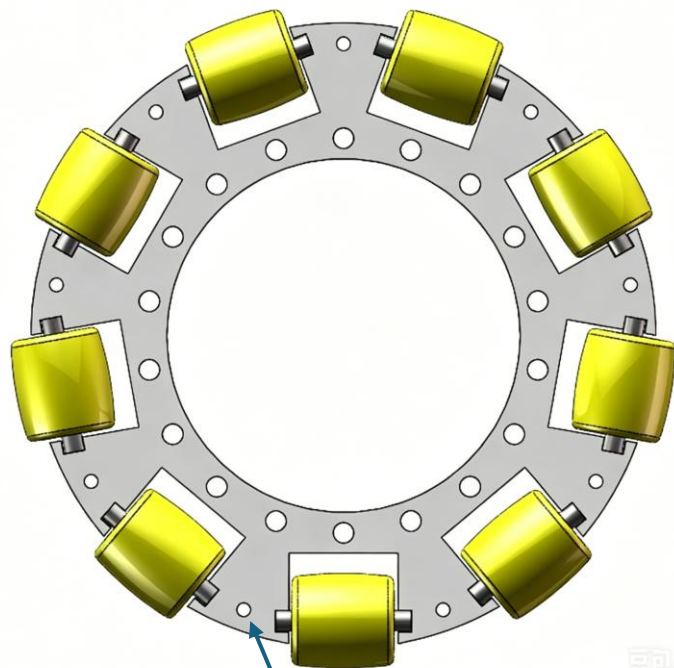

背面m2螺母



正面m2螺丝


X8



X4

---


- 二.轮组

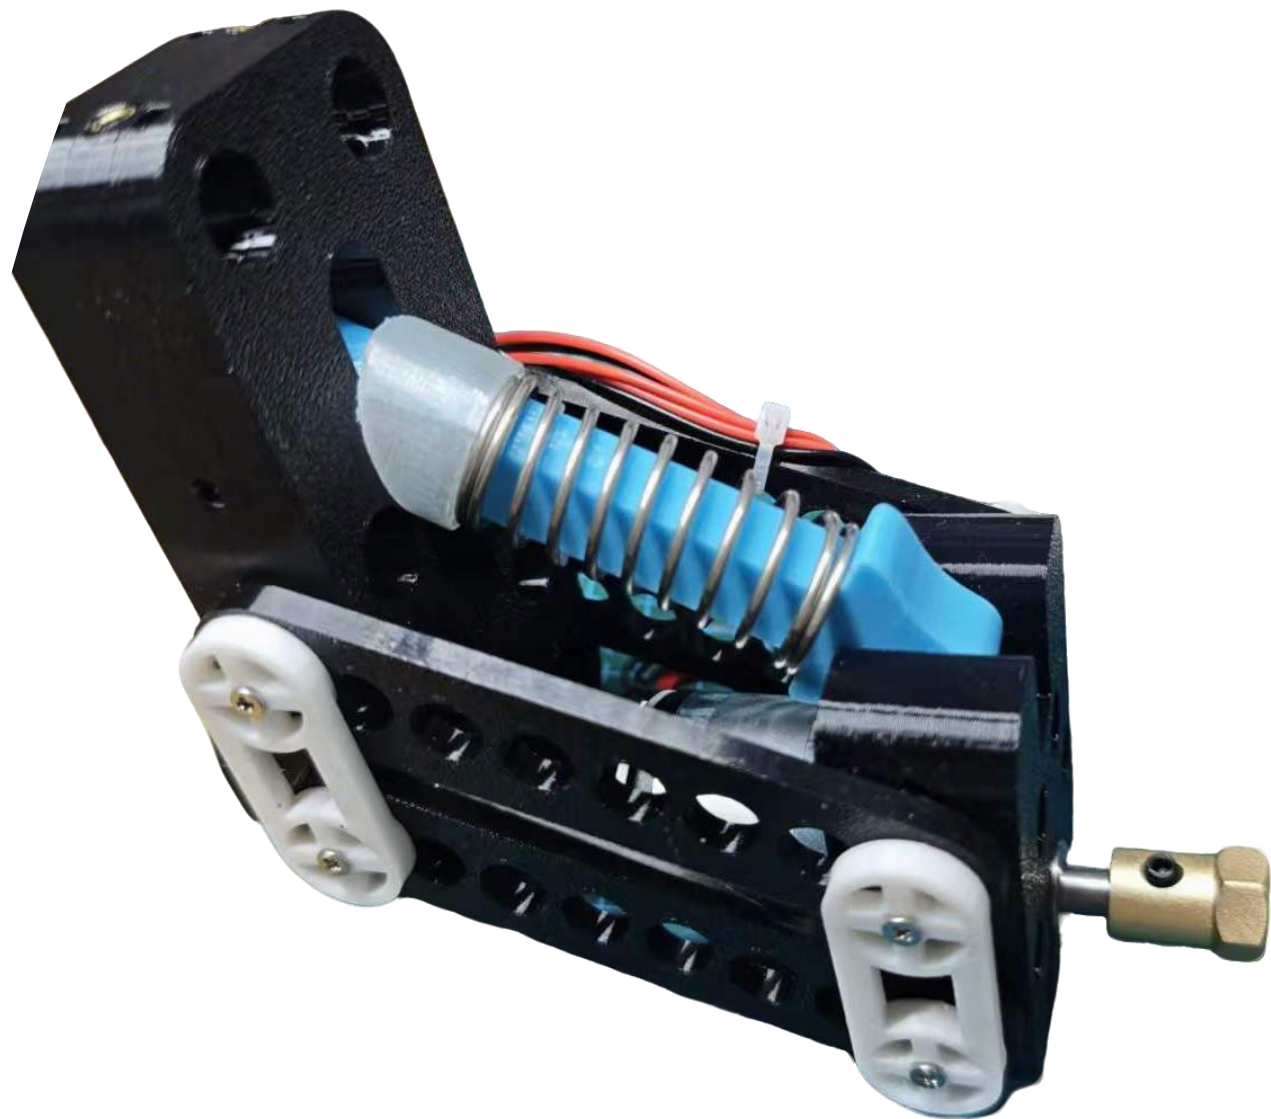

电机连接x1




车体连接x1

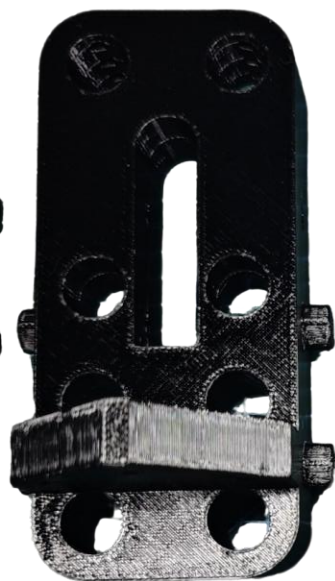

连轴x4



520编码器电机

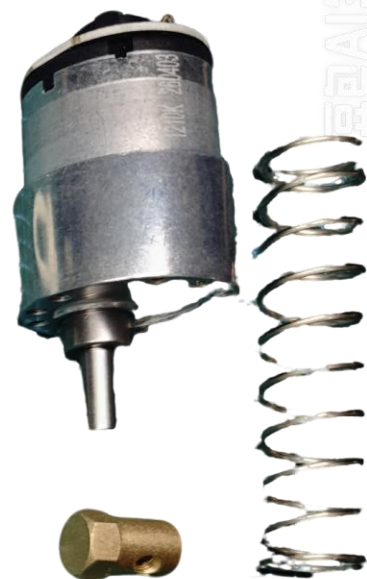

挡板x4

1.5x18x80压簧



M3x6螺丝





M2x3.5x4滚花螺母



M3x40销柱






M2x6螺丝

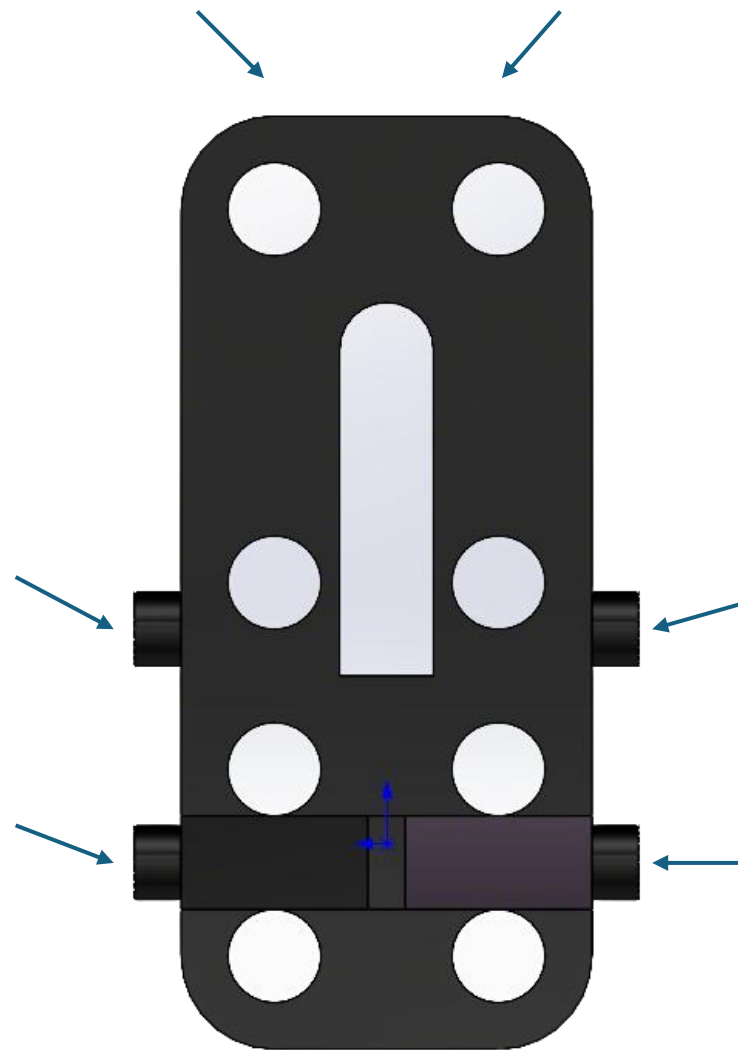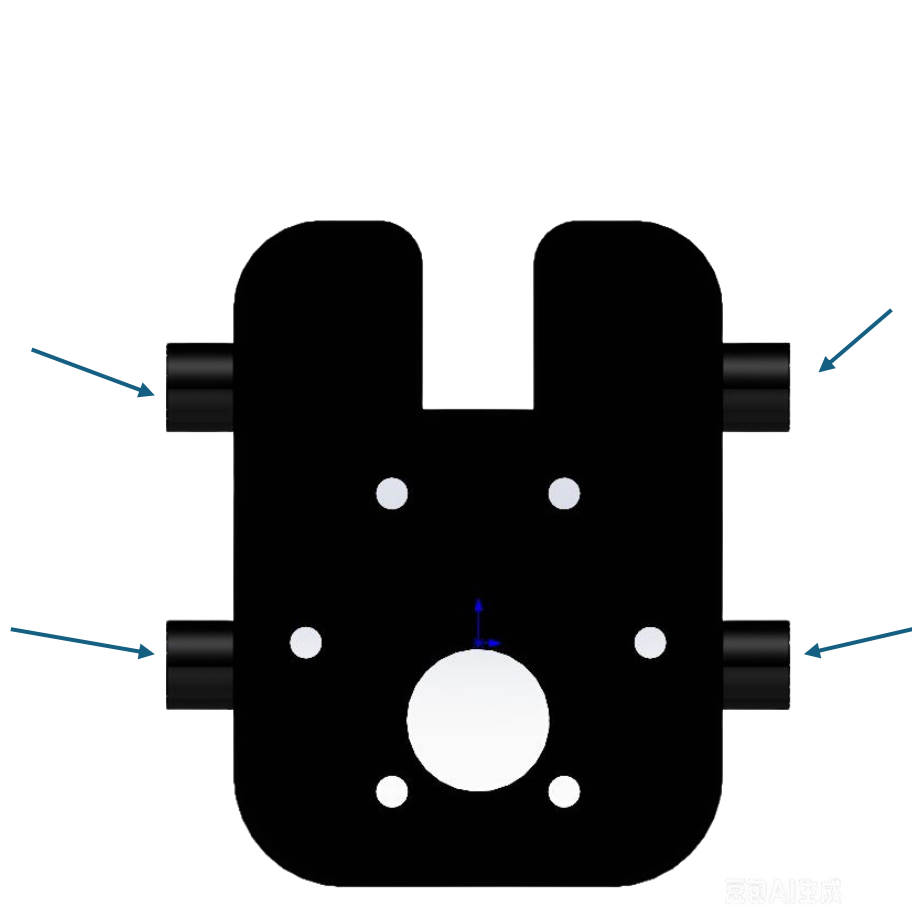

箭头所指位置烫进滚花螺母

注：烫完最好拿小棍捅一下 耗材融化会躺进螺母内

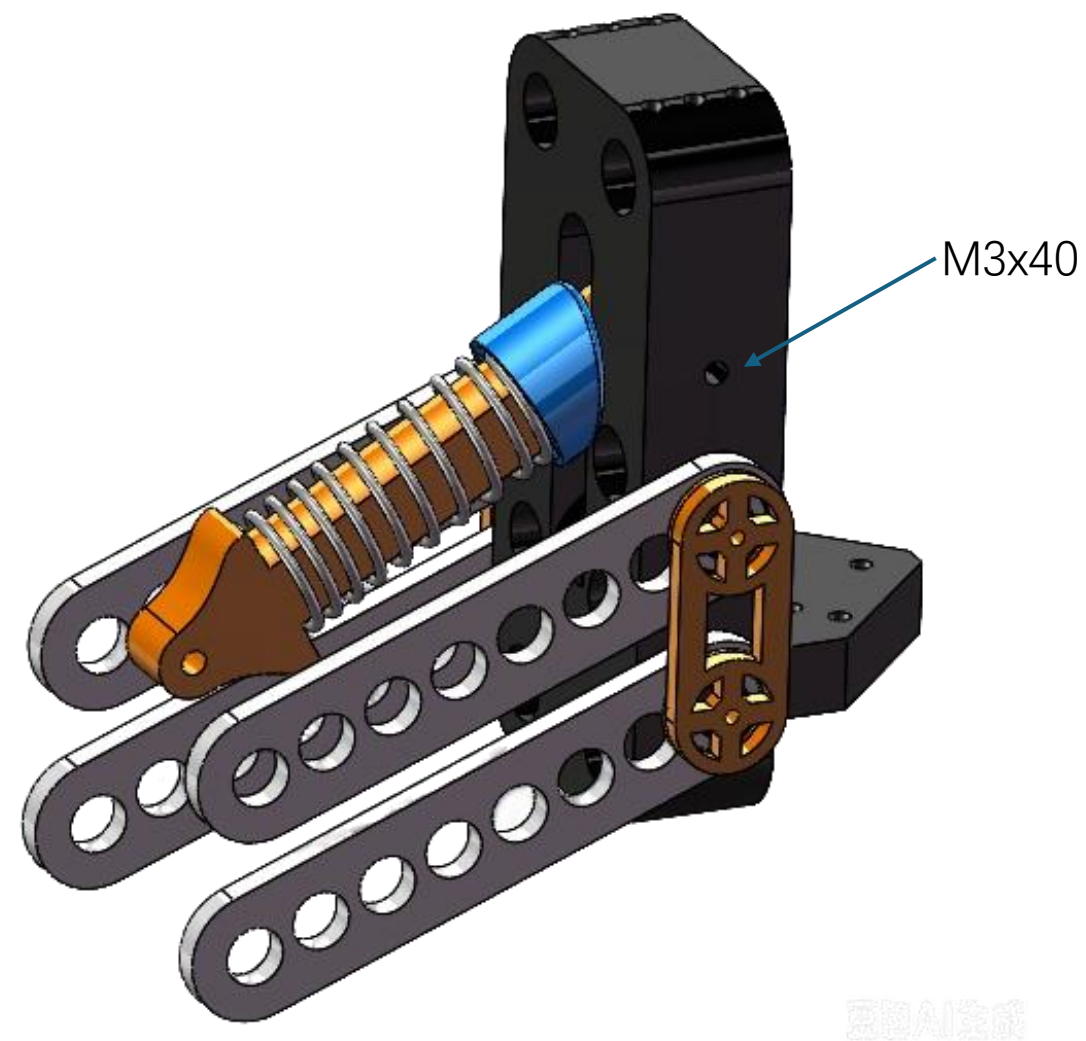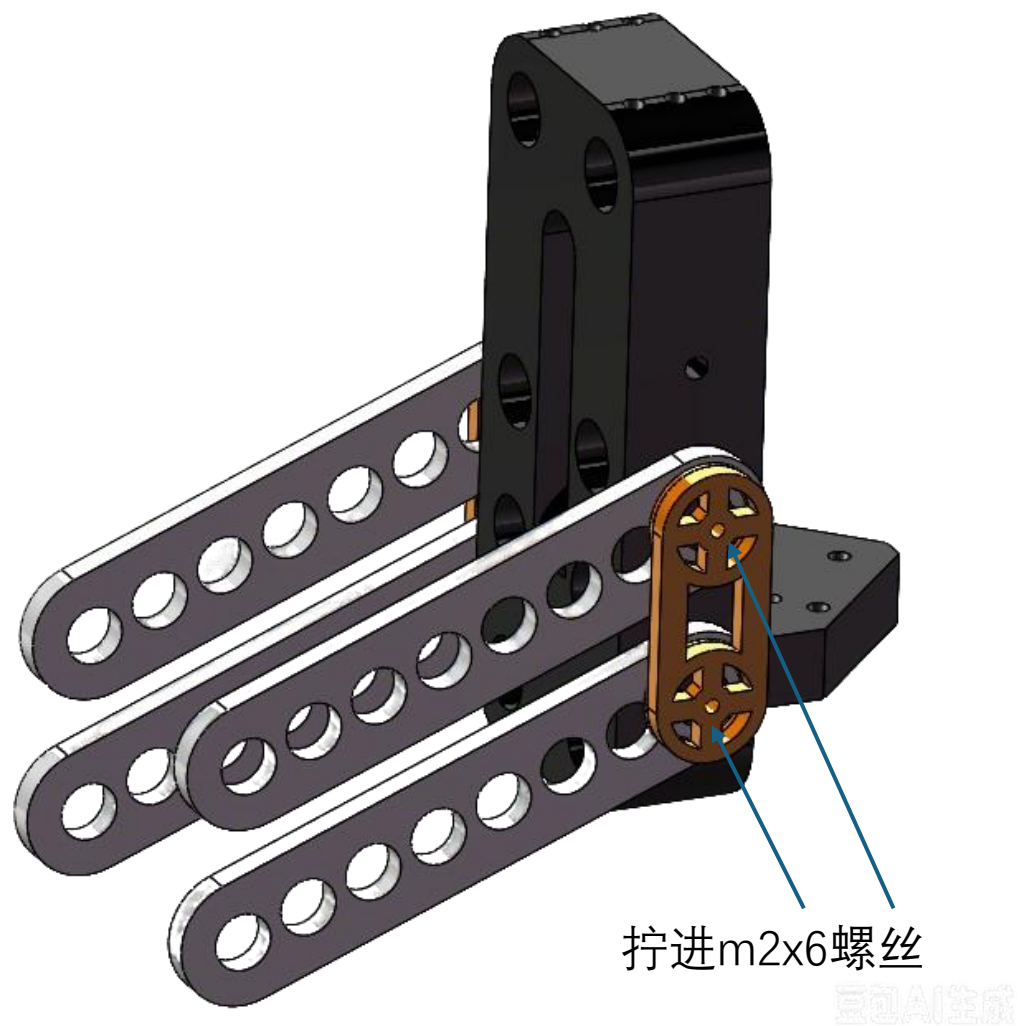

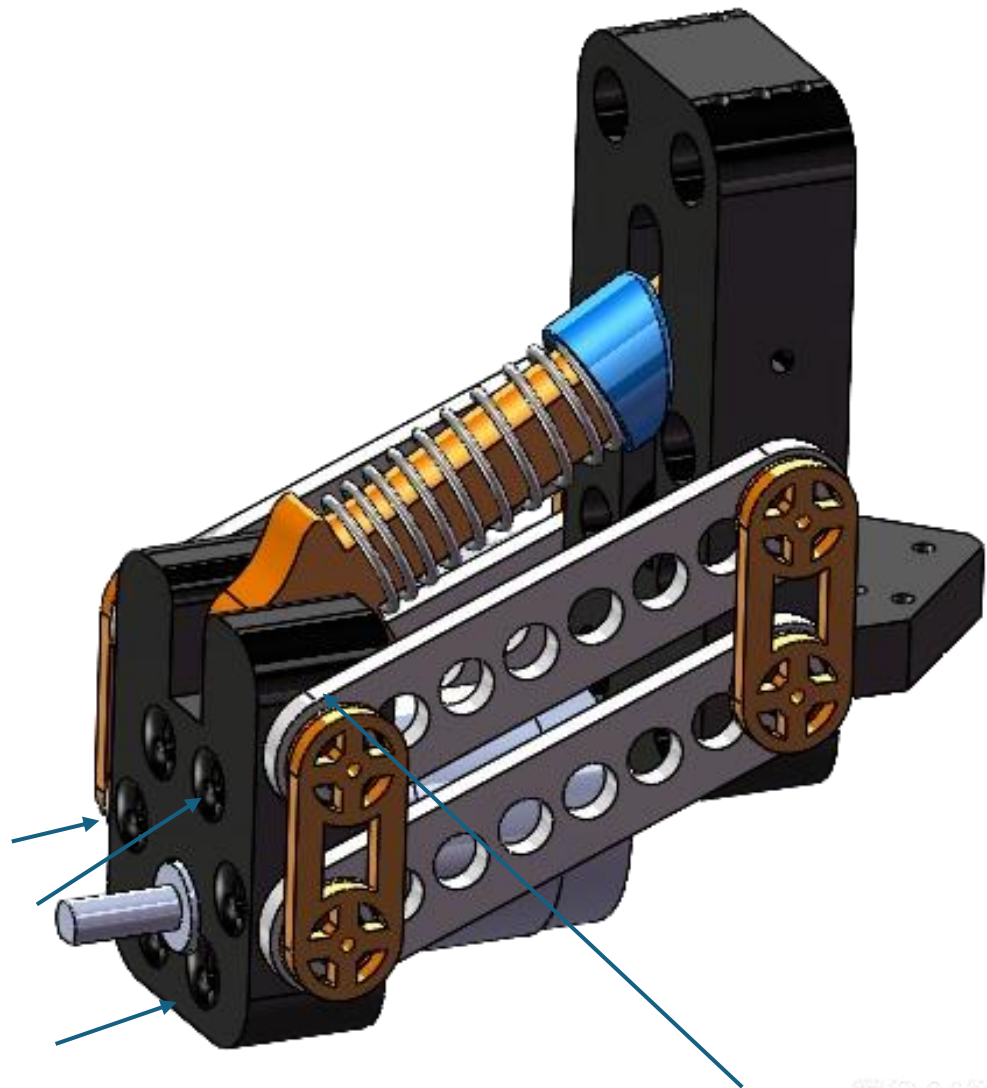



箭头所指拧进m3x6螺丝

随后插入m3x40销柱拧上挡板即可


---

- 三.底盘预装

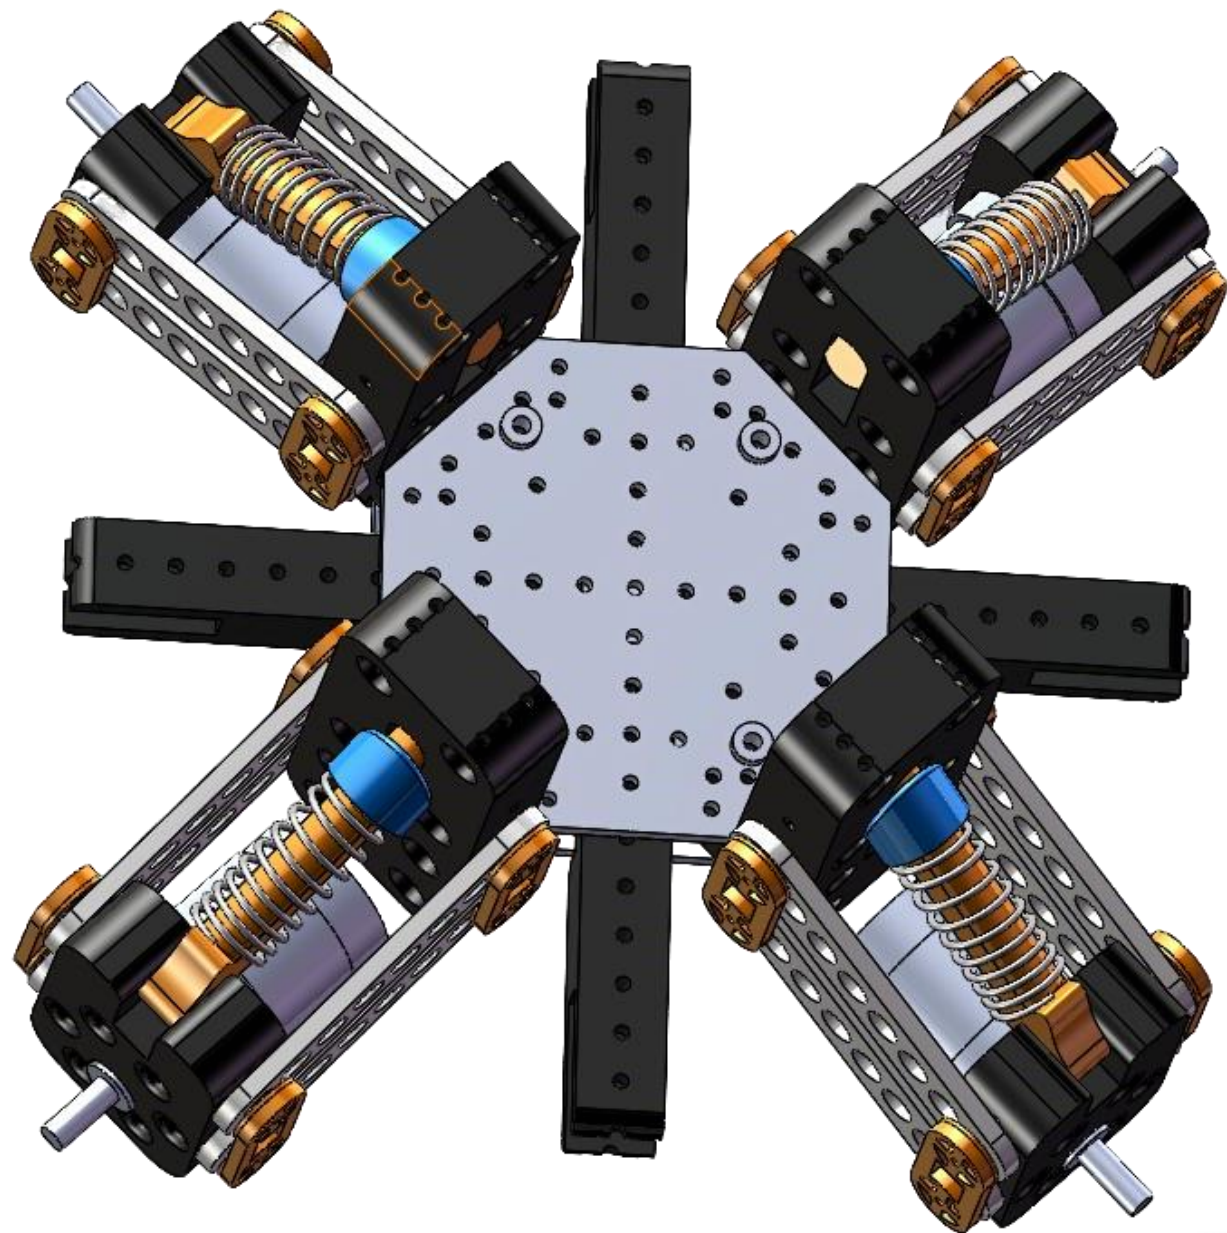

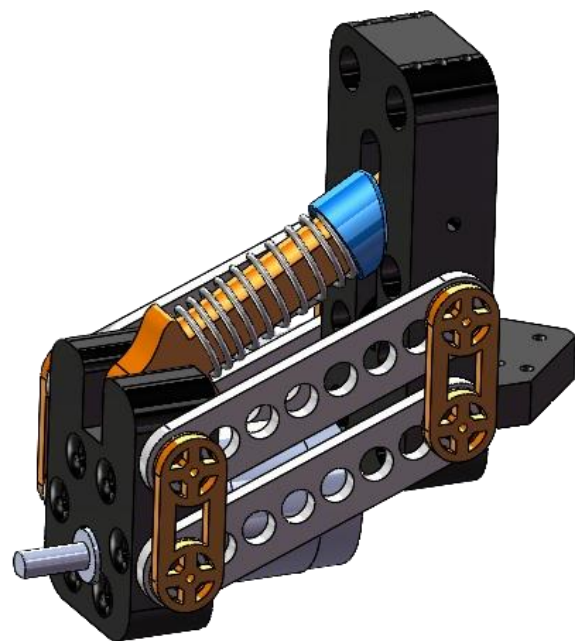

轮组X4

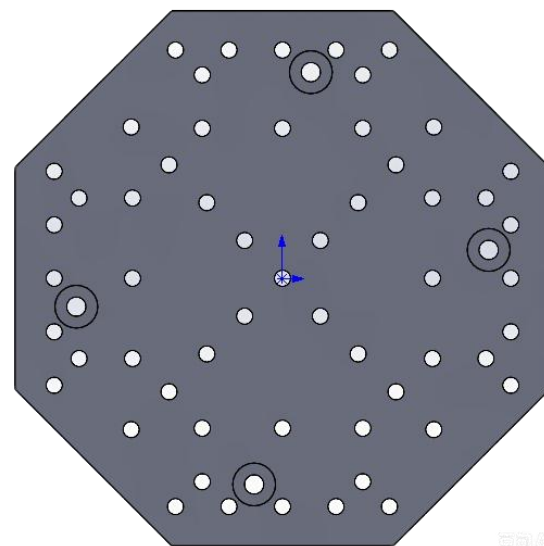

底板X2



护圈1X4



M3x4.2x4




m3x20




M3螺母

箭头位置烫进滚花螺母

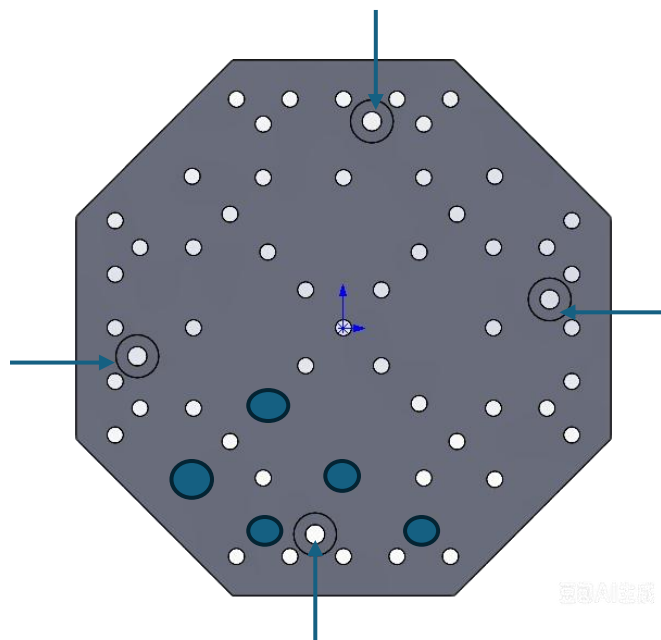


圈中位置自上而下拧入螺栓

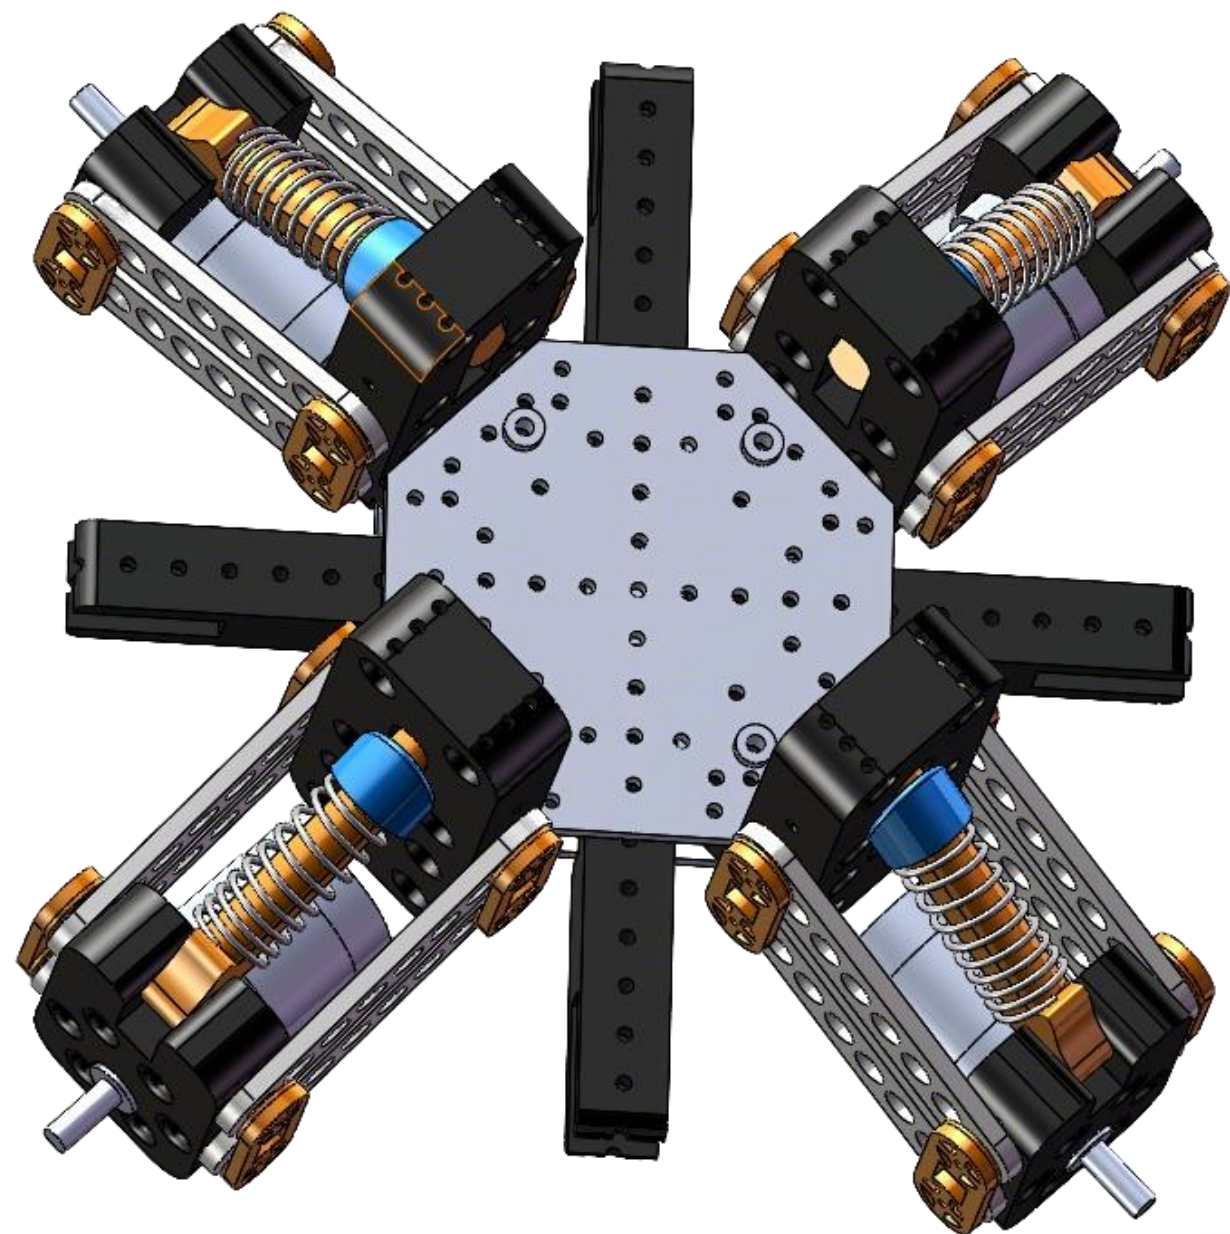


---

- 四.装甲板



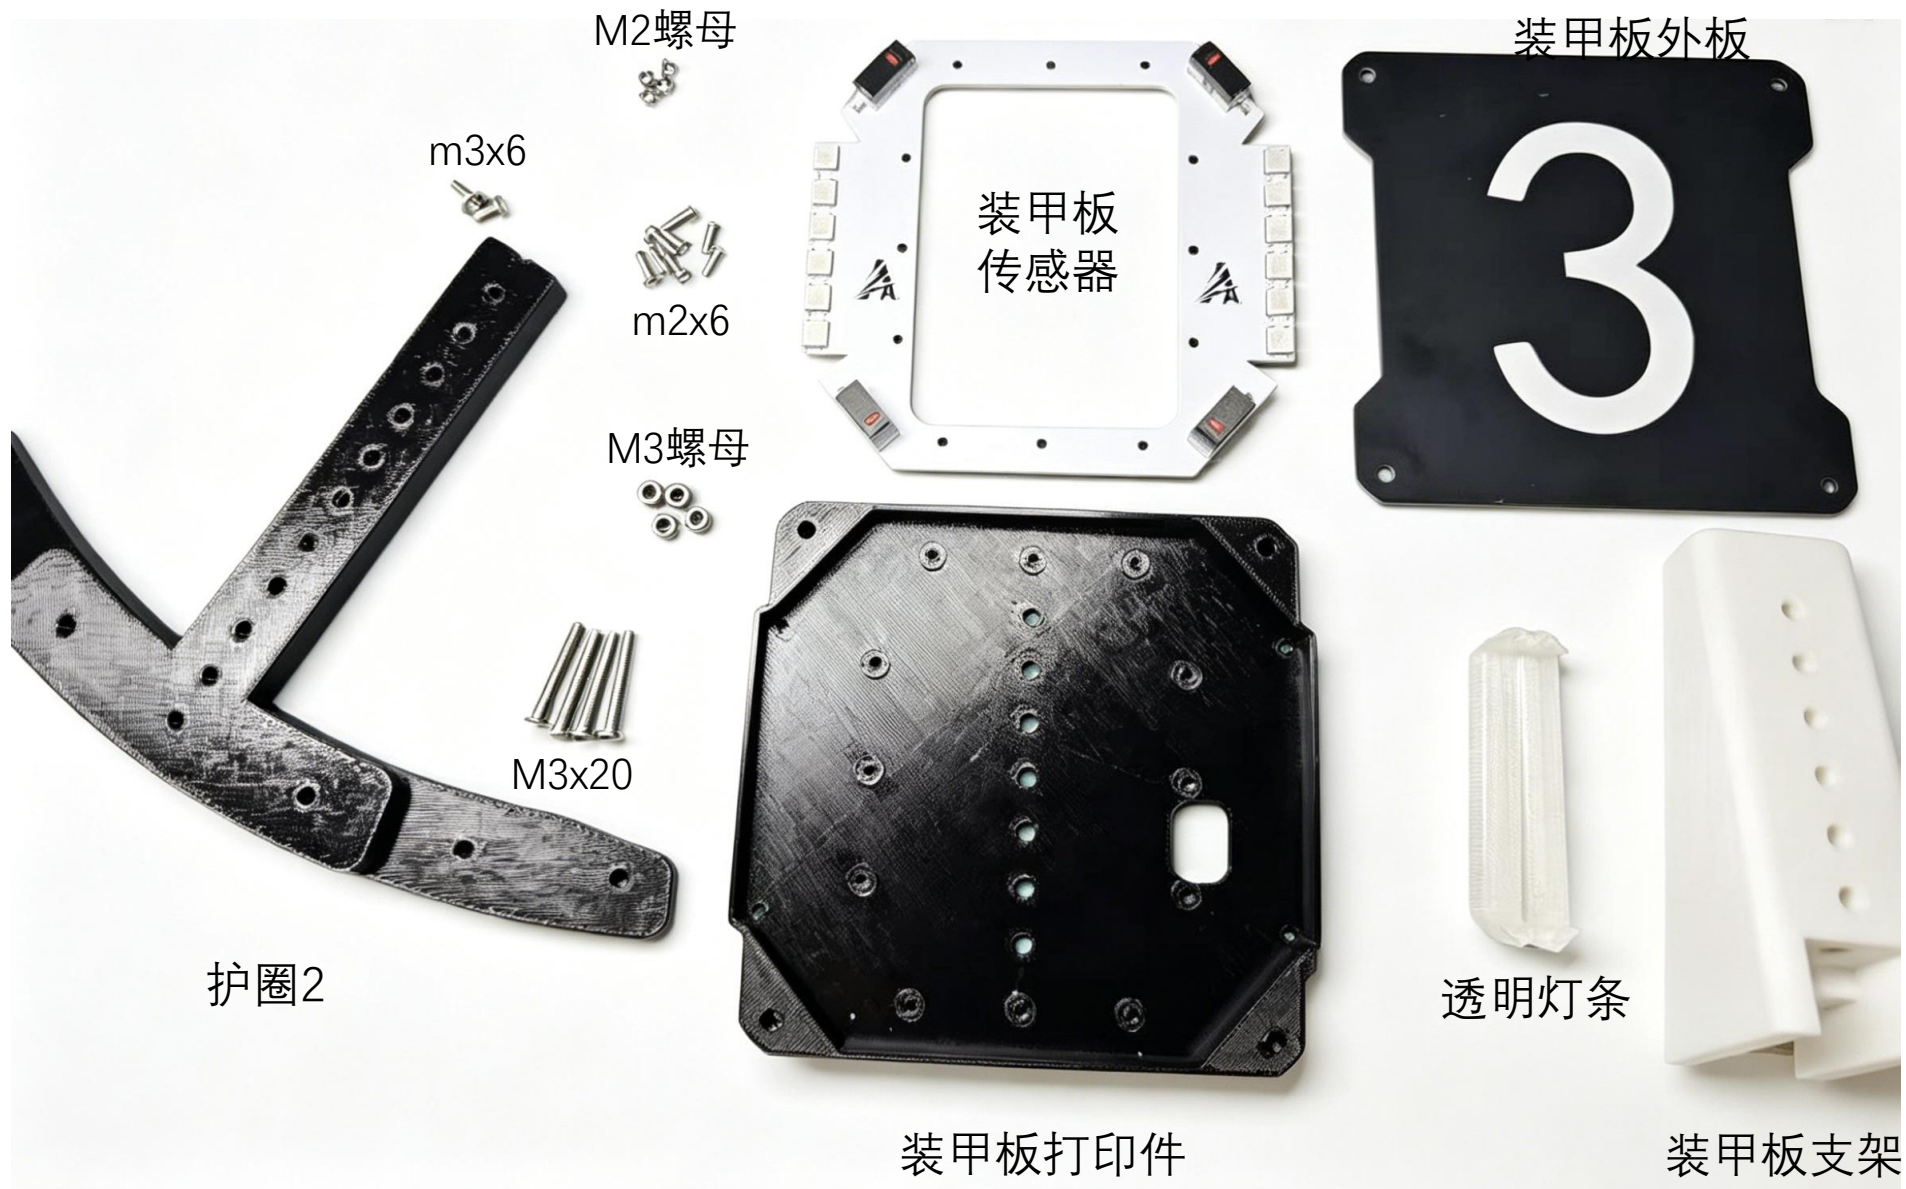


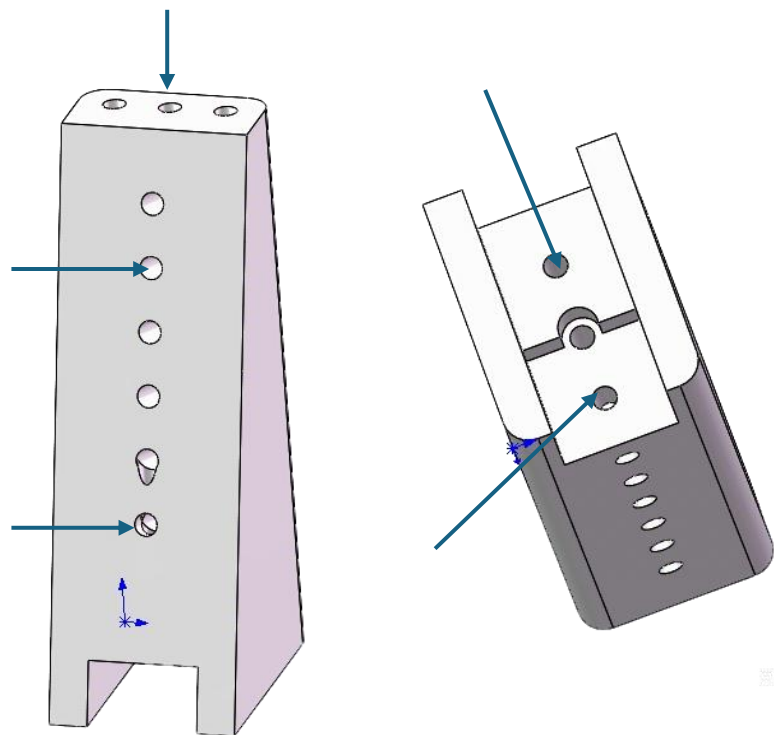

图例4-2-2

图例4-2-3


箭头烫进m3x4.2x4滚花螺母

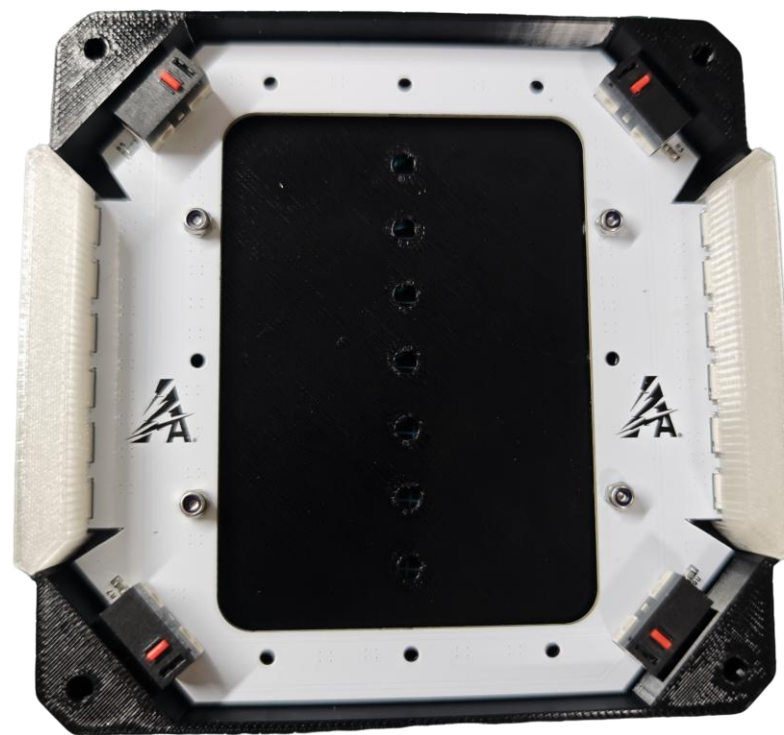


图例4-2-4



如图所示位置拧进m2x6螺丝

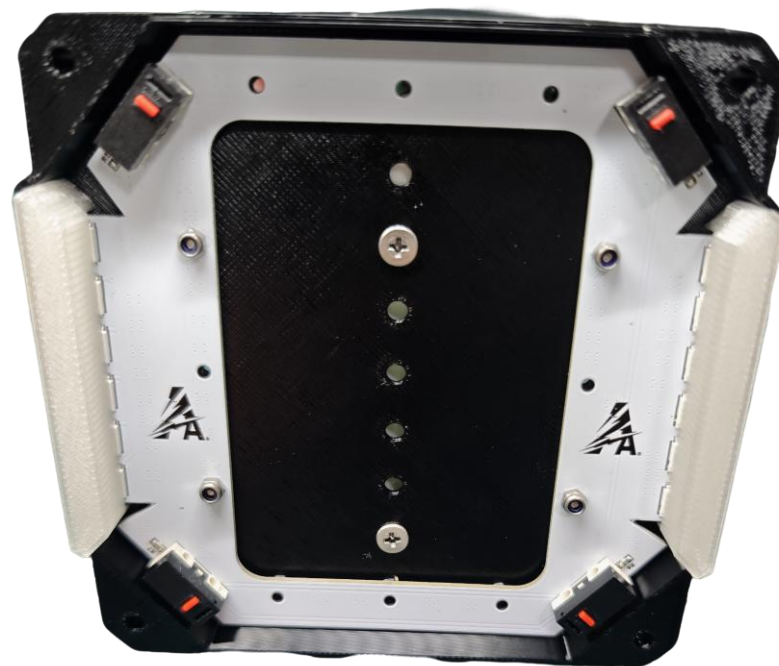


如图所示拧进m3x6螺丝

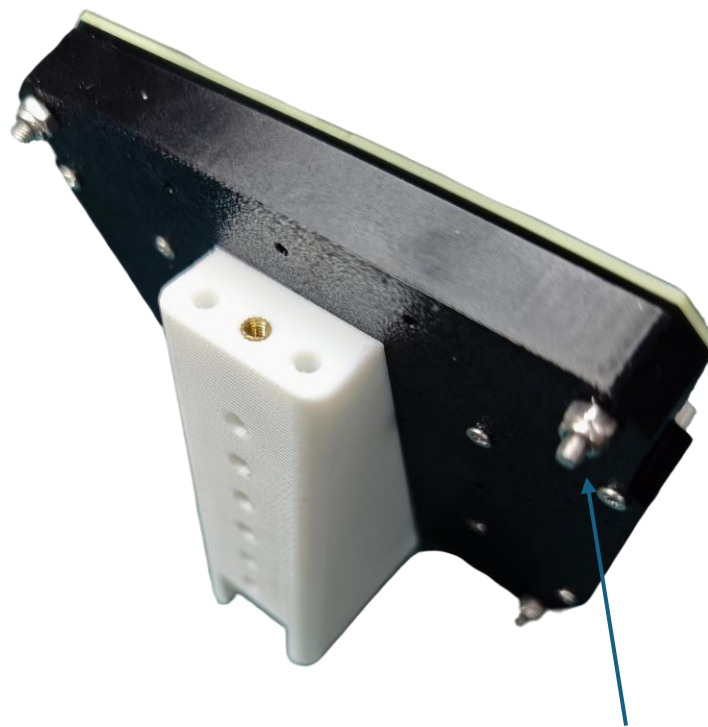

紧固螺丝到微动开环轻轻一碰就可以压发的状态

第四个孔位拧入m3x16螺丝

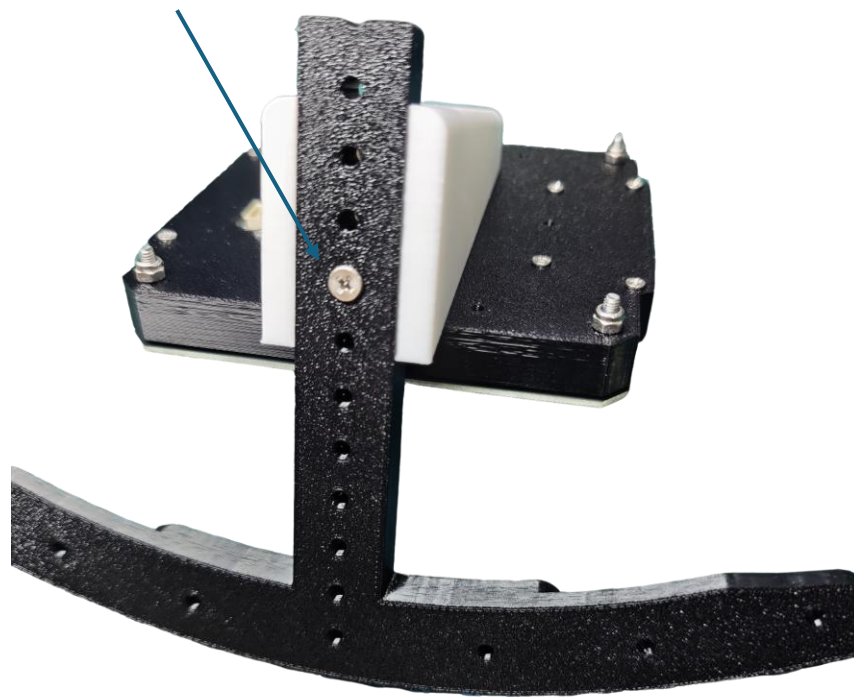


豆包AI生成

豆包AI生成


## 五.Yaw上板

---

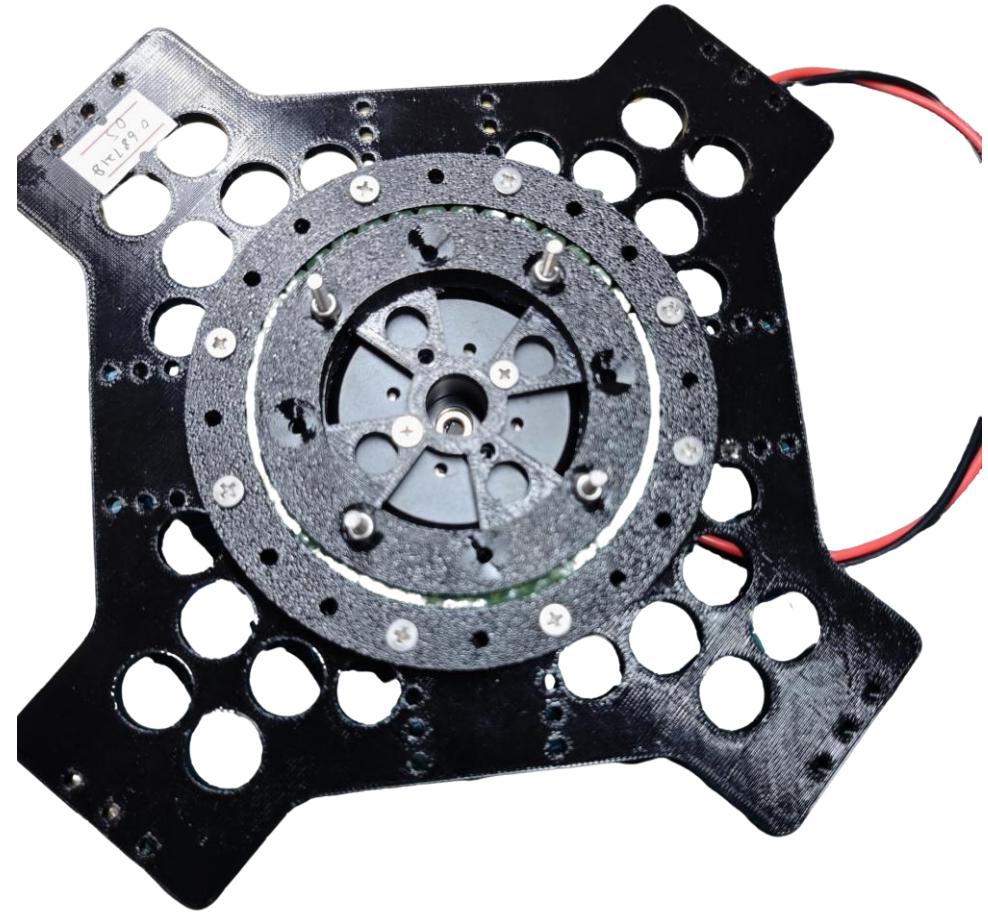





Yaw电机连接

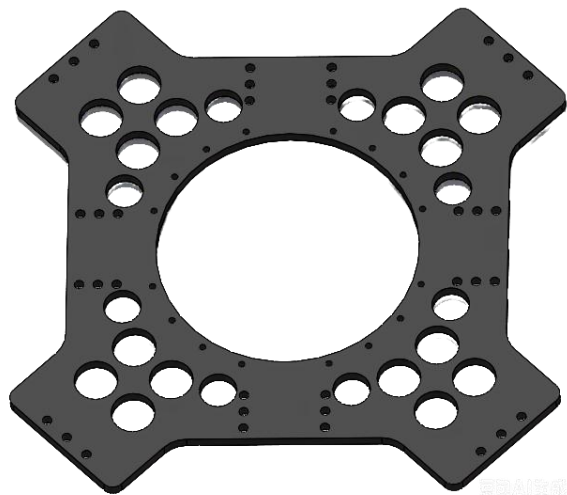


底盘上板

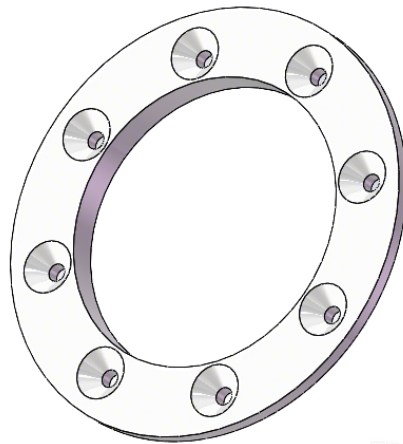

轴承内圈1

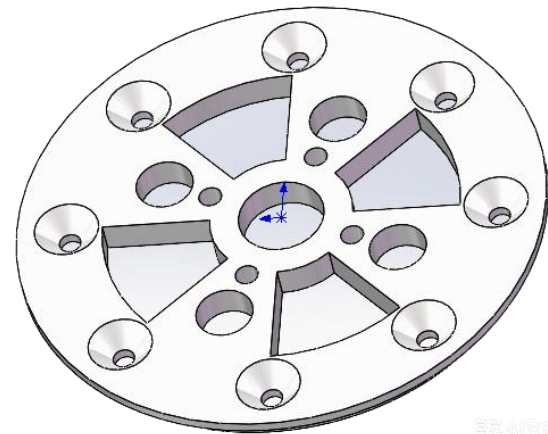

轴承内圈2

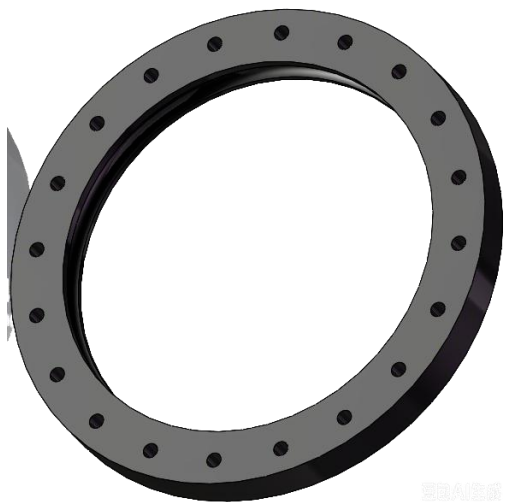

轴承外圈



Foc控制板



轴承内圈1



M2.5x5



m3x16




m3x25




M3螺母




6mm弹丸

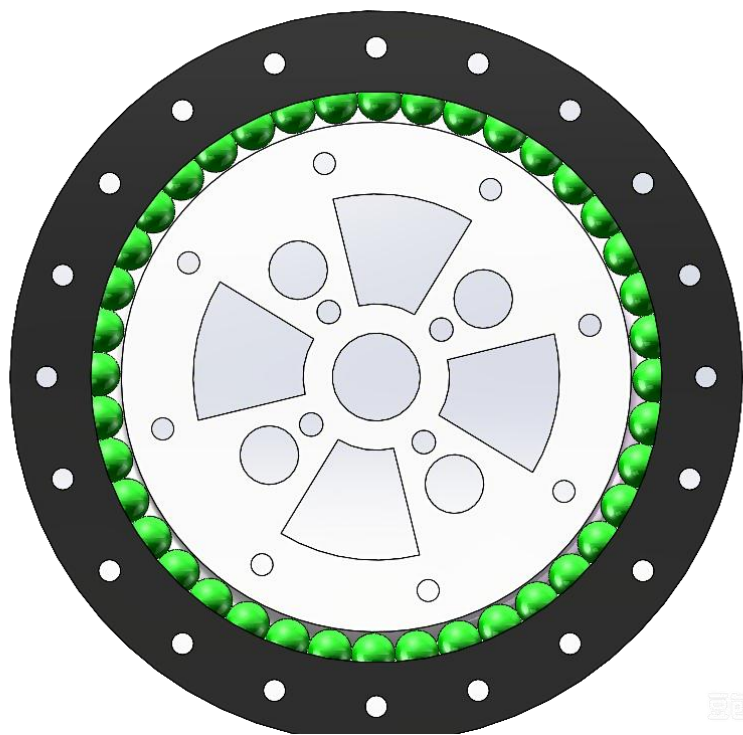



如图所示装配

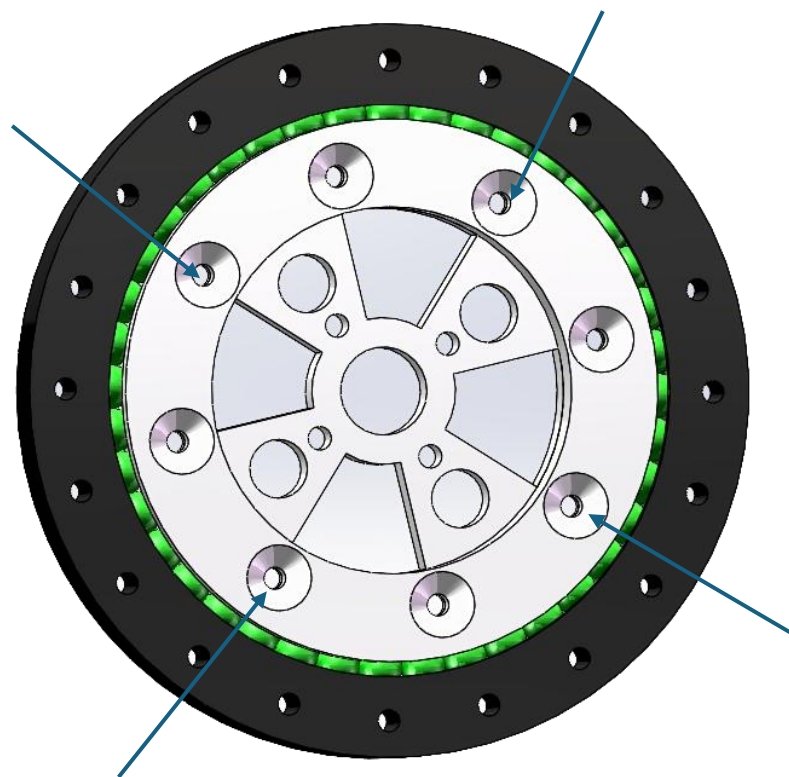

箭头所指位置自下而上插入m3x25螺栓随后紧固

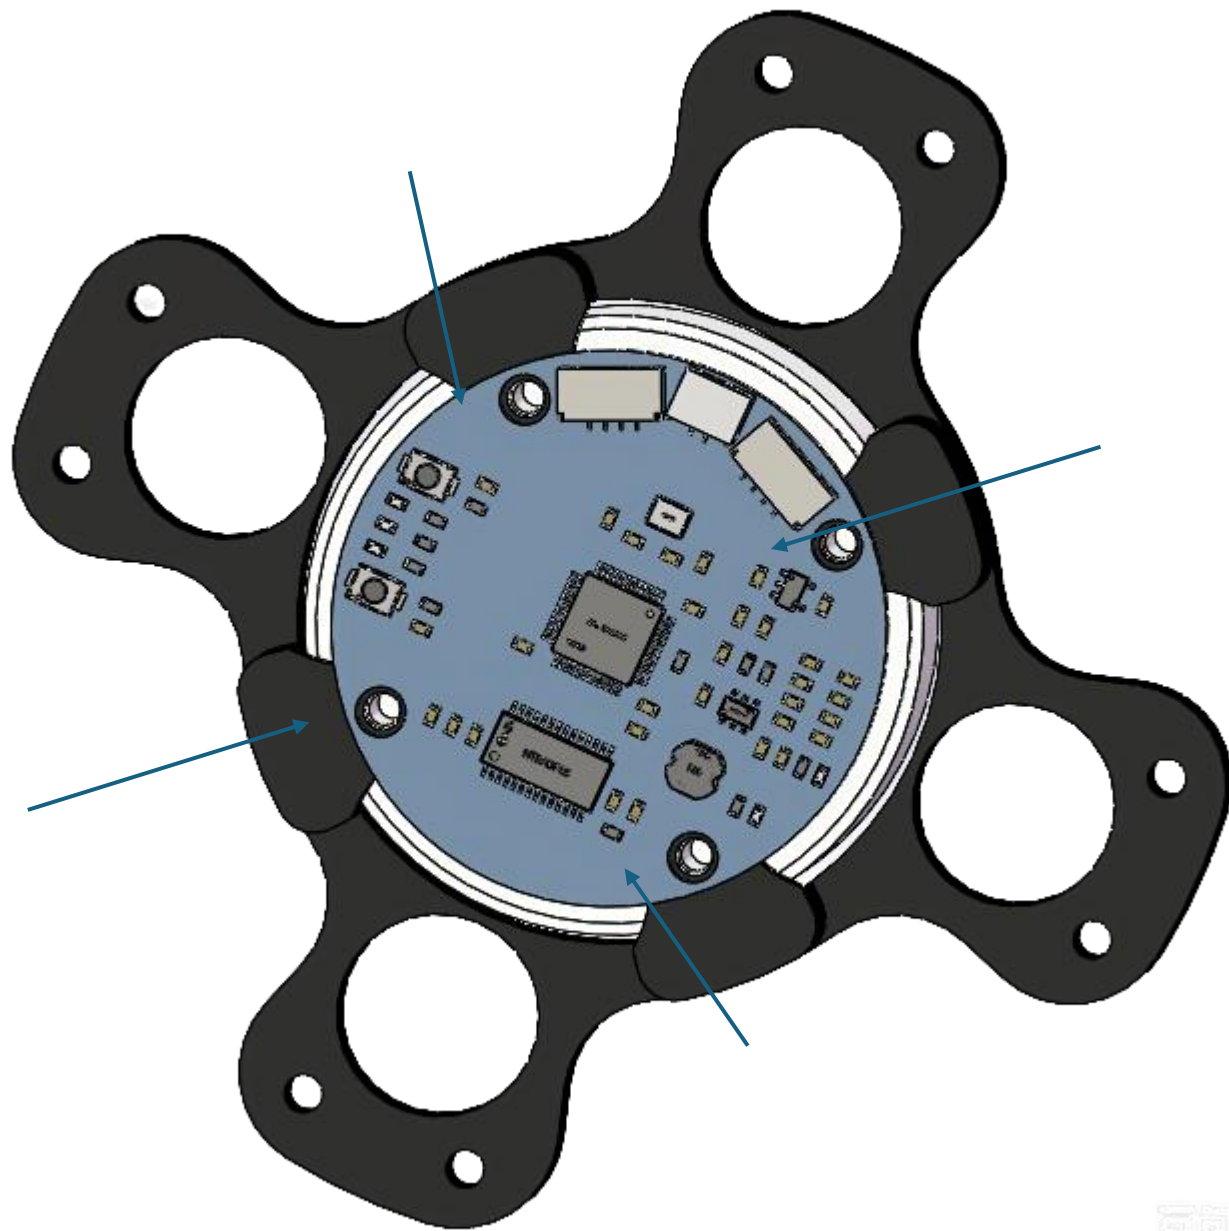

箭头位置拧m2.5x5到电机上

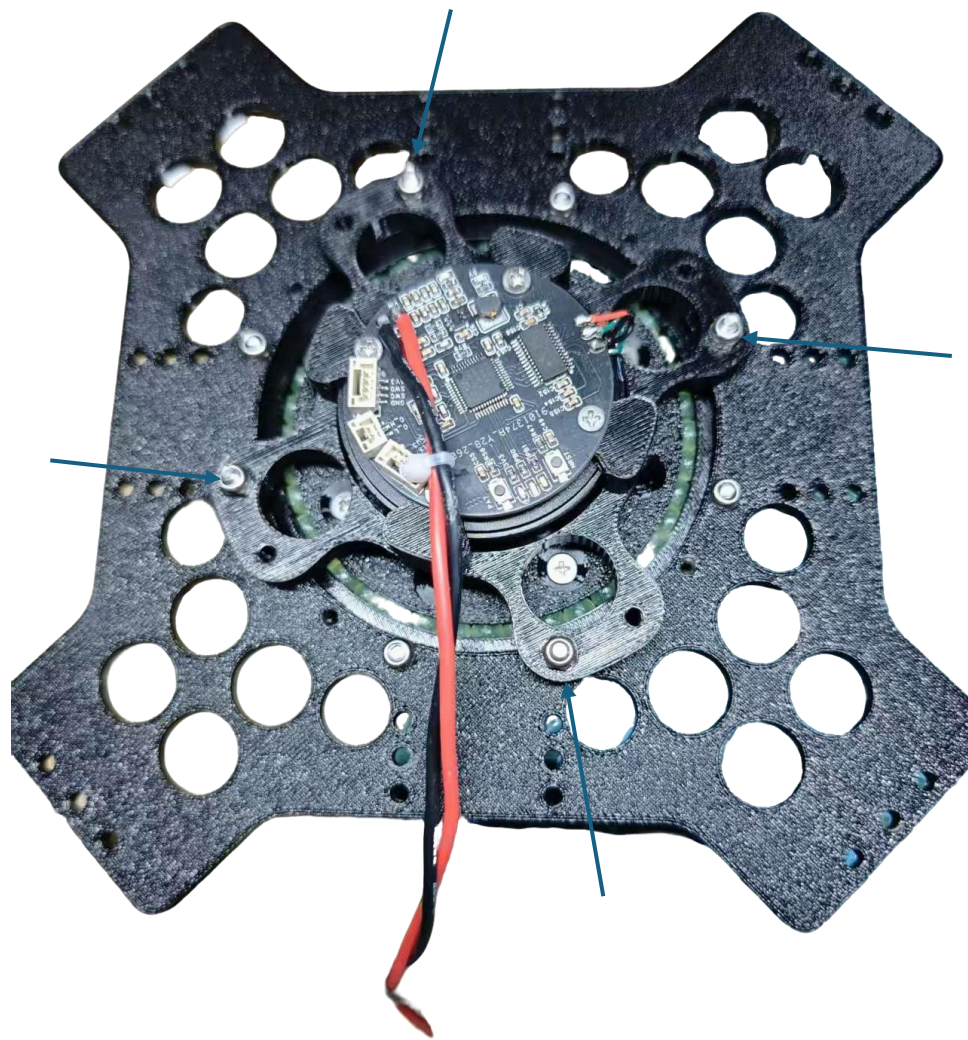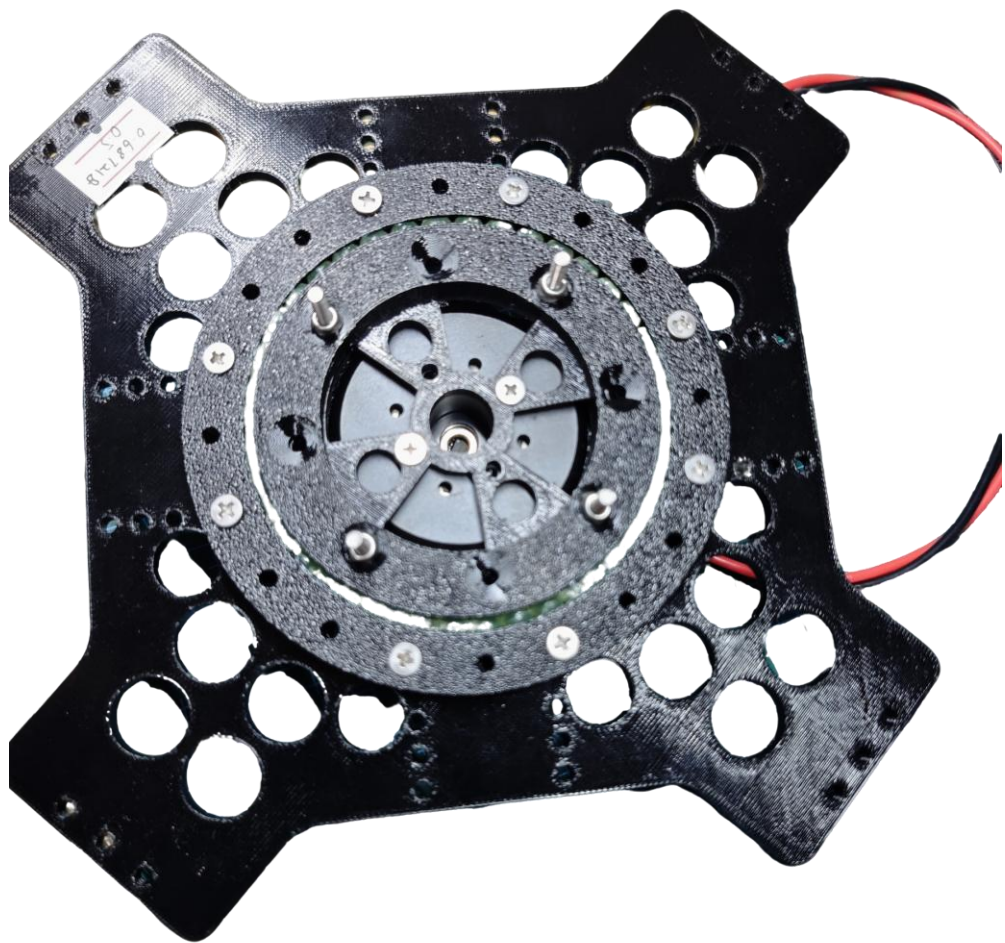


箭头位置拧入m3x25其余位置m3x16


---

- 六.底盘总装



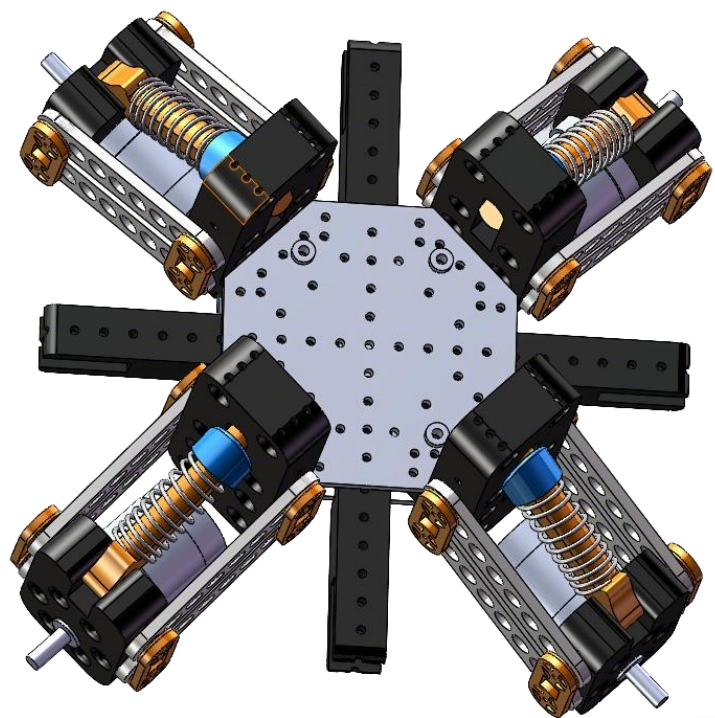

预装底盘

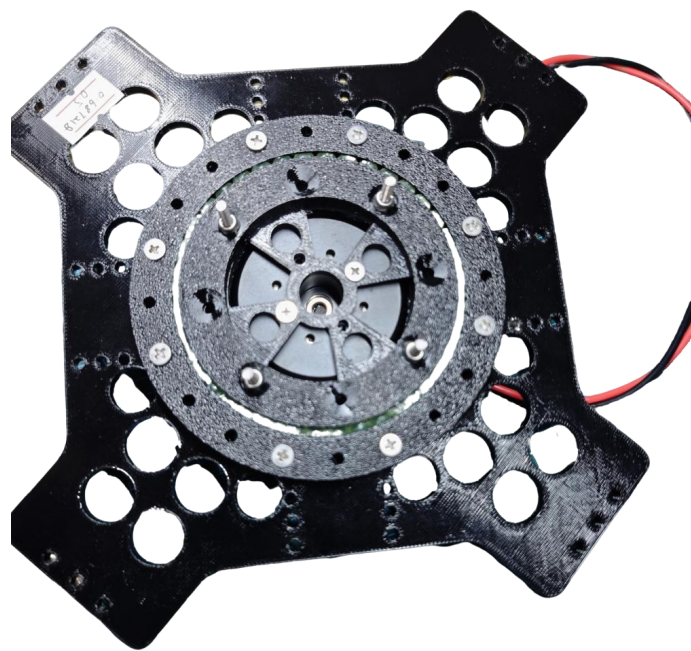

Yaw上板




装甲板x4



护圈3x4


如图所示装配

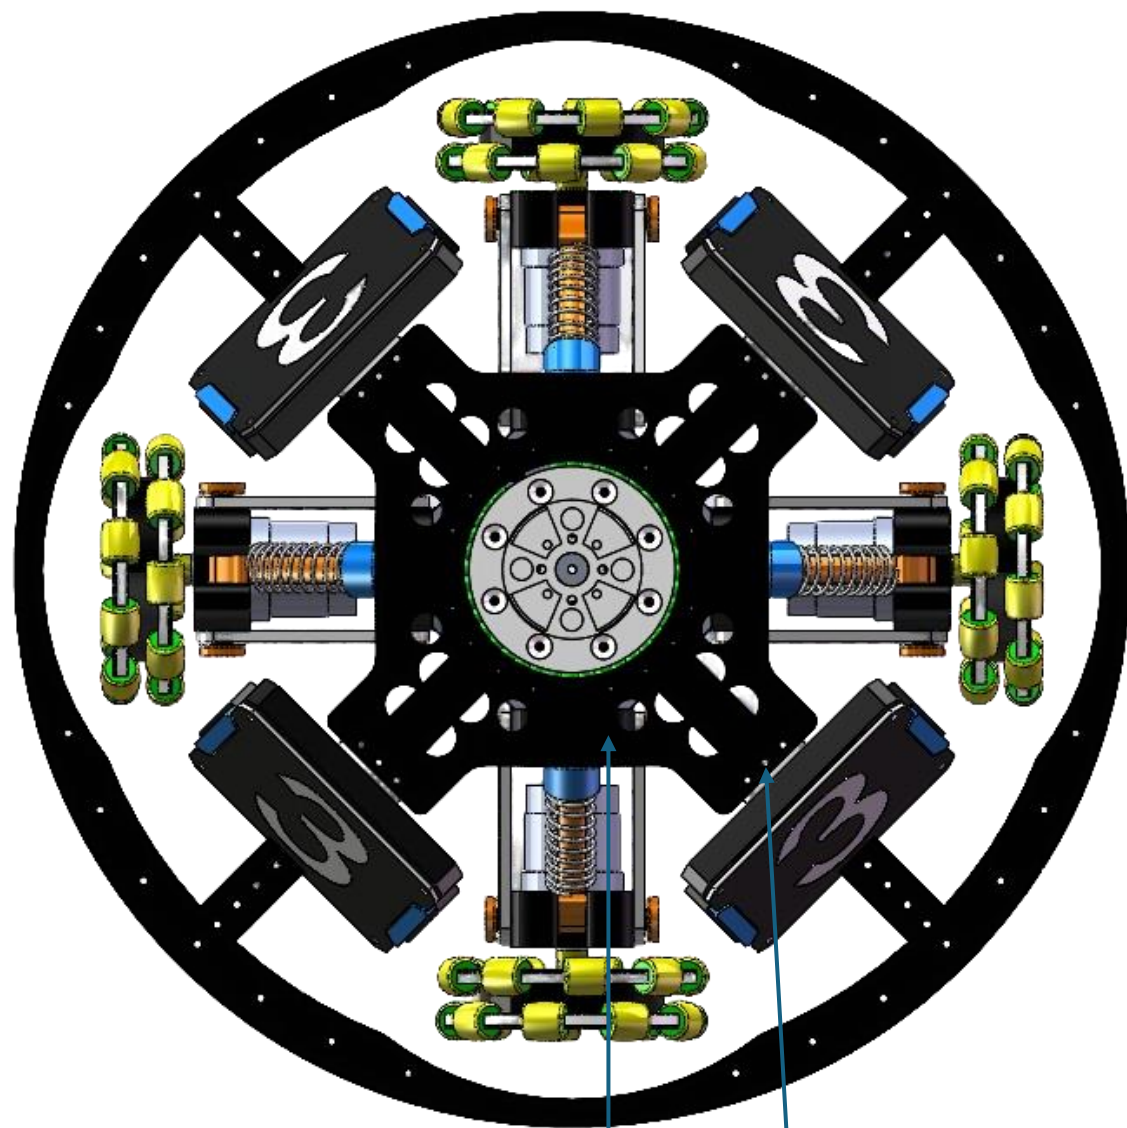

m2x8

m3x6

其余方向同理

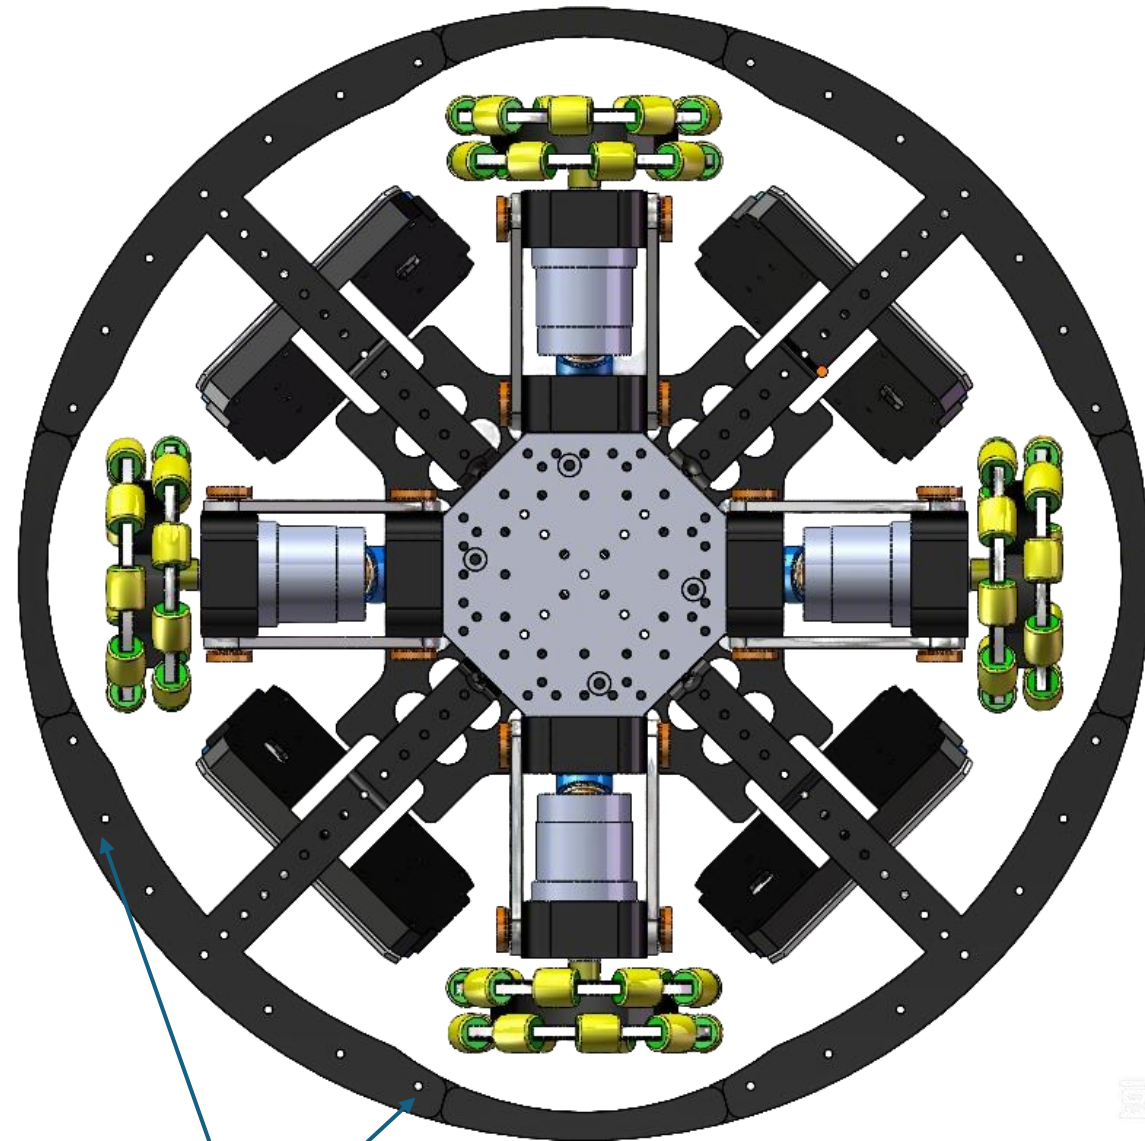

m3x16

