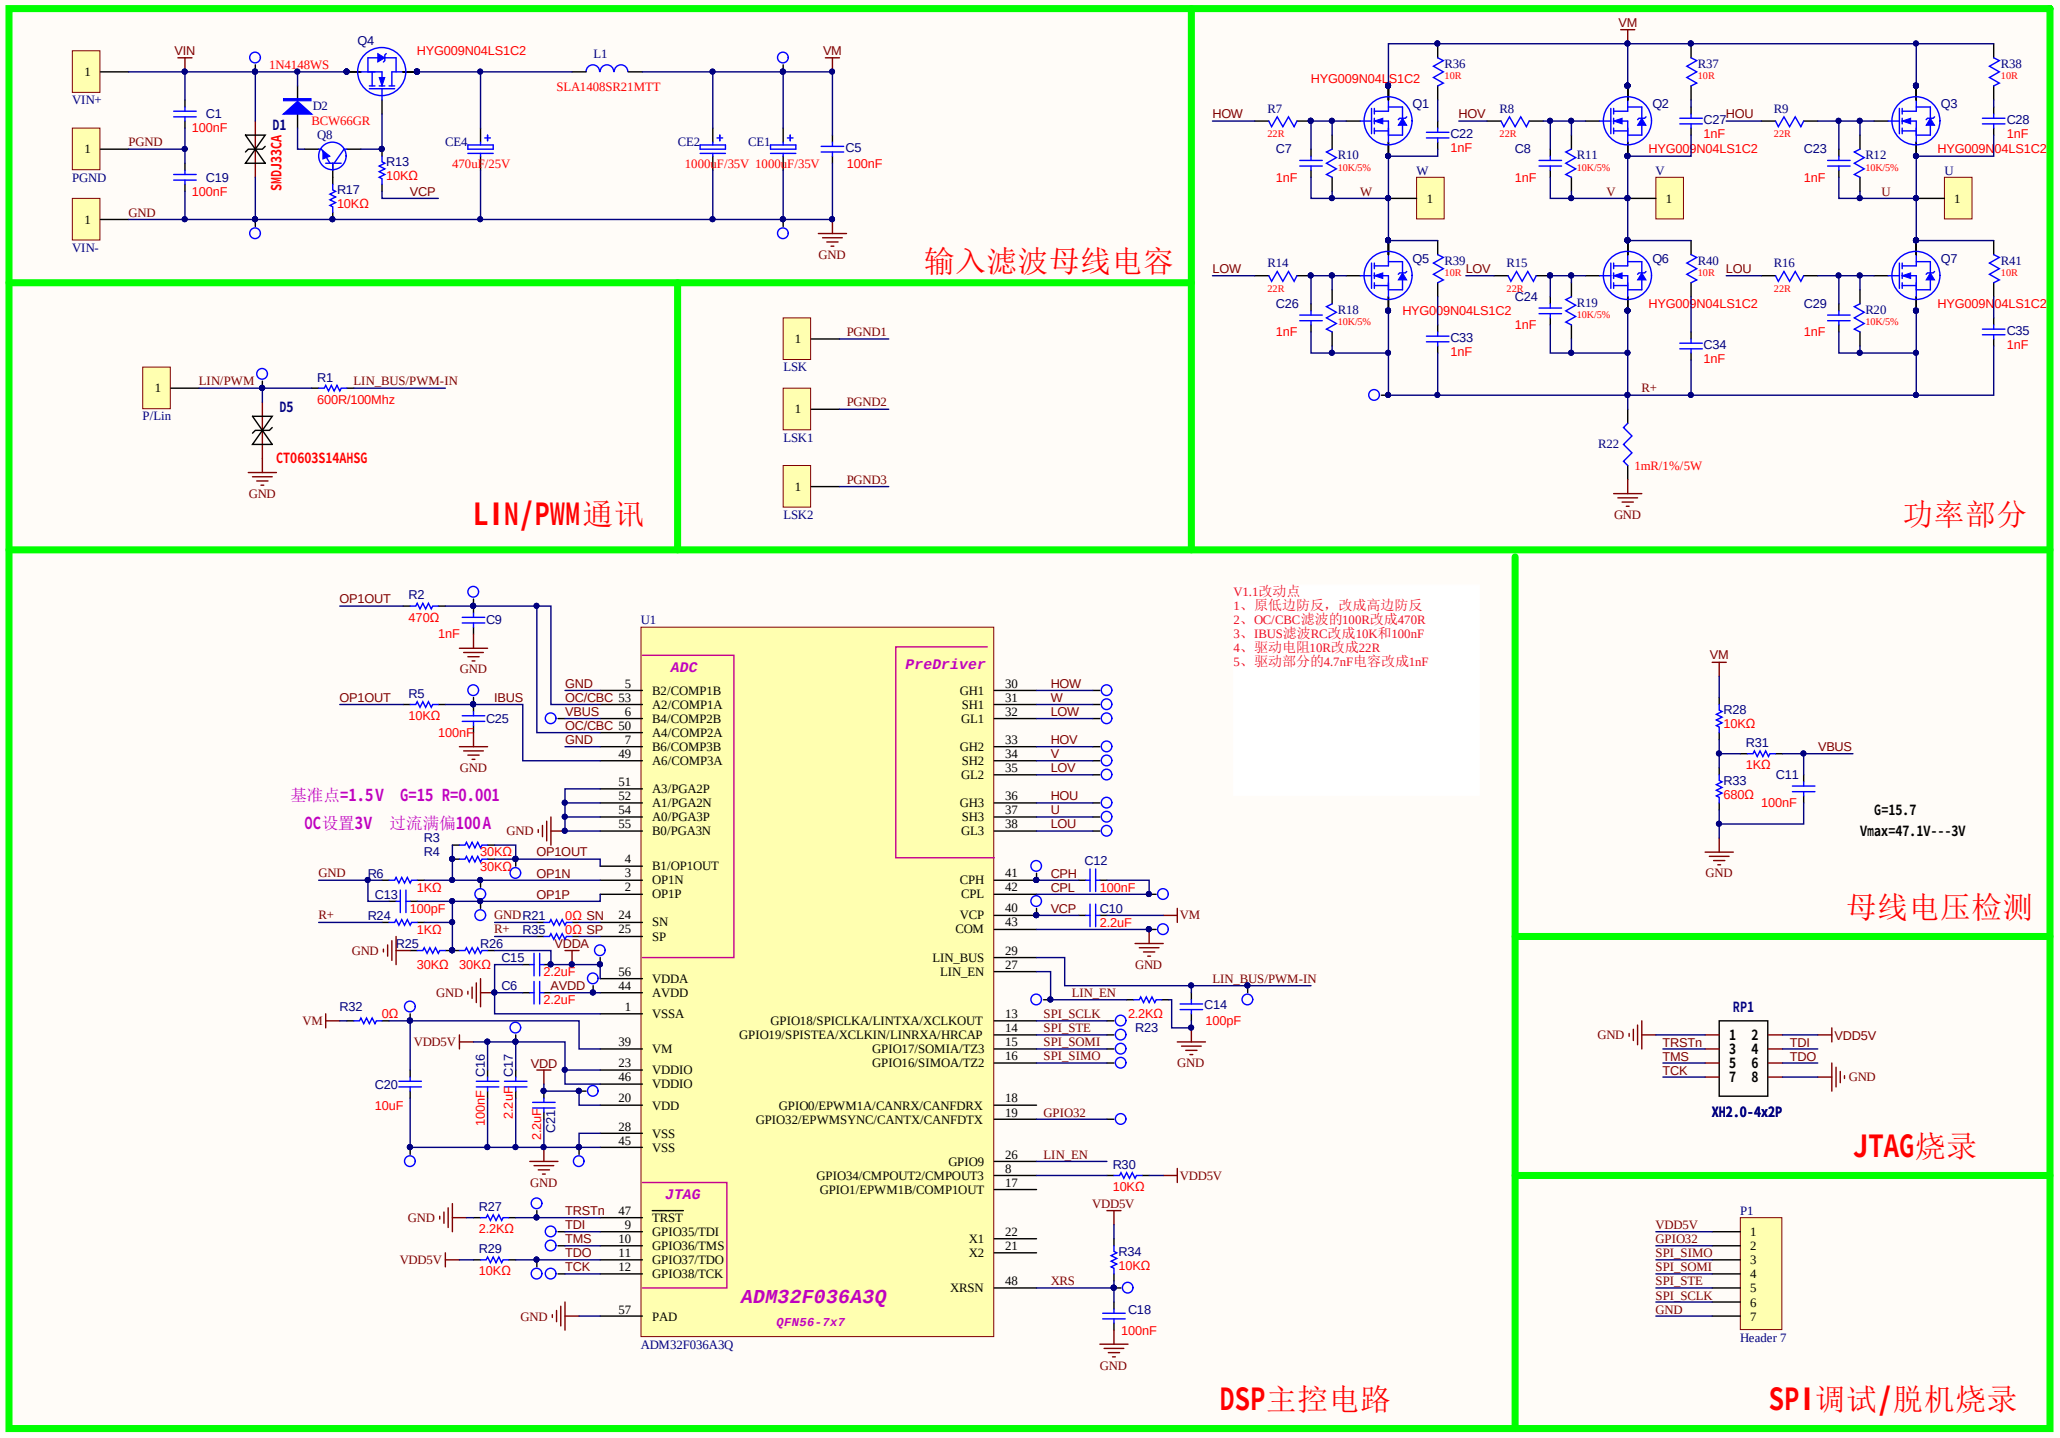

输入滤波母线电容
VIN
VIN+
PGND
GND
VIN-
1N4148WS
D2
BCW66GR
D1
SMDJ33CA
Q4
HYG009N04LS1C2
Q8
R13
10KΩ
VCP
R17
10KΩ
L1
SLA1408SR21MTT
CE4
470uF/25V
CE2
1000uF/35V
CE1
1000uF/35V
C5
100nF
VM
C1
100nF
C19
100nF
LIN/PWM
R1
600R/100Mhz
LIN_BUS/PWM-IN
P/Lin
D5
CT0603S14AHSG
LIN/PWM通讯
PGND1
LSK
PGND2
LSK1
PGND3
LSK2
功率部分
HOW
HOV
HOU
LOW
LOV
LOU
R+
R22
1mR/1%/5W
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q7
R36
R37
R38
R39
R40
R41
C22
C27
C28
C33
C34
C35
R7
R8
R9
R14
R15
R16
C7
C8
C23
C26
C24
C29
R10
R11
R12
R18
R19
R20
C10K/5%
22R
1nF
10R
V1.1改动点
1、原低边防反，改成高边防反
2、OC/CBC滤波的100R改成470R
3、IBUS滤波RC改成10K和100nF
4、驱动电阻10R改成22R
5、驱动部分的4.7nF电容改成1nF
U1
ADC
PreDriver
ADM32F036A3Q
QFN56-7x7
JTAG
基准点=1.5V G=15 R=0.001
OC设置3V 过流满偏100A
OP1OUT
IBUS
R2
470Ω
R5
10KΩ
C9
C25
100nF
R3
R4
30KΩ
R6
1KΩ
C13
100pF
R24
R21
0Ω SN
R35
0Ω SP
R25
R26
C15
2.2uF
C6
AVDD
R32
0Ω
VDD5V
VDD
C20
10uF
C16
C17
C21
R27
2.2KΩ
R29
10KΩ
TRSTn
TDI
TMS
TDO
TCK
B2/COMP1B
A2/COMP1A
B4/COMP2B
A4/COMP2A
B6/COMP3B
A6/COMP3A
A3/PGA2P
A1/PGA2N
A0/PGA3P
B0/PGA3N
B1/OP1OUT
OP1N
OP1P
SN
SP
VDDA
AVDD
VSSA
VM
VDDIO
VDDIO
VDD
VSS
VSS
PAD
GH1
SH1
GL1
GH2
SH2
GL2
GH3
SH3
GL3
CPH
CPL
VCP
COM
LIN_BUS
LIN_EN
C12
C10
2.2uF
C14
100pF
R23
2.2KΩ
SPI_SCLK
SPI_STE
SPI_SOMI
SPI_SIMO
GPIO18/SPICLKA/LINTXA/XCLKOUT
GPIO19/SPISTEA/XCLKIN/LINRXA/HRCAP
GPIO17/SOMIA/TZ3
GPIO16/SIMOA/TZ2
GPIO0/EPWM1A/CANRX/CANFDRX
GPIO32/EPWMSYNC/CANTX/CANFDTX
GPIO32
GPIO9
GPIO34/CMPOUT2/CMPOUT3
GPIO1/EPWM1B/COMP1OUT
R30
10KΩ
X1
X2
XRSN
XRS
R34
10KΩ
C18
100nF
TRST
GPIO35/TDI
GPIO36/TMS
GPIO37/TDO
GPIO38/TCK
DSP主控电路
母线电压检测
R28
10KΩ
R31
1KΩ
R33
680Ω
C11
100nF
VBUS
G=15.7
Vmax=47.1V---3V
JTAG烧录
RP1
XH2.0-4x2P
SPI调试/脱机烧录
P1
Header 7