
Regulo

Руководство по эксплуатации · 1.0.0

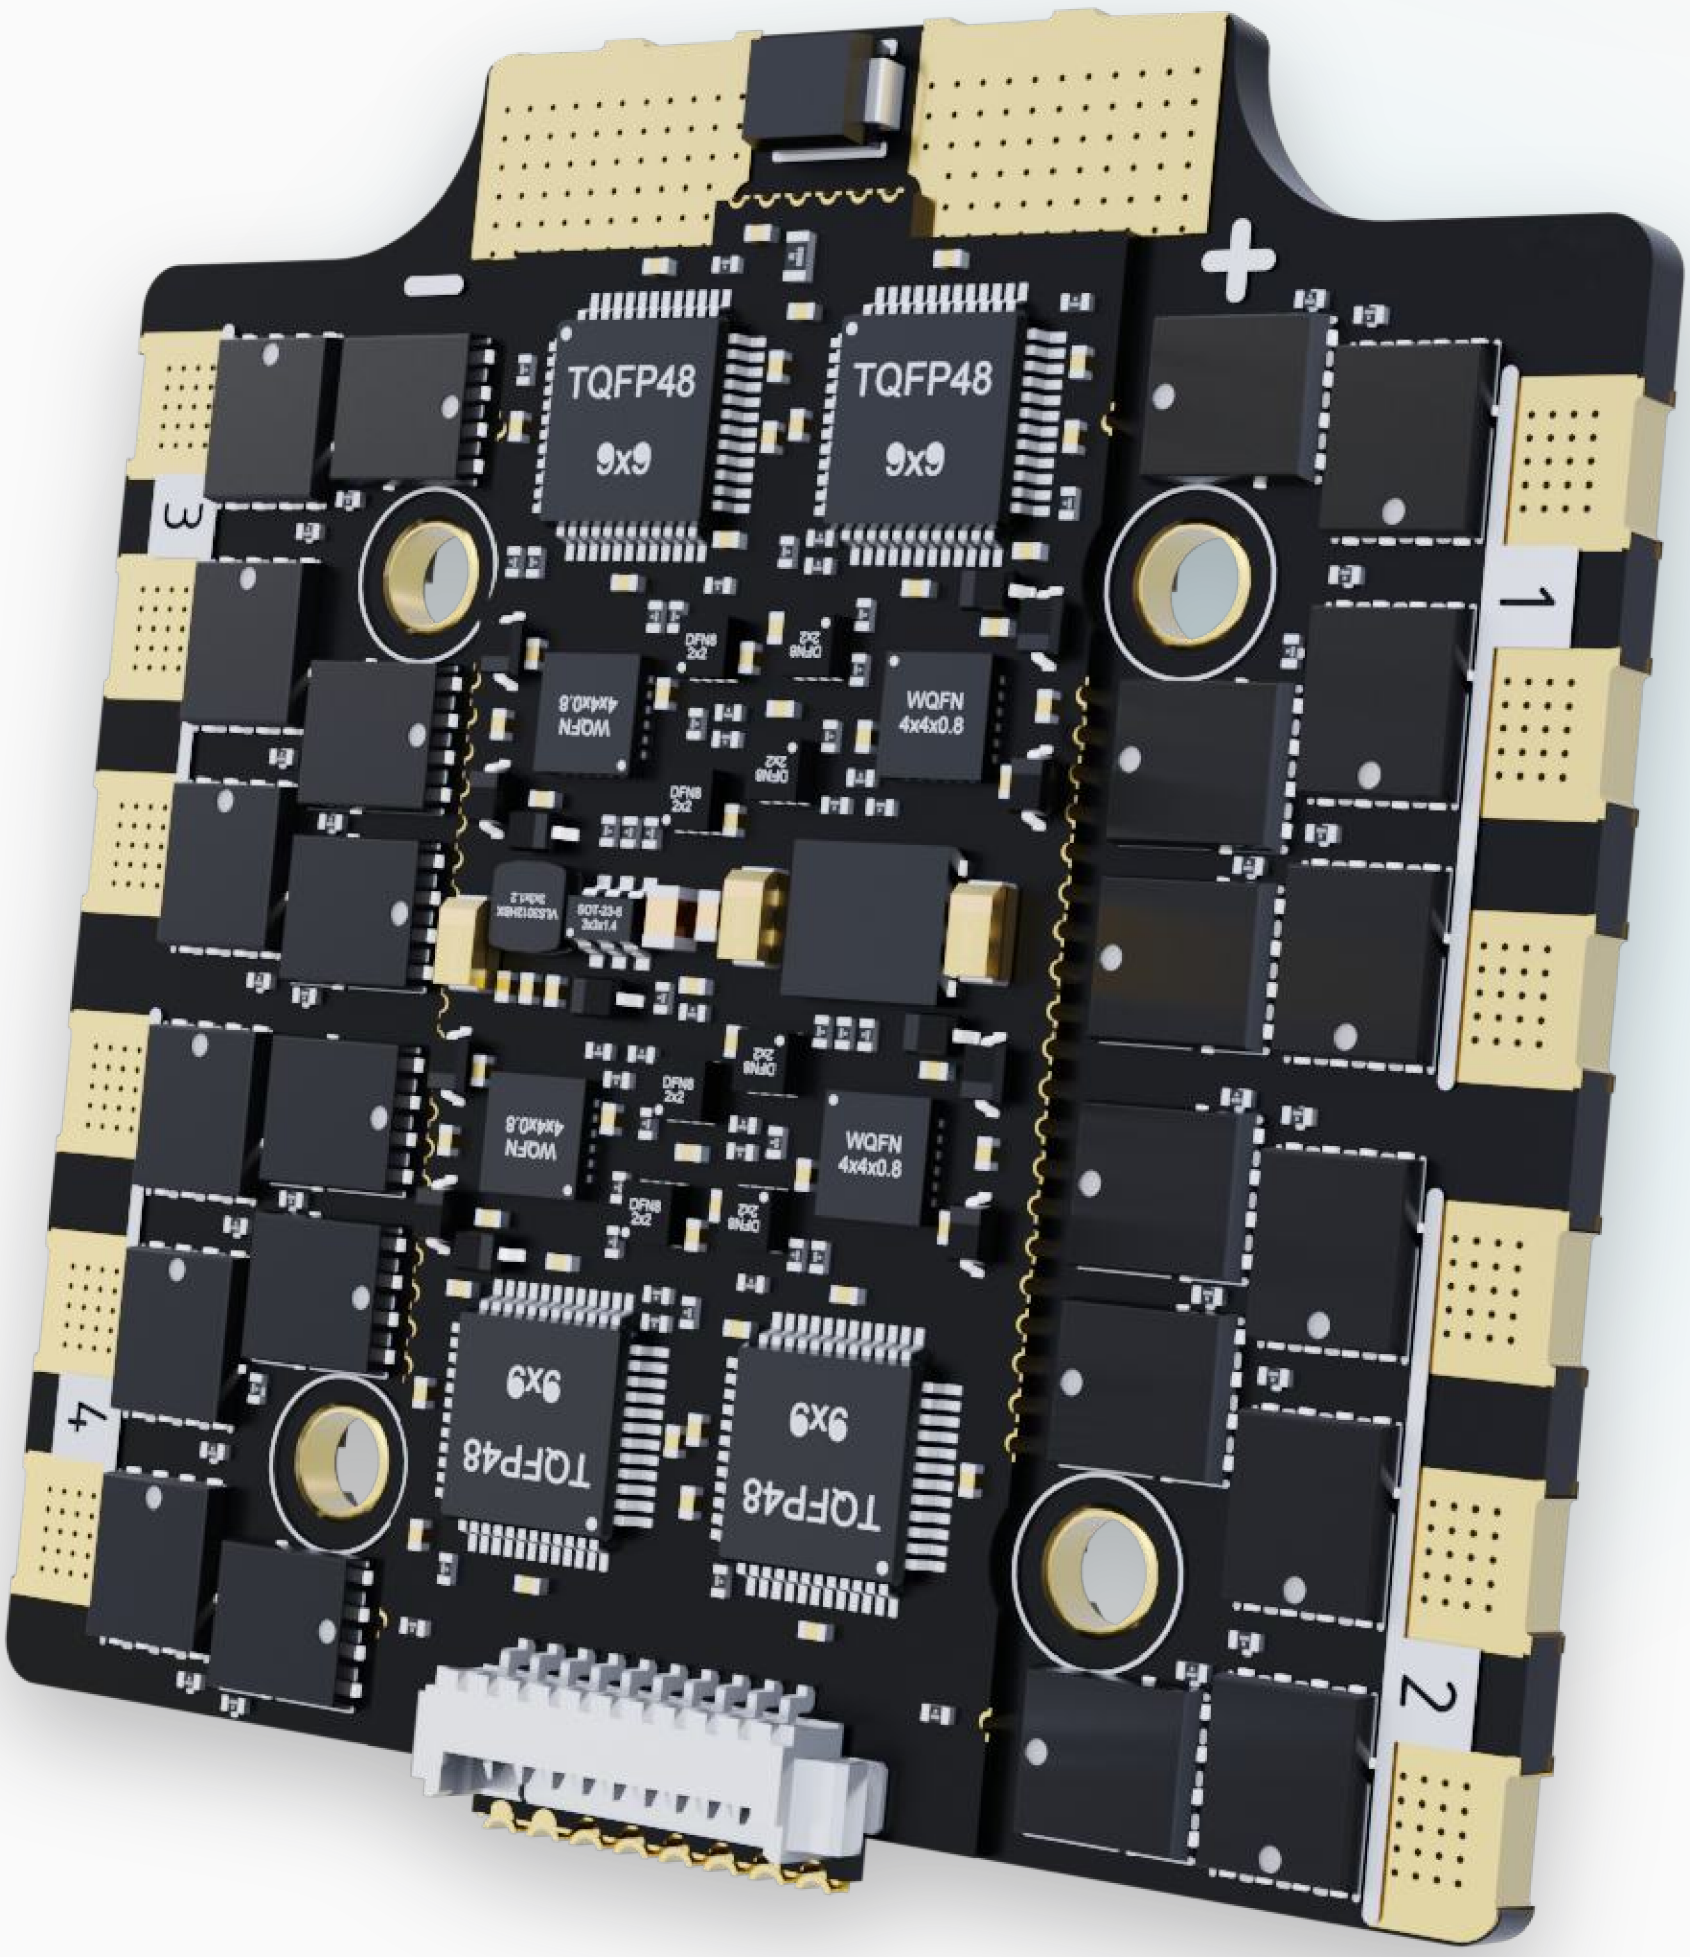

4ESC12S80A

модель GD80V2_4in1

32-разрядный микроконтроллер: CH32V203F8U6

Regulo | Важная информация о безопасности

⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера CH32V203F8U6.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.

4ESC12S80A

модель GD80V2_4in1

Четырёхканальный регулятор на базе микроконтроллера CH32V203F8U6. Устройство предназначено для управления бесколлекторными двигателями мультироторных систем.

Пиковый ток (5 с)	**100 А**
Постоянный ток	**80 А × 4**
Микроконтроллер	**CH32V203F8U6**
Поддержка протоколов	**DShot 600/300, PWM**
Программное обеспечение	**AM32**
Телеметрия	**DShot, UART**
Входное напряжение	**11,1–44,4 В (3–12S LiPo)**
Монтажные отверстия (⌀ 4 мм)	**30,5 × 30,5 мм**
Размеры	**58 (Д) × 60 (Ш) × 10,1 (В) мм**
Масса	**46 г**

Охлаждение и надёжность


Материал радиатора	**анодированный алюминий**
Эффективная площадь рассеивания	**47 см²**
Коэффициент теплопередачи	**17 Вт/(м·К)**


Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей.

4ESC12S80A модель GD80V2_4in1

58 мм


СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ

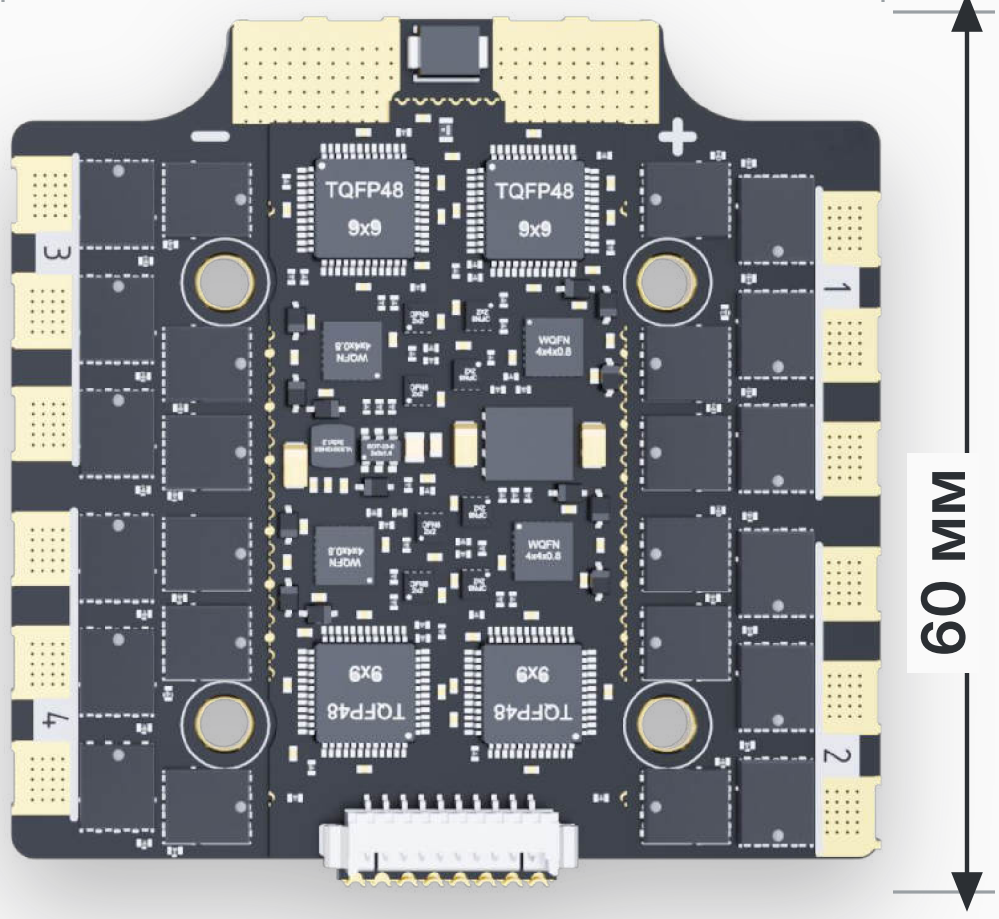

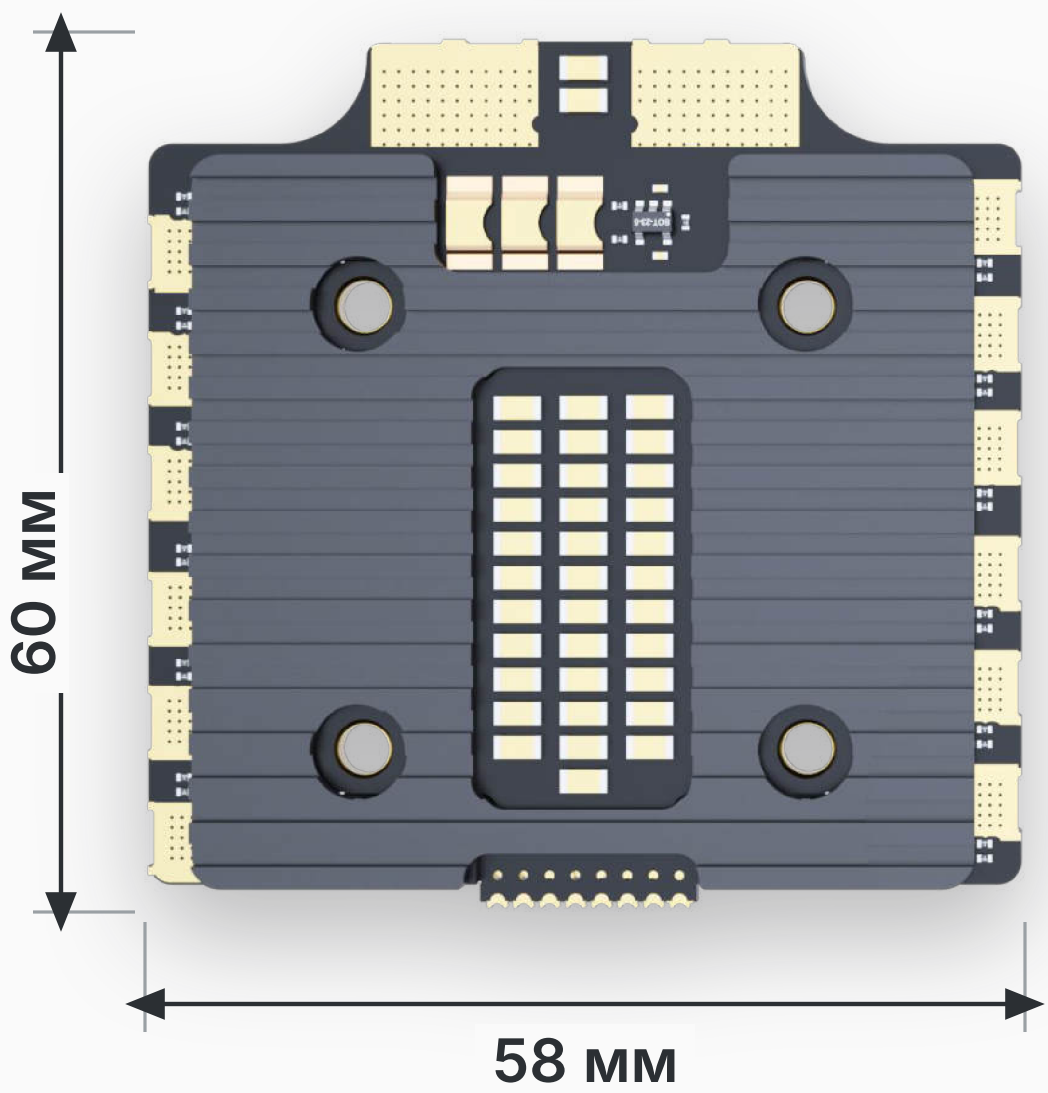


СТОРОНА РАДИАТОРА

ВИД СБОКУ

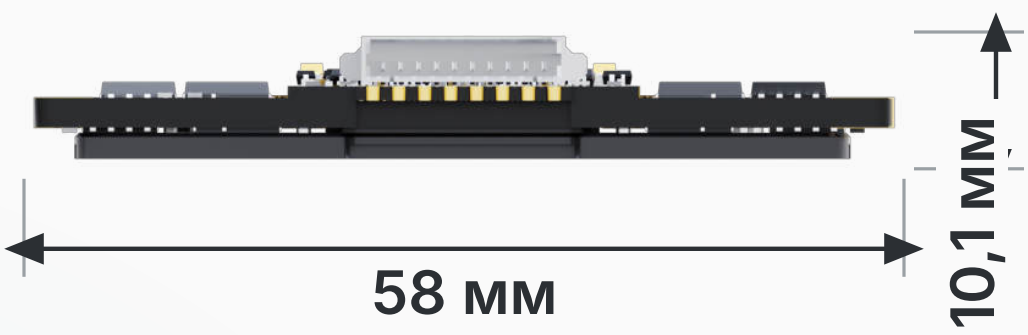

4ESC12S80A модель GD80V2_4in1

СТОРОНА РАДИАТОРА

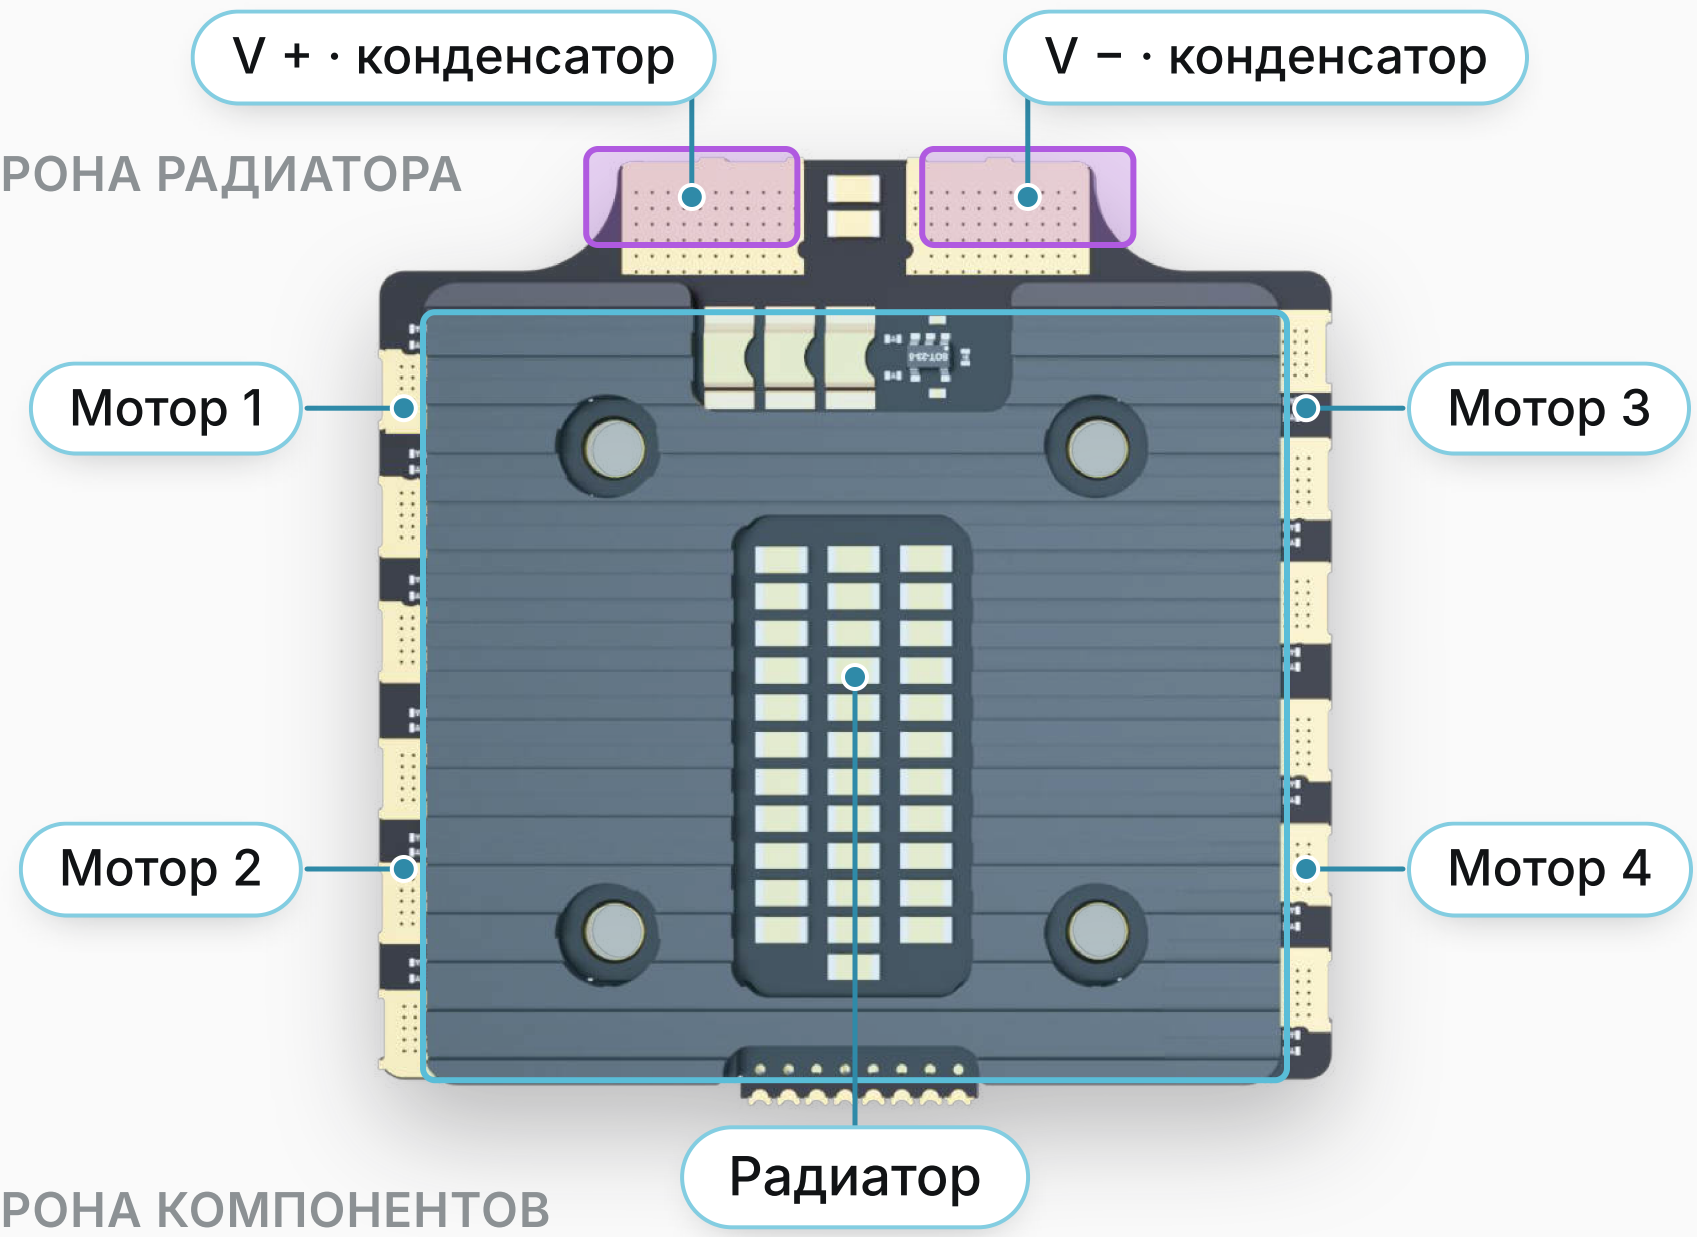


СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ

4ESC12S80A модель GD80V2_4in1

1. ESC 4ESC12S80A — 1 шт.
2. Кабель ESC → FC с разъёмом 10 Pin JST1, 25 мм (L = 40 мм) — 1 шт.
3. Радиатор охлаждения — 1 шт.
4. Конденсатор электролитический 1000 µF, 63 V, Low ESR — 2 шт.


1

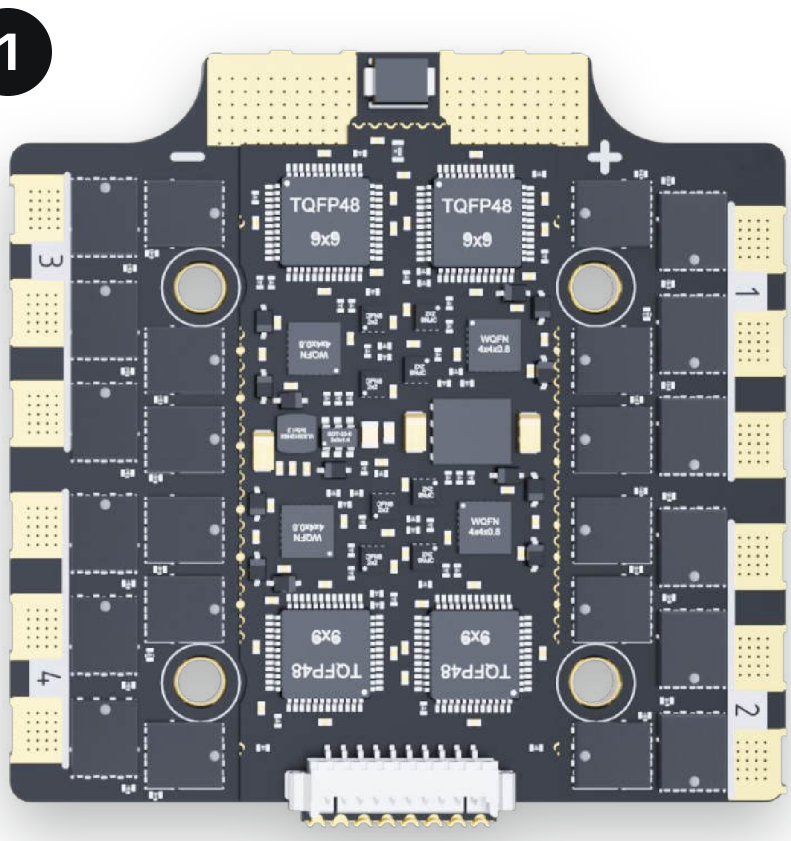

2



3

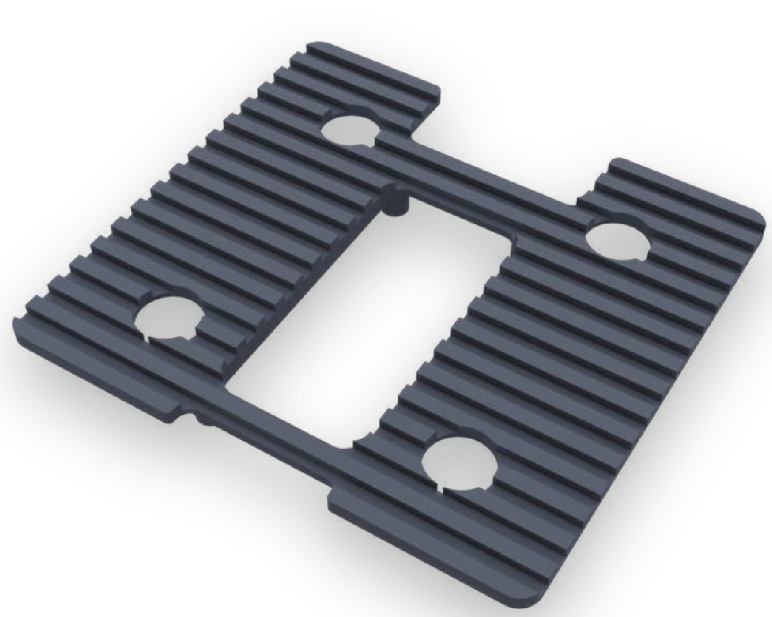


4



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

4ESC12S80A

модель GD80V2_4in1

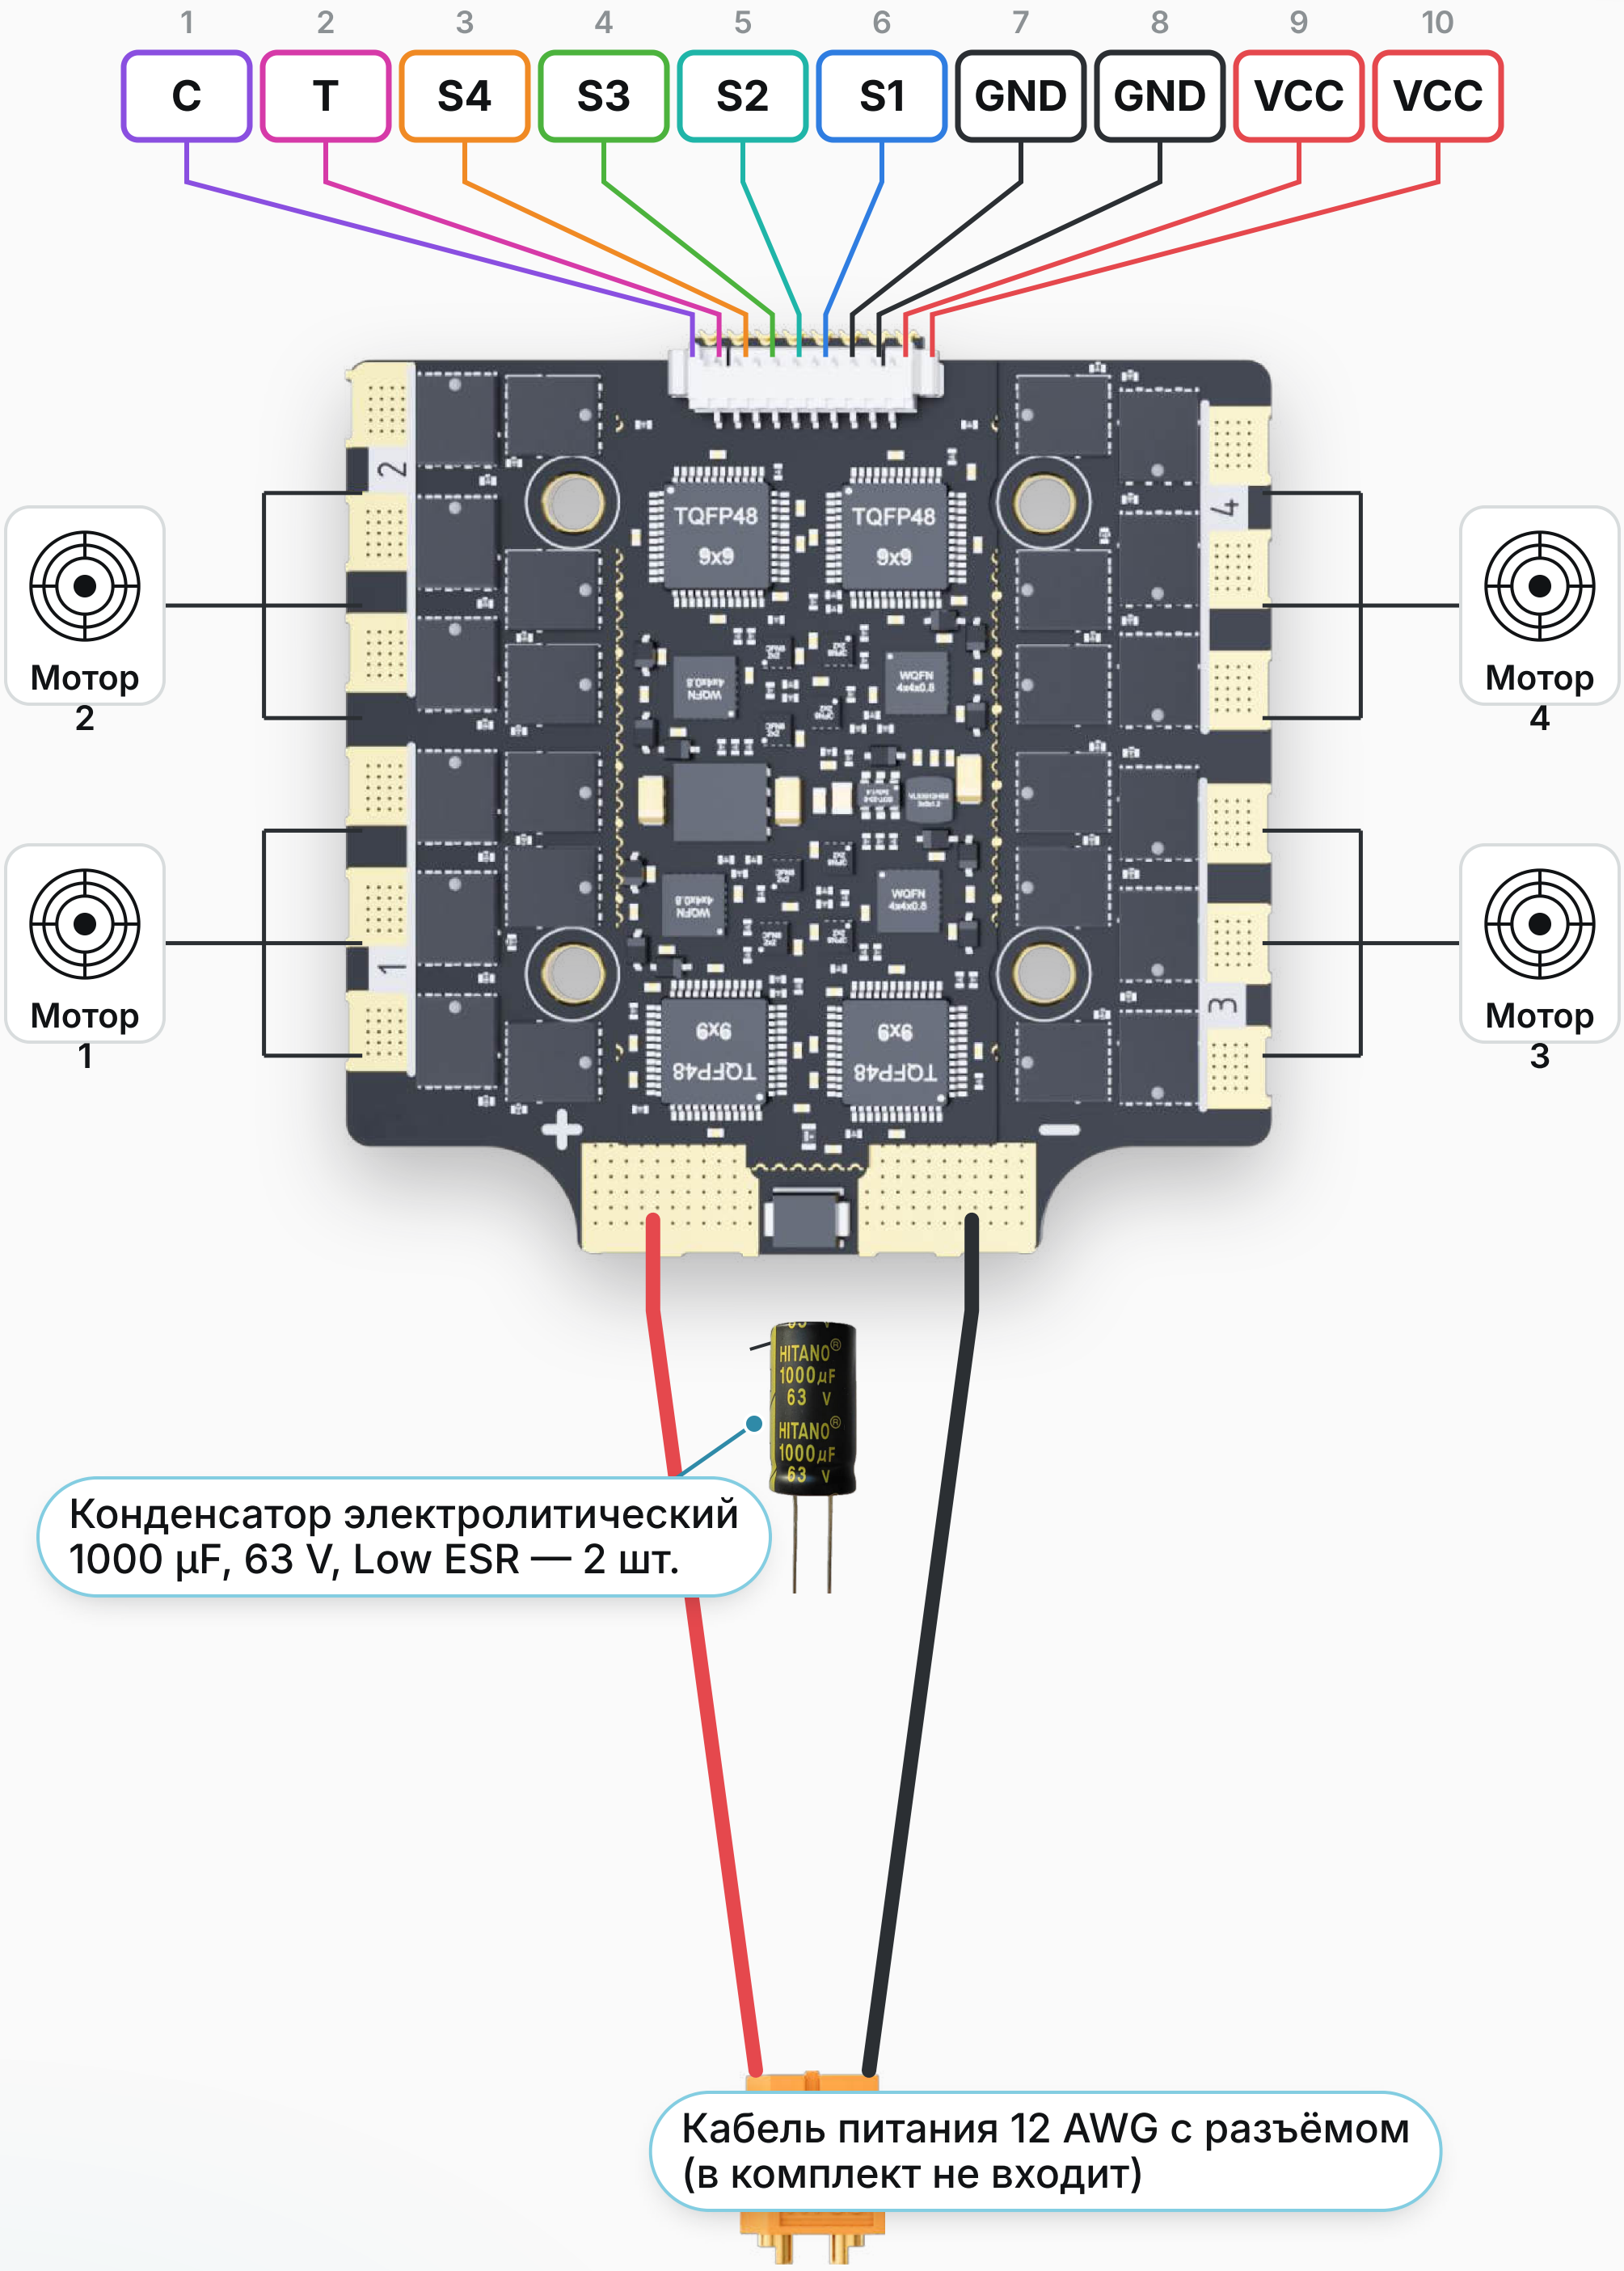

4ESC12S80A модель GD80V2_4in1

Регулятор 4ESC12S80A поставляется с предустановленными параметрами:

Тип сигнала управления (Input Type): Auto (DShot, PWM)

Плавный запуск (Use sine start): выключено

- Порог переключения в синусный режим: по умолчанию
- Сила торможения при сбросе газа (Drag brake strength): 5
- Сила активного торможения (Driving brake strength): 4
- Температурное ограничение (Temperature limit): 140 °C
- Мощность в синусном режиме (Sine mode power): 5
- Автоторможение при остановке (Brake on stop): выключено

Comp PWM: включено

Variable PWM: включено

Скорость нарастания оборотов (Ramp-up speed): 50

Мощность старта (Startup power): 100

Число полюсов мотора (Motor poles): 14

Нижний порог отключения по напряжению ячейки (Low cell voltage cutoff): 2,5 В

Угол опережения (Advance level): Auto

Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе: **regulo.ru/configurator**

Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.