
## Створення схеми геодезиної мережі в програмі Terramodel

Для того, щоб створити схему ходу потрібно спочатку перенести точки ходу з шару 0 в ішний шар (заданий користувачем). В шарі 0 неможна створювати об'єктів.

Завантажте Terramodel, відкрийте проект та натисніть клавішу, що виділена червоним колом.



З'явиться діалогове вікно

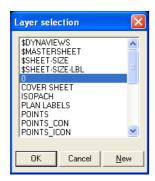

Натисніть клавішу **New** З'явиться діалогове вікно




В полі **Name** впишіть назву нового шару (наприклад **Shema**) та натисніть клавішу **OK**! Після цьго, це діалогове вікно зникне а залишиться попереднє.

В цьому вікні виберіть шар, який ви тільки що створили та натисніть ОК!




Таким чином ви створили новий шар **SHEMA** та надали йому статус текучого шару. Перевірте чи цей шар справді є текучим. Вікно шарів повинно виглядати таким чином:

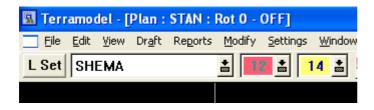

Тепер потрібно перенести в цей шар точки ходу. Для цього потрібно зробити наступне:


# Вибрати Modify->Relayer

Клацнути **ПРАВОЮ** клавішею мишки та вибрати **Points** з меню, що з'явиться. Тепер, внизу екрану натисніть кнопку що обведена червоним колом.

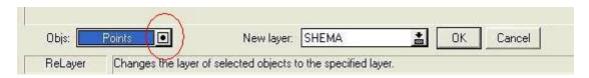

Зверніть увагу на те, що в цьому полі **New layer** повинен бути той шар, в який ви збираєтеть передавати точки. Тобто вн повинен бути текучим шаром.

## З'явиться діалогове вікно

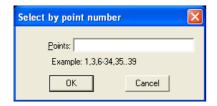

В полі потрібно ввести пункти які потрібно передати в новий шар.


Наприклад 6..56 будуть вибрані пункти з 6 по 56

1,2,4,6..56 будуть вибрані пункти 1,2,4 та всі з 6 по 56

Т1..Т67 будуть вибрані пункти з Т1 по Т67

#### Натисніть **Ок**.


Зверніть увагу на нижній лівий кут екрану, в ньому вказується скільки пунктів вибрано В даному випадку вибрано 89 пунктів. Тепер натисніть клавішу **Ок** внизу екрану.

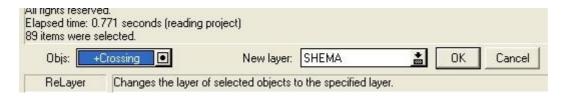

Тепер потрібно вставити підписи тим пунктам, які ви передали в шар SHEMA. Для цього зробимо наступне

Виберемо: Draft -> Label Points with blocks


Тепер клацніть знову **ПРАВОЮ** клавішею мишки. З'явиться меню: (Якщо це меню не з'явилося, тоді зявиться інше з якого вам потрібно виберати **LabelPoint**, а потім знову клацнути на праву клавішу мишки. Тепер, меню що зображене нижче з'явиться)

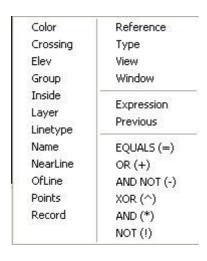

Виберіть **Points** з меню, що зображене вище. Тепер натисніть кнопку що обведена червоним колом



З'явиться діалогове вікно:

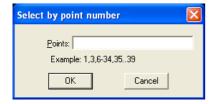

В полі потрібно ввести пункти які потрібно передати в новий шар.


Наприклад 6..56 будуть вибрані пункти з 6 по 56

1,2,4,6..56 будуть вибрані пункти 1,2,4 та всі з 6 по 56

Т1..Т67 будуть вибрані пункти з Т1 по Т67

Натисніть **Ок**.

Тепер натисніть клавішу Settings внизу екрану. З'явиться таке меню

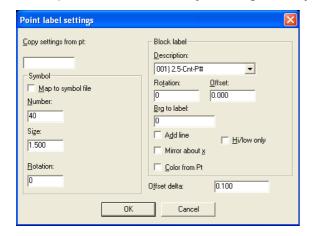

Стріть інформацію в полях **Number** та **Size**. Натисніть **Ok**.

В поле Offset впишіть число 150, в поле Brg to label впишіть 100, а в поле Offset delta число 10.

Тепер натисніть **Label** внизу екрану.



Тепер потрібно зробити шари **Points** та **0** невидимими. Натисніть клавшу **L SET**. (Вона розташована нижче меню File) З'явиться таке діалогове вікно:




В цому вікні виберіть шар **0** та заберіть галочку навпроти **Visible** Прокрутіть шари, знайдіть шар **Points** і також заберіть галочку **Visible** Натисніть клавішу **Ok** 

Тепер передамо схему ходів в програму AutoCAD. Зайдіть в File -> Export/Upload та подивіться чи є в списку AutoCAD (dwg or dxf).


(Якщо цьог запису немає, тоді виберіть **Export script manager** та поставте "галочку" навпроти **AutoCAD (dwg or dxf)** та натисніть **Close**.)

### З'явиться меню:

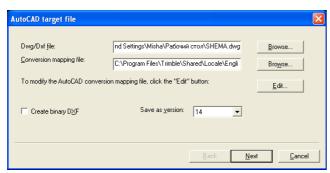


Вибиріть верхню клавішу Browse та вкажіть шлях, куди потрібно експортувати дані,наприклад .......Робочий стіл :

В полі Save as Version виберіть версію впрограми AutoCAD, яка у вас  $\varepsilon$ . Натисніть клавішу Next. З'явиться меню

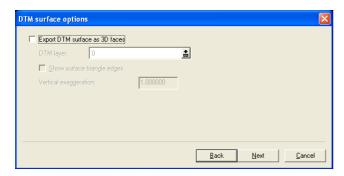


Натисніть клавішу Next, з'явиться меню:

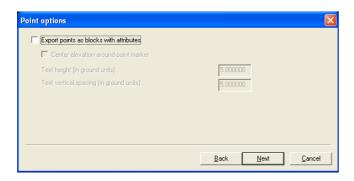

Натисніть клавішу Next, з'явиться меню:



Тепер вам потрібно вибрати ті об'єкти, які ви хочете експортувати в програму AutoCAD. Для цього натисніть клавішу **Pick Objects**, ви попадете в поле де зображена ваша мережа. Тепер клацніть знову **ПРАВОЮ** клавішею мишки. З'явиться меню, що зображене нижче. З цього меню виберіть **Crossing**. Тепер вкажіть верхній лівий край в полі клацнувши мишкою, а потім так само нижній правий.

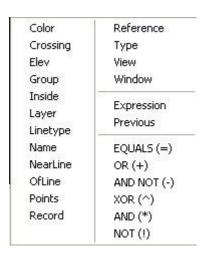


Після вибору об'єктів для експорту натисніть на клавішу ОК.



# Ви повернетесь у меню:



В ньому вам потрібно натиснути клавішу **Next**, З'явиться меню:

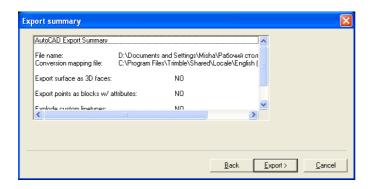

Натисніть клавішу **Export**. А в наступному вікні, яке з'явиться після цього, натисніть **Finish**.

Увага!!! Якщо пограма AutoCAD завантажена, і в ній відкритий файл який має таке саме ім'я як і файл, який ви зараз експортуєте, то вам не вдасться


# виконати експорт. Закрийте програму AutoCAD до того, як експортувати дані з апрограми Terramodel !!!!

Тепер завантажте програму AutoCAD та відкрийте в ній файл який ви тільки що експортувати з програми Terramodel

В командній стрічці програми AutoCAD наберіть **\_zoom** натисніть клавішу **Enter**, наберіть **\_e** та знову натисніть клавішу **Enter** 

Тепер ви побачите всю схему геодезичної мережі. Зайдіть в вікно управління шарами та відключіть всі шари крім того, в якому зберігаються підписи пунктів.

Tenep виберіть **Modify -> Properties**, курсором виберіть підпис. З'явиться меню

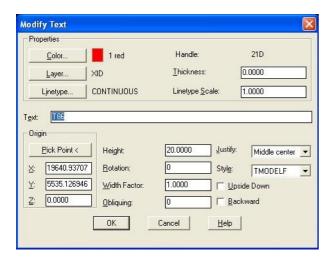

В цьому вікні, в полі **Height** впишіть **25**, натисніть **ОК**.

Тепер ви побачите, що висота цього підпису змінилася. Далі нам потрібно передати цю висоту (властивості об'єкту) всім іншим підписам (Об'єктам). Для цього в командній стрічці наберіть \_matchprop, Натисніть Enter, курсом виберіть великий підпис (той який ми тільки що створили) та клацніть лівою клавшею мишки. Тепер в командній стрічці впишіть \_all та натисніть клавішу Enter. Тепер всі підписи пунктів стануть великими.

Тепер включіть шари **Rde\_spur** – висячі ходи, **Rde\_traverse** - ходи полігонометрії. Тепер можети друкувати схему мережі.