




Rabatz

Functional Design

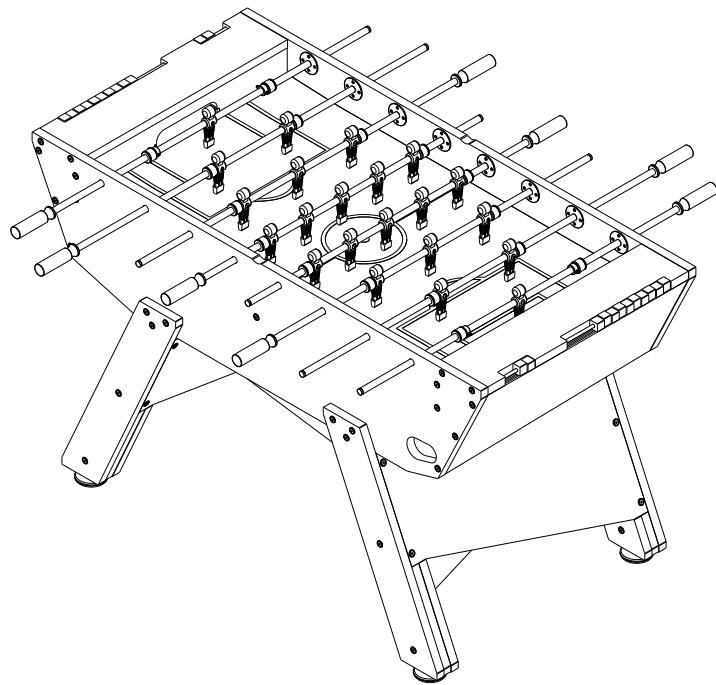

Tischkicker Montageanleitung


©André Mirtschink
info@rabatzdesign.com

Lizenziert unter
Creative Commons BY-NC-SA 4.0




Rabatz
Functional Design


Übersicht Einzelteile Korpus

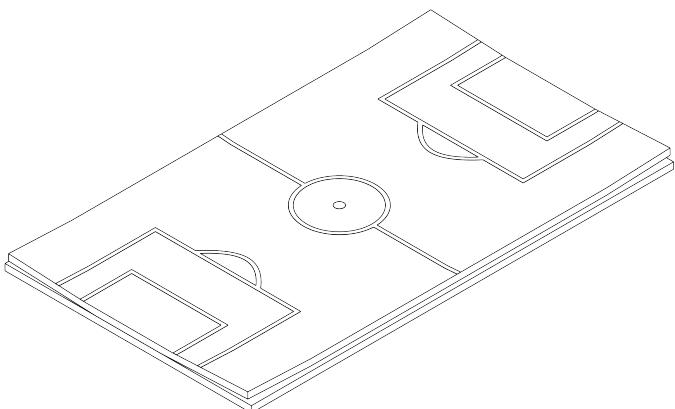


1 x Spielfeld

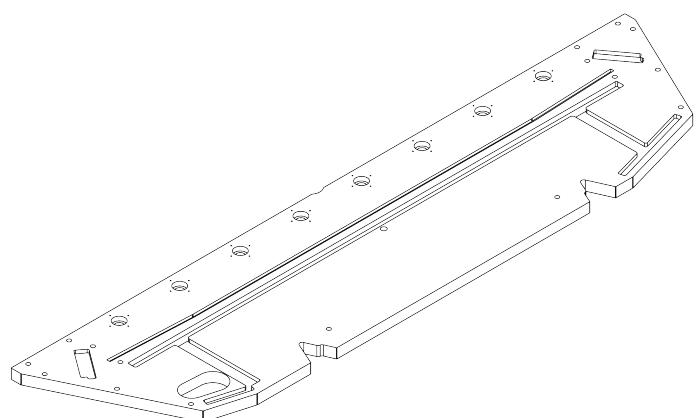


2 x Seitenwand

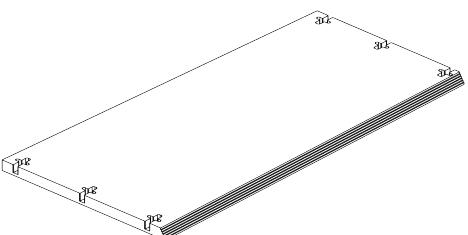


2 x Stirnseite

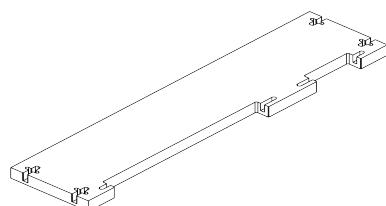


2 x Deckplatte

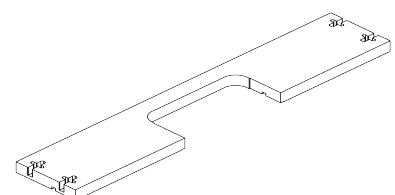


2 x Torwand

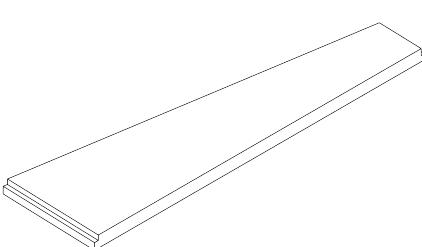


2 x Stirnboden

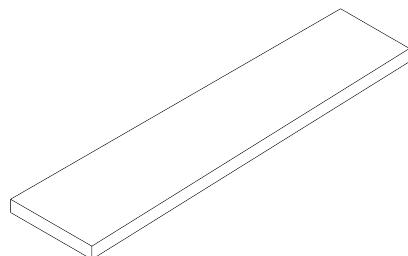


2 x Prellwand unten

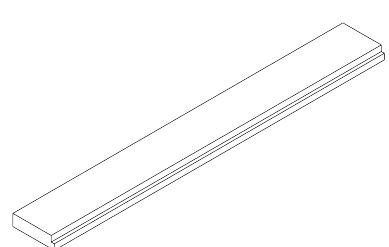


2 x Prellwand Tor

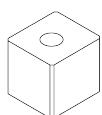


24 x Zählstein

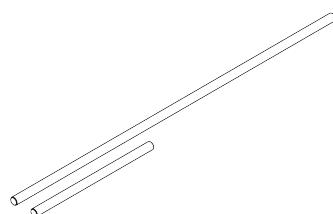

Rundstange
2 x M8 x 395
2 x M8 x 145

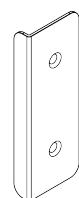

2 x Torpfosten

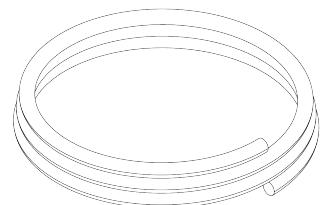


1 x Rundschnur
M10 x 3000




Rabatz
Functional Design


Übersicht Einzelteile Gestell

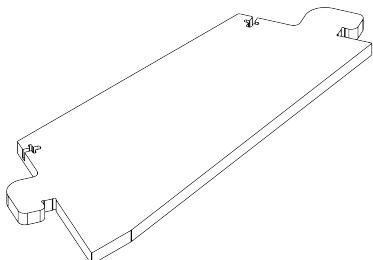


2 x Traverse

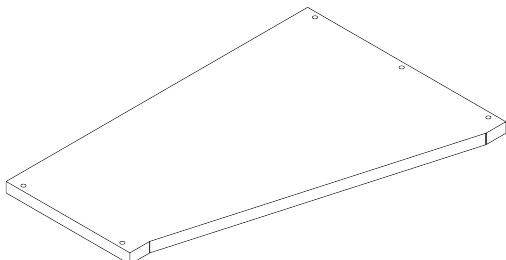


2 x Versteifung außen

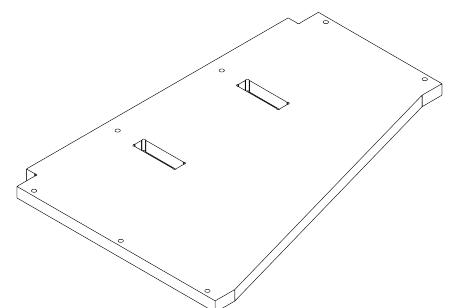


2 x Versteifung innen

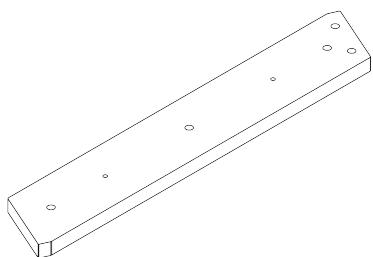


2 x Bein außen rechts

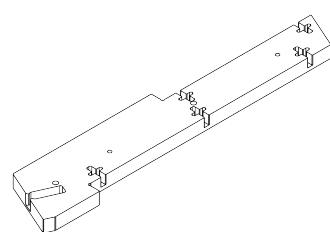


2 x Bein mitte rechts

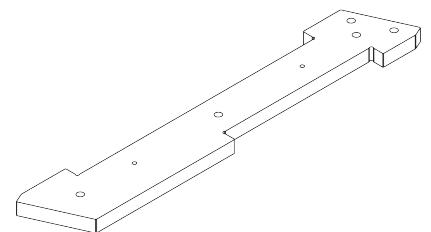


2 x Bein innen rechts

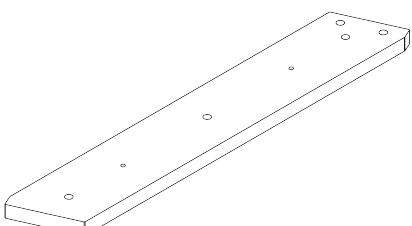


2 x Bein außen links

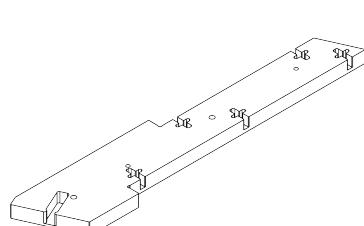


2 x Bein mitte links

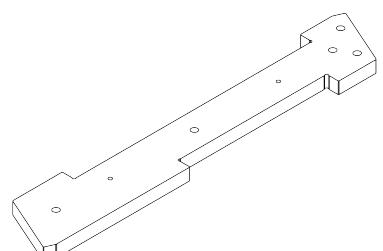

2 x Bein innen links

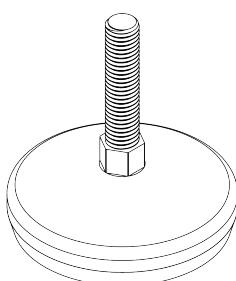

4 x Gelenkfuß

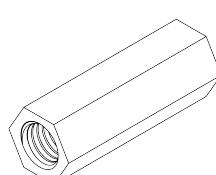


4 x Verbindungs mutter
M12 x 25

Montageanleitung




Rabatz
Functional Design


Übersicht Verbindungselemente

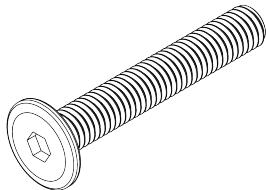


48 x Flachkopfschraube
M8 x 50

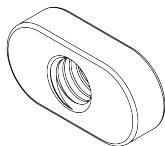


48 x Nutenstein
M8

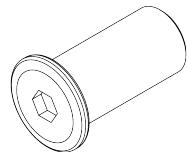


42 x Rundmutter
M8 x 25

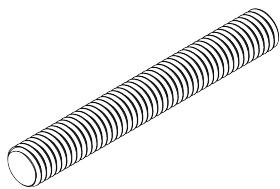

20 x Gewindegussbolzen
M8 x 60

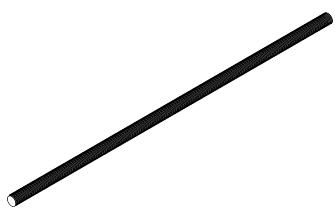

1 x Gewindestange
M8 x 680

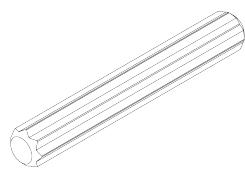

8 x Holzdübel
M6 x 40




72 x Senkkopfschraube
M3 x 12




Rabatz
Functional Design


Übersicht Figurenmontage

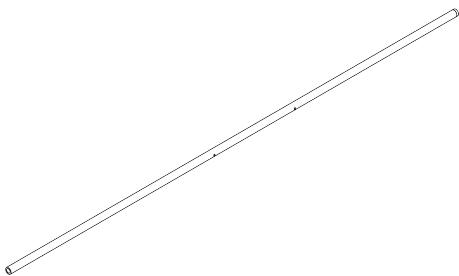


2 x Rohrstange
2-Loch

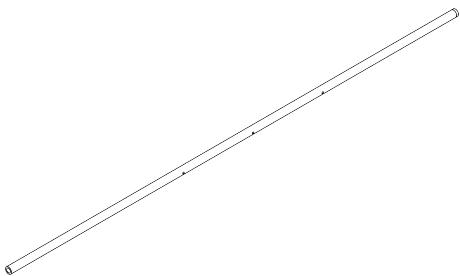

4 x Rohrstange
3-Loch

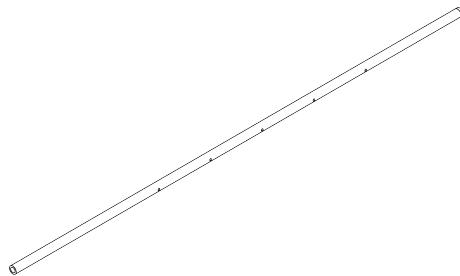


2 x Rohrstange
5-Loch

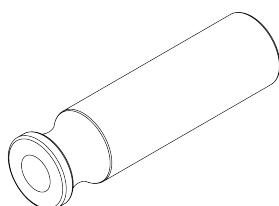


8 x Griff



11 x Spielerfigur
weiß

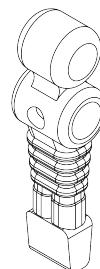


11 x Spielerfigur
schwarz

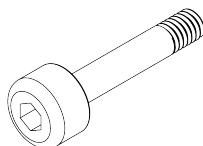


22 x Figurenschraube
M4 x 22



22 x Figurenmutter M4

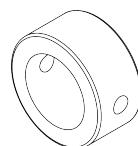


4 x Stellring

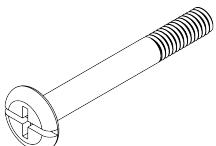


4 x Linsenkopfschraube
M4 x 25




4 x Sicherungsmutter M4

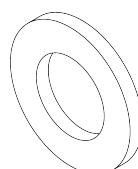


16 x Gleitring

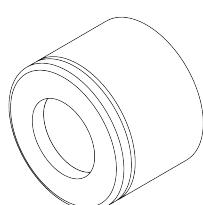

16 x Dämpfer
mit Einstektring

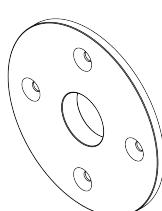

16 x Flanschlager

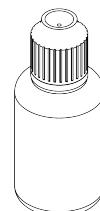


1 x Gleitmittel




Rabatz
Functional Design


Übersicht Werkzeug

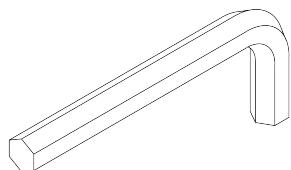


Inbusschlüssel SW4

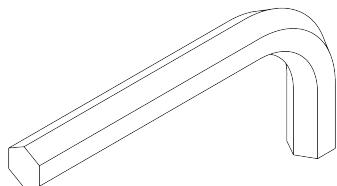


Inbusschlüssel SW5

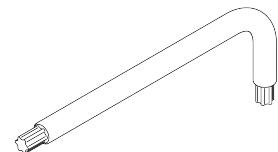


Stiftschlüssel TX15

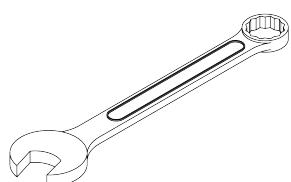


Maulschlüssel SW7

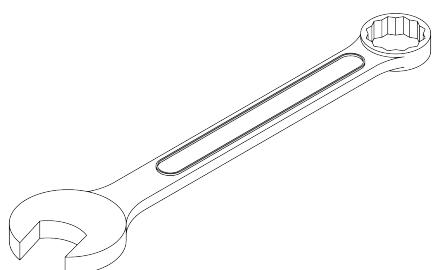


Maulschlüssel SW14

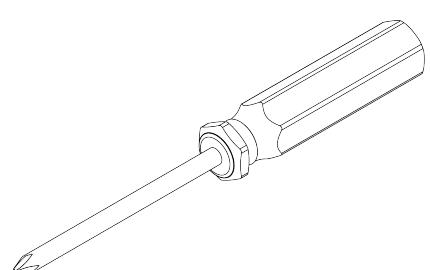

Kreuzchraubenzieher

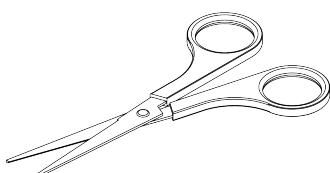

Schere

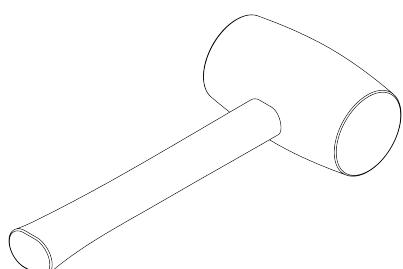


Gummihammer



Rabatz
Functional Design


Schritt 1

In die Mittelteile der Beine Nutensteine, Holzdübel und Verbindungsmutter einsetzen. Dann Gelenkfuß einschrauben.

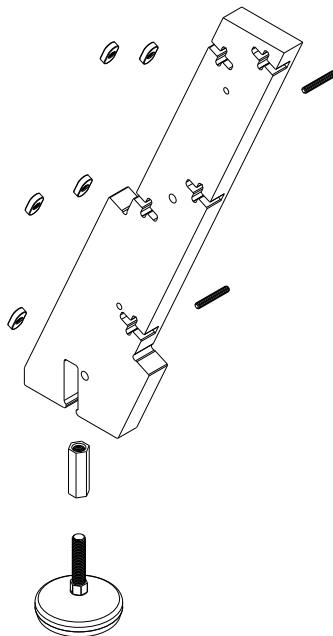

Schritt 2

Außen- und Innenseite auf Mittelteil des Beins aufstecken, und mittels Gewindegelenken und Rundmuttern verbinden.

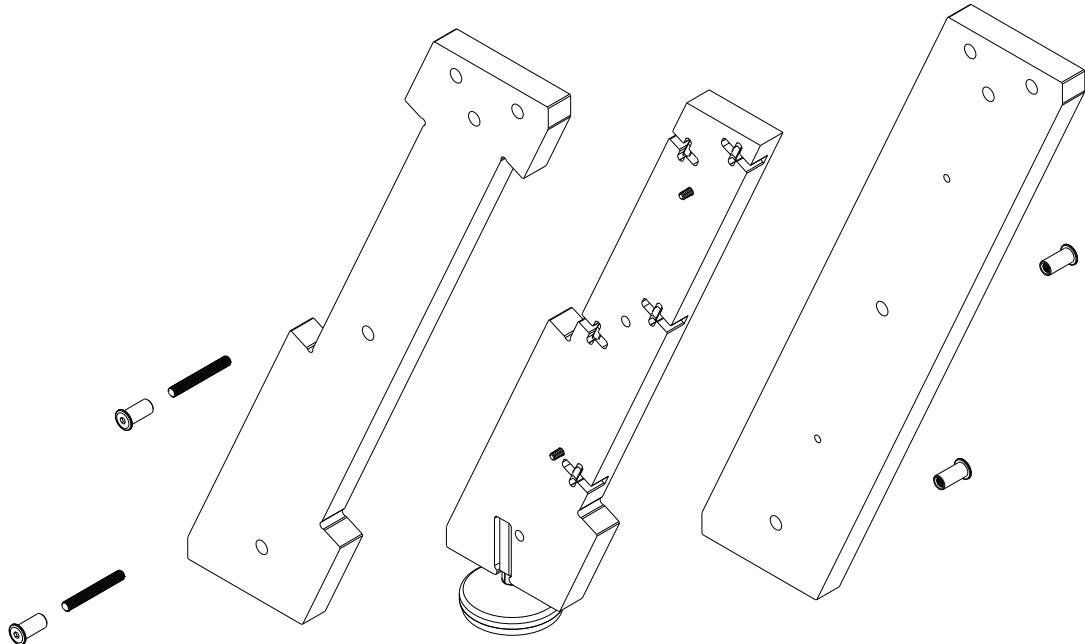




Rabatz
Functional Design


Schritt 3

Innenseite der Versteifung in Beine einsetzen und mit Flachkopfschrauben befestigen.

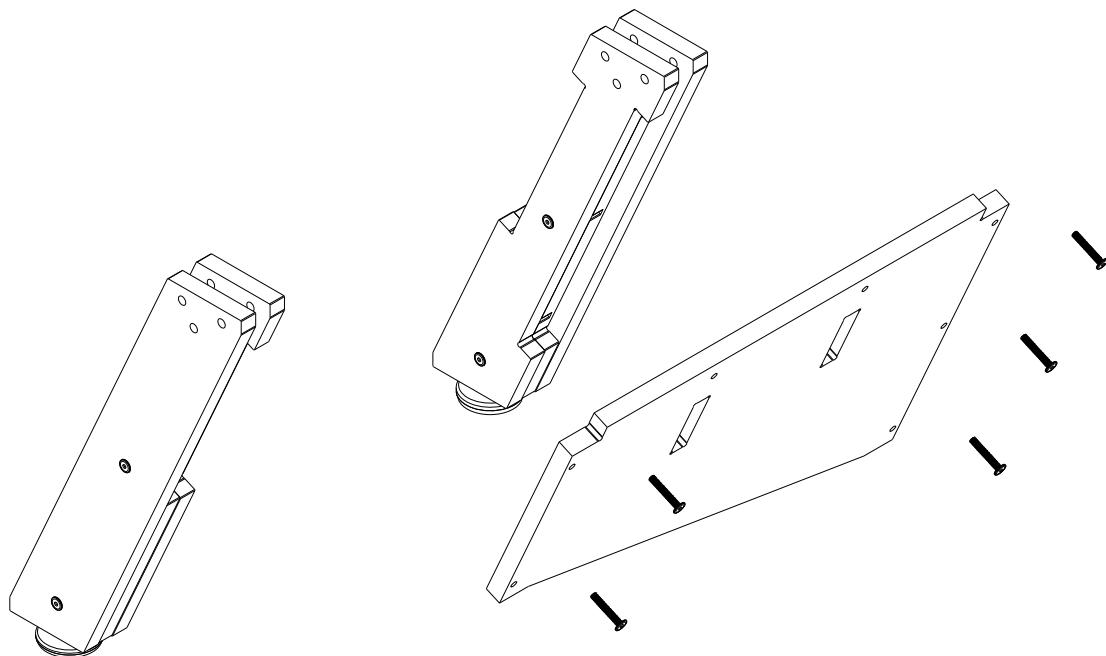

Schritt 4

Nutensteine in Traversen einsetzen, dann Traversen in erstes Beinpaar einsetzen und mit Flachkopfschrauben sichern.

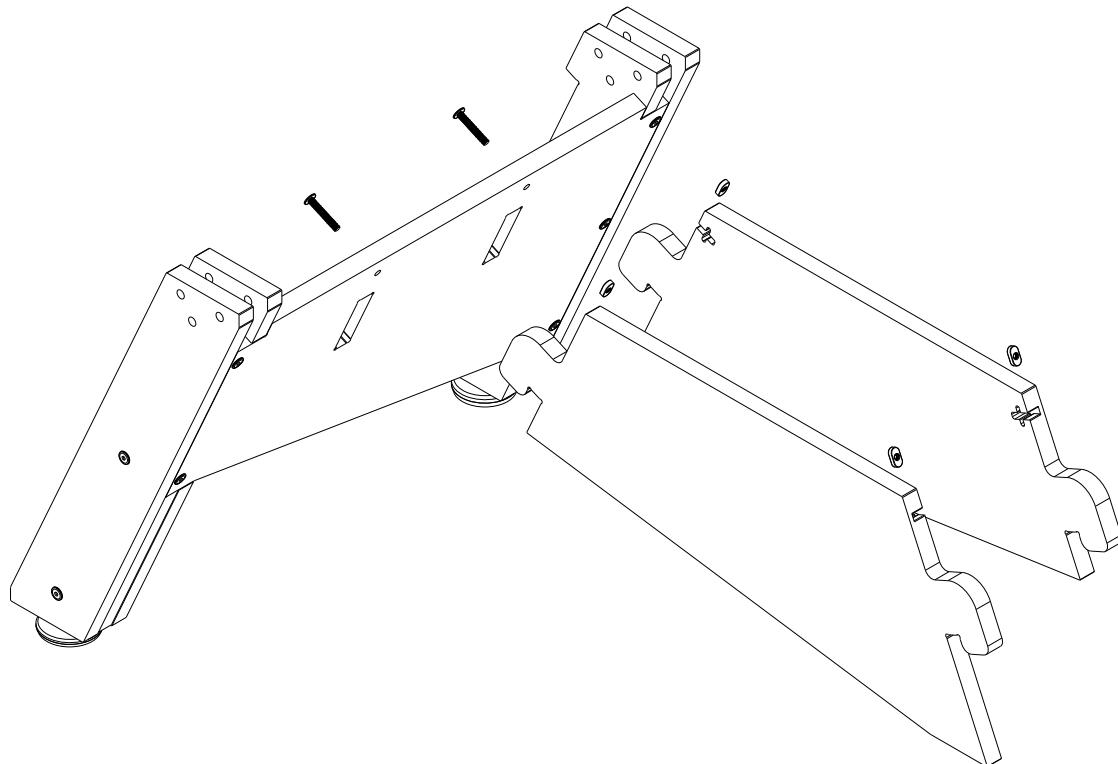




Rabatz
Functional Design


Schritt 5

Traversen in zweites Beinpaar einhängen und mit Flachkopfschrauben sichern.

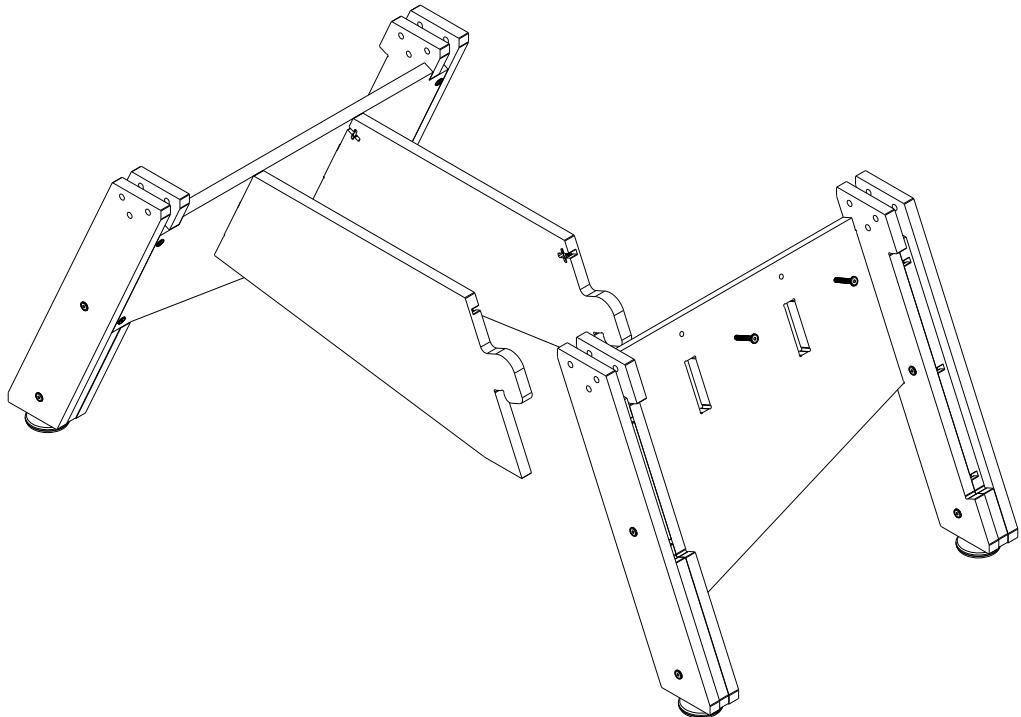

Schritt 6


Außenseiten der Versteifung in Beine einsetzen und mit Flachkopfschrauben befestigen.

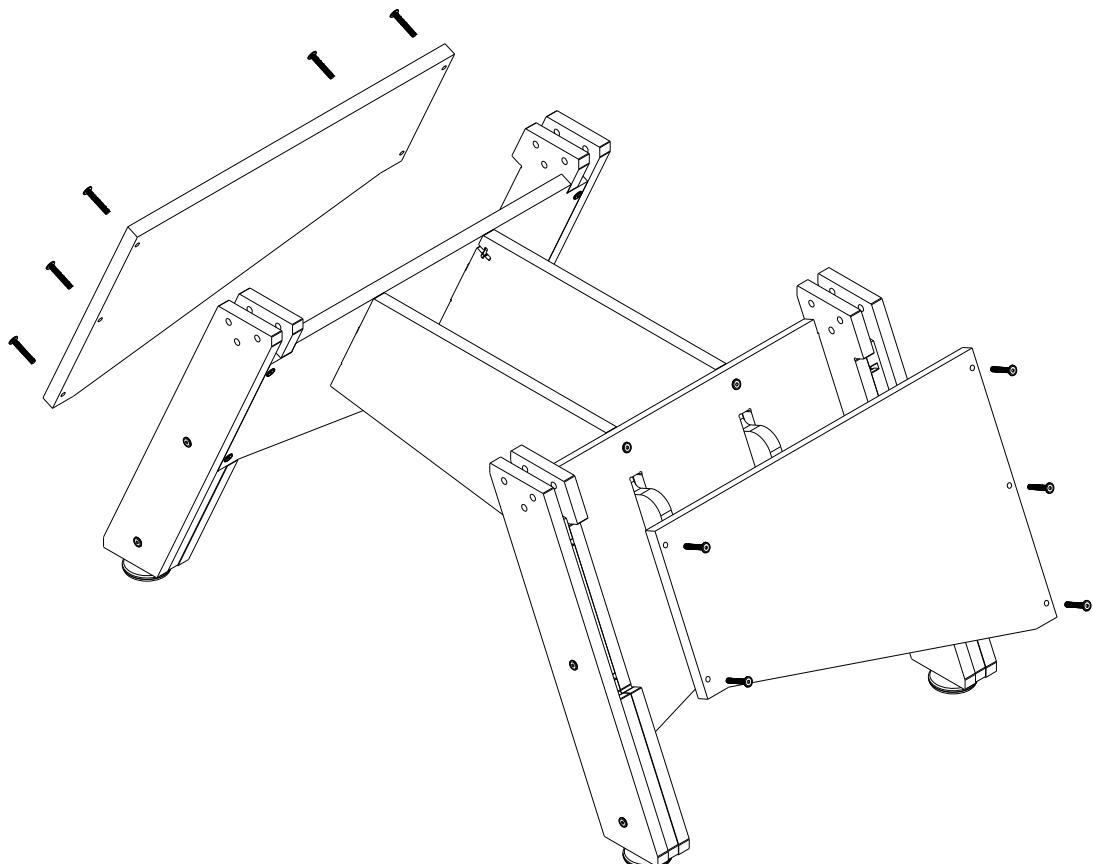




Schritt 7

Gleitlager in Seitenwände einsetzen und mit Holzschrauben befestigen. Rundschnur in oberste Nut der Seitenwand eindrücken. Rundschnur gegebenenfalls kürzen.

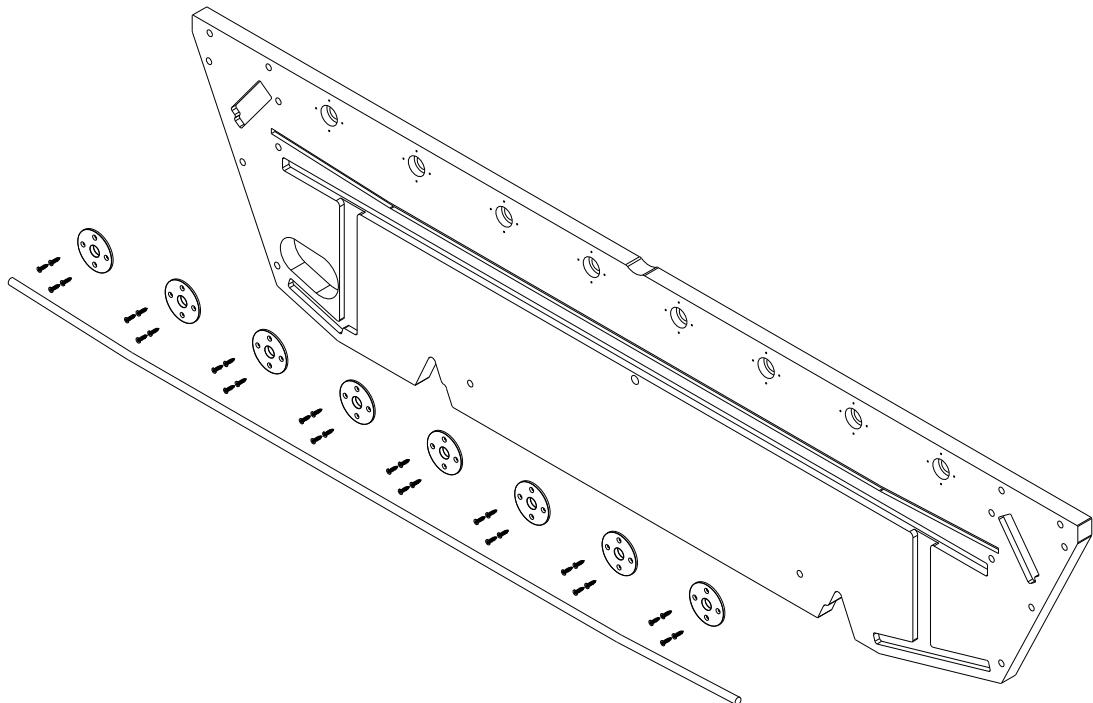

Schritt 8


Seitenwände auf Untergestell stecken und mit Gewindegelenken und Rundmuttern arretieren. Rundmuttern noch nicht festziehen.

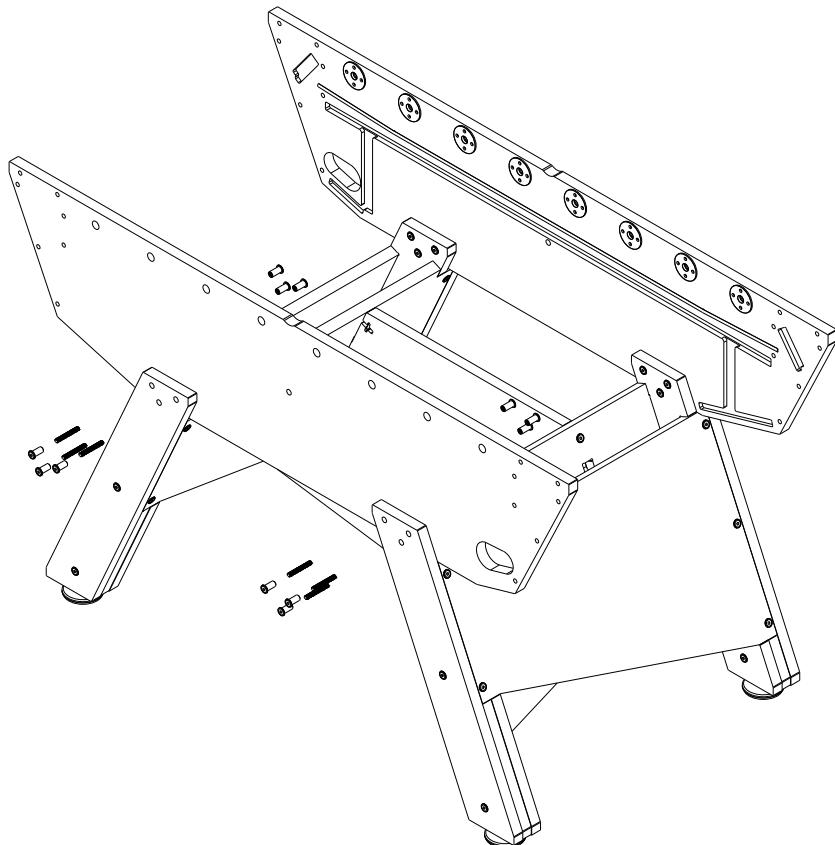




Schritt 9

Spielfeld in die Nut der ersten Seitenwand einstecken. Gegenüberliegende Spielfeldseite absenken bis diese in die Nut der zweiten Seitenwand einrastet.

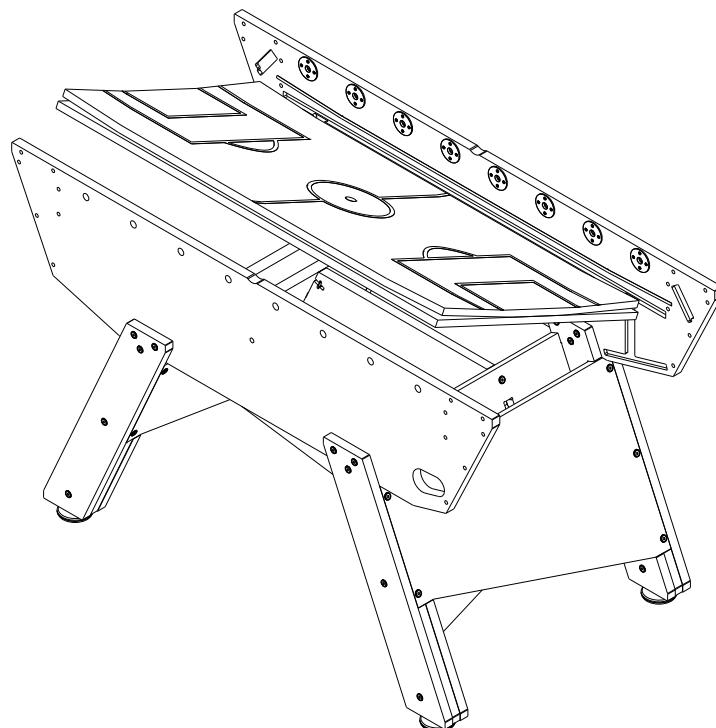

Schritt 10


Gewindestab in Seitenwände einführen und mit Rundmuttern arretieren. Rundmuttern noch nicht festziehen.

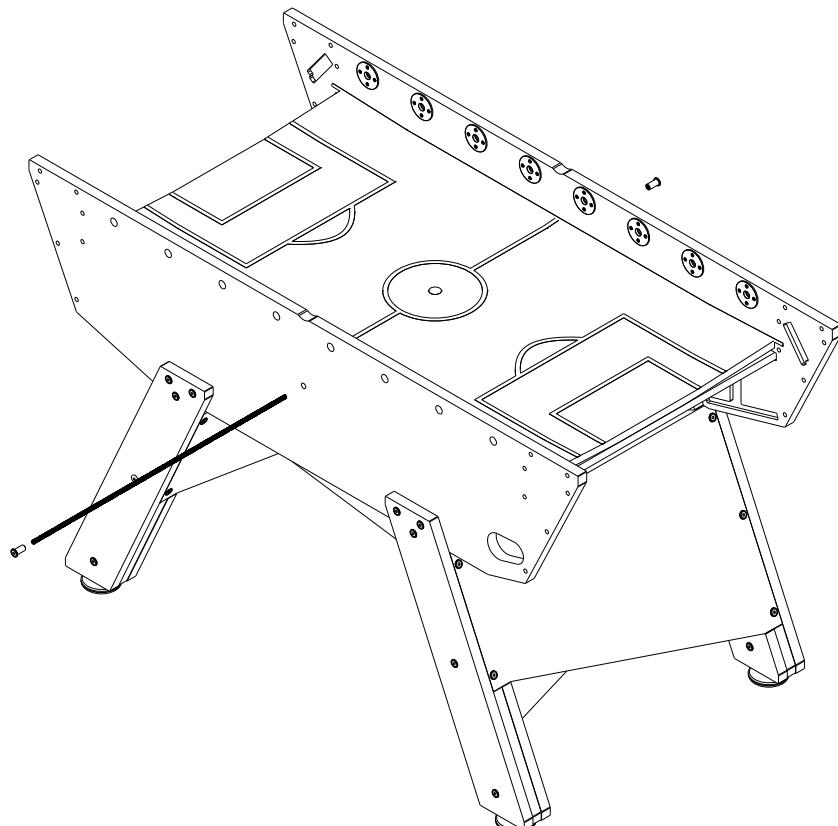




Schritt 11

Untere Prellwand in die erste Seitenwand einstecken und andere Seite von vorne einführen bis Prellwand in die zweite Seitenwand einrastet. Falls zu viel Kraft nötig ist Rundmuttern zur Verschraubung der Seitenwände etwas lösen.

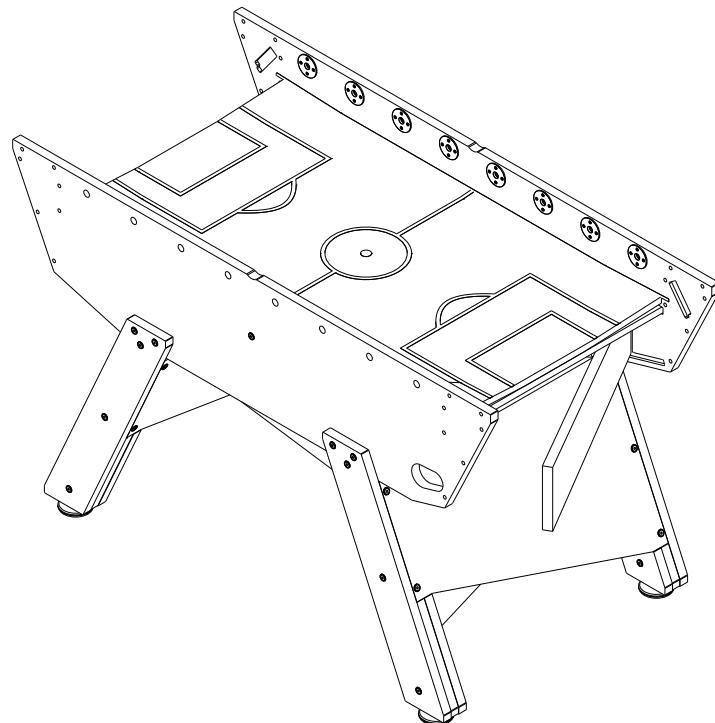

Schritt 12

Boden der Stirnseite in erste Seitenwand einstecken und andere Seite von unten einführen bis Boden in zweite Seitenwand einrastet.

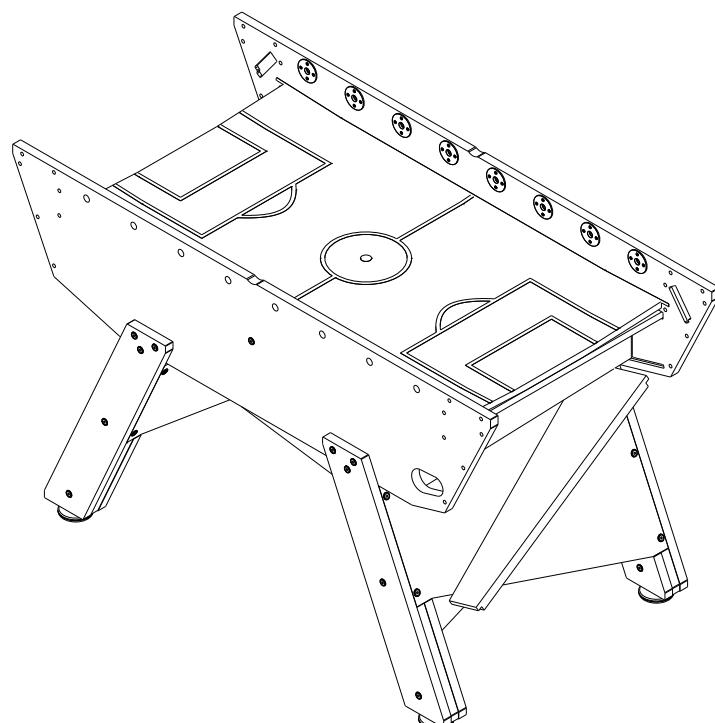




Rabatz
Functional Design


Schritt 13

Prellwand für Torrückseite in erste Seitenwand einstecken und in andere Seite einführen bis Prellwand einrastet.

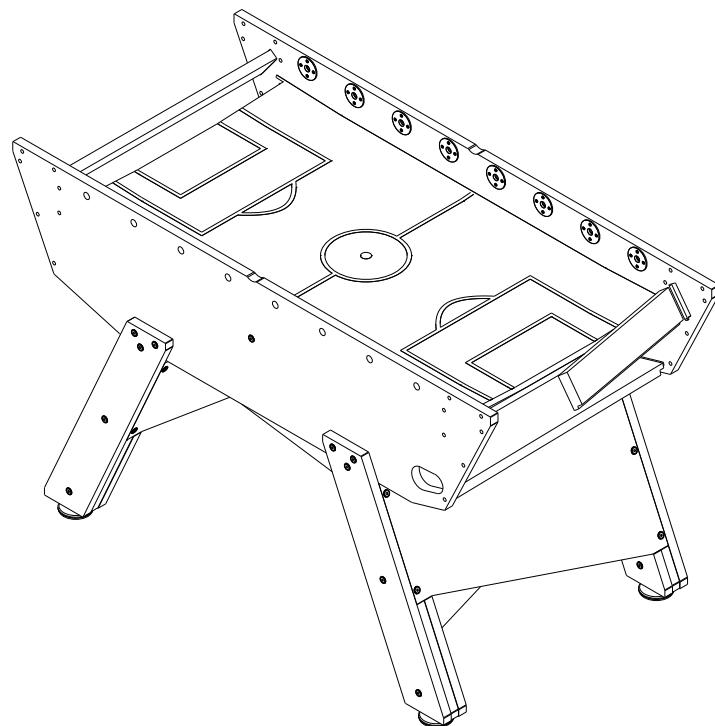

Schritt 14


Rundschnur in Torwand einpressen und ablängen. Dann Torpfosten mittels Holzschrauben befestigen. Nutenstein rückseitig einsetzen.

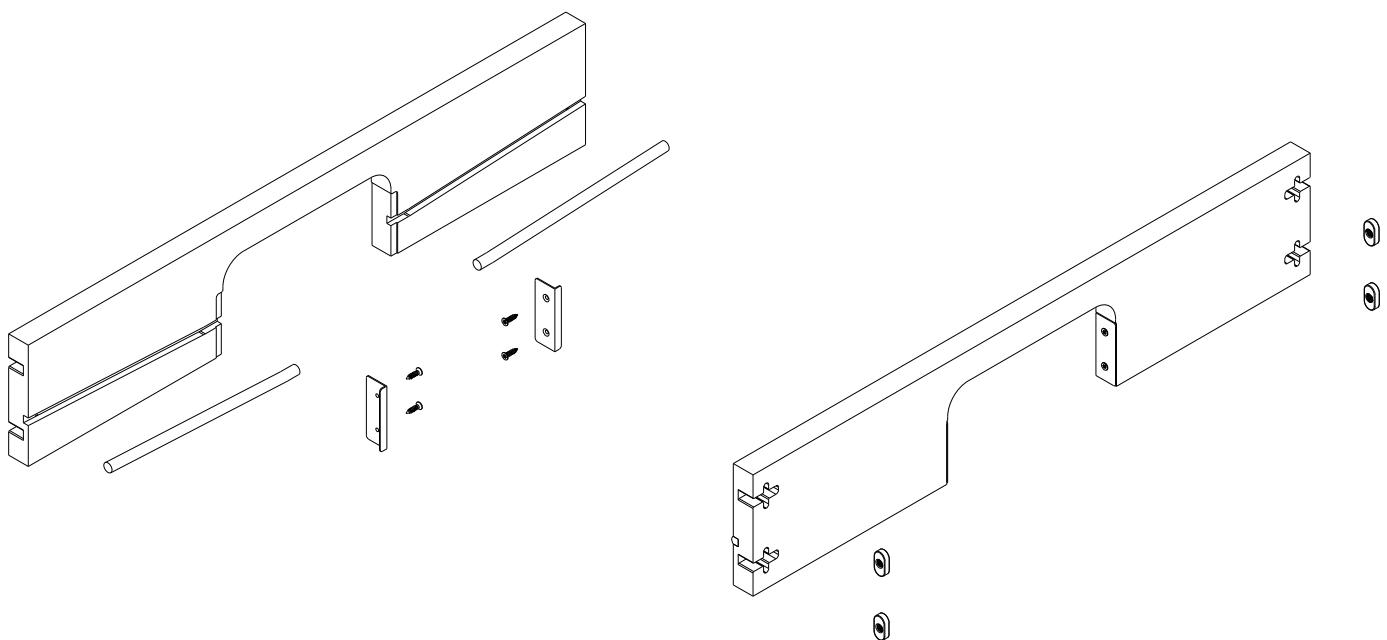




Schritt 15

Torwand zwischen Seitenwände einführen und mit Flachkopfschrauben arretieren. Flachkopfschrauben noch nicht festziehen.

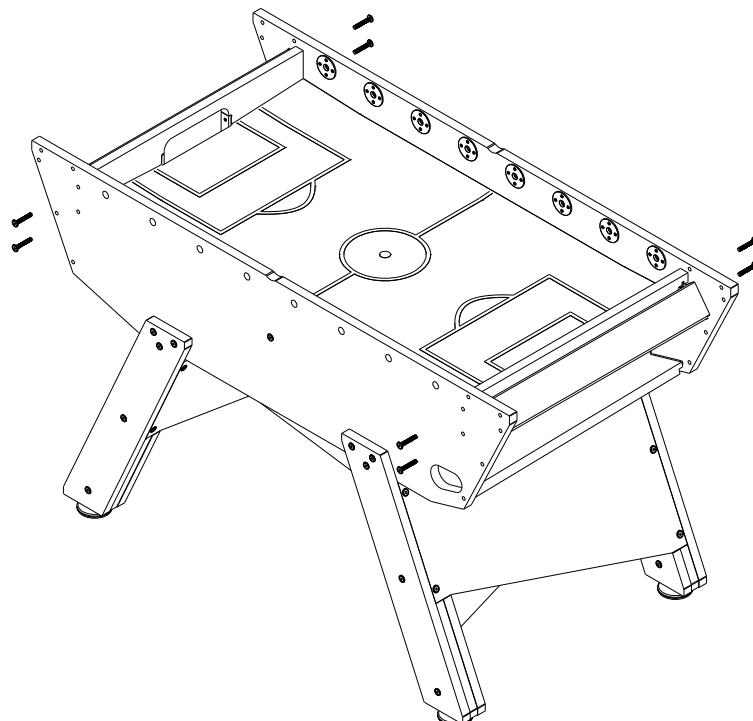

Schritt 16


Rundstab mit Zählsteinen bestücken und in Deckplatte einsetzen. Nutenstein ebenfalls einsetzen.

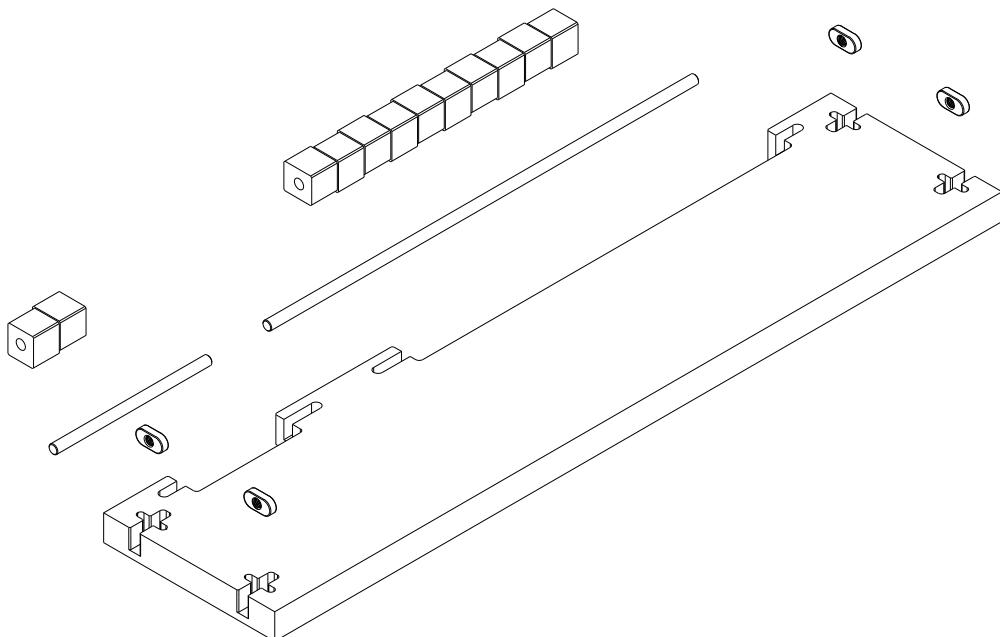




Schritt 17

Deckplatte einsetzen und mit Flachkopfschrauben arretieren. Schrauben noch nicht festziehen.

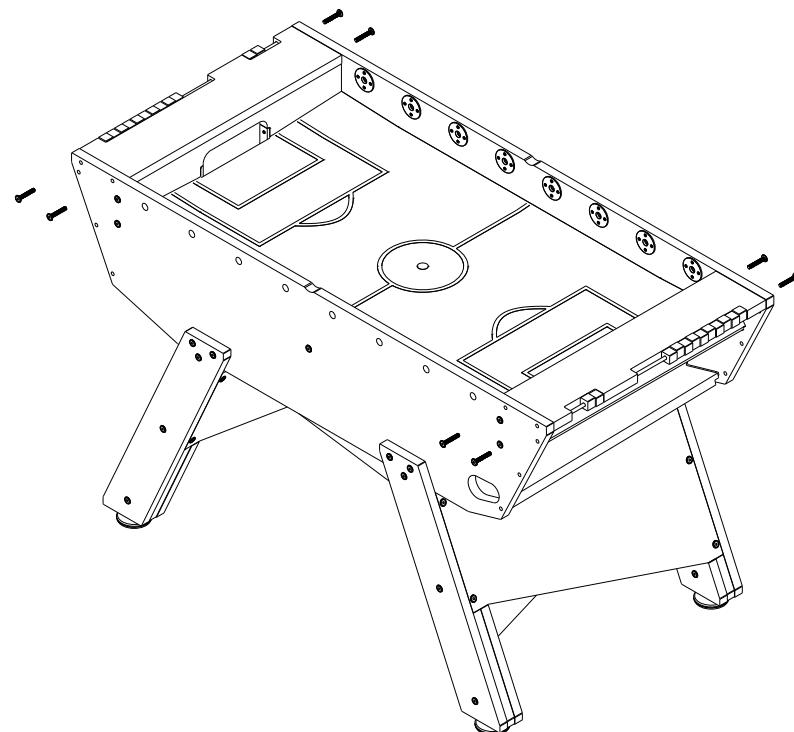

Schritt 18


Nutensteine in Stirnseite einsetzen, dann Stirnseite mittels Flachkopfschrauben mit Korpus verschrauben.
Nun alle Verschraubungen ab Schritt 8 festziehen.

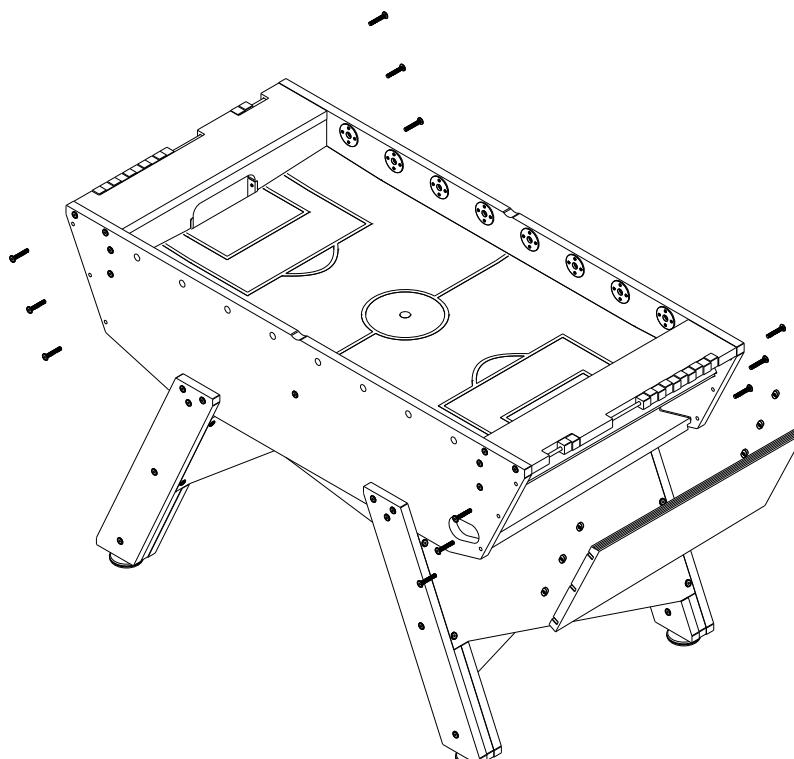




Schritt 19

Griffe auf Rohrstangen stecken. Ggf. Gummihammer verwenden.

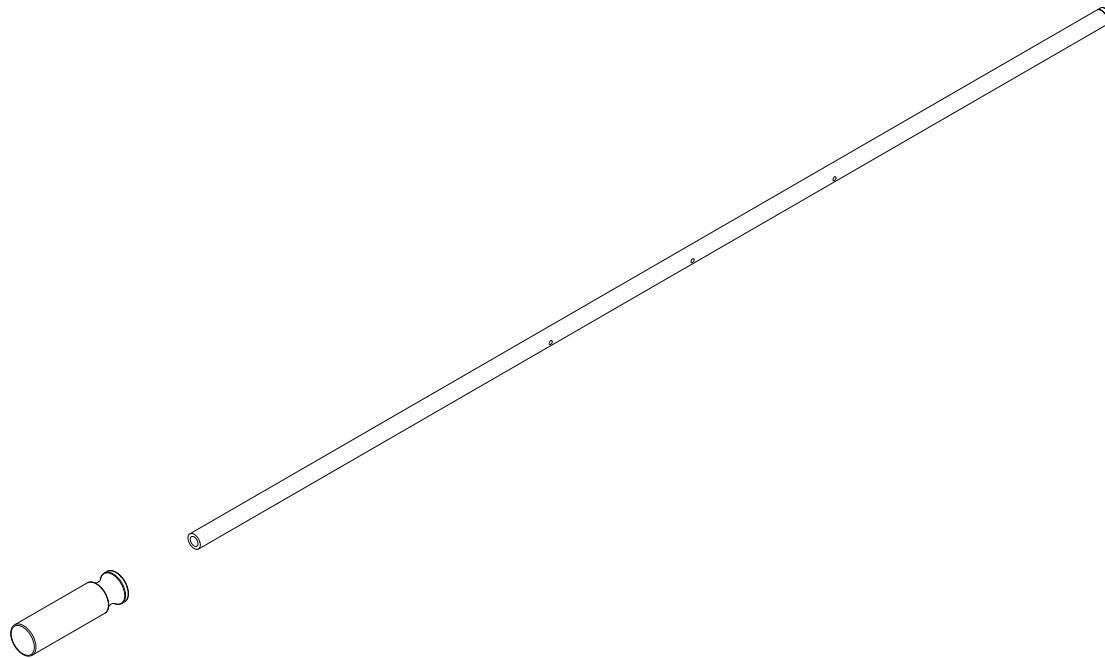

Schritt 20

Zur Montage des Torwärts 3-Lochstange durch erste Seitenwand stecken und entsprechend Zeichnung mit Dämpfern, Gleitringen, Stellringen und Figur bestücken. Die Stange durch zweite Seitenwand schieben. Nun Stellringe mit Linsenkopfschraube und Sicherungsmutter befestigen, sowie Figur mit Figurenschraube und Figurenmutter.

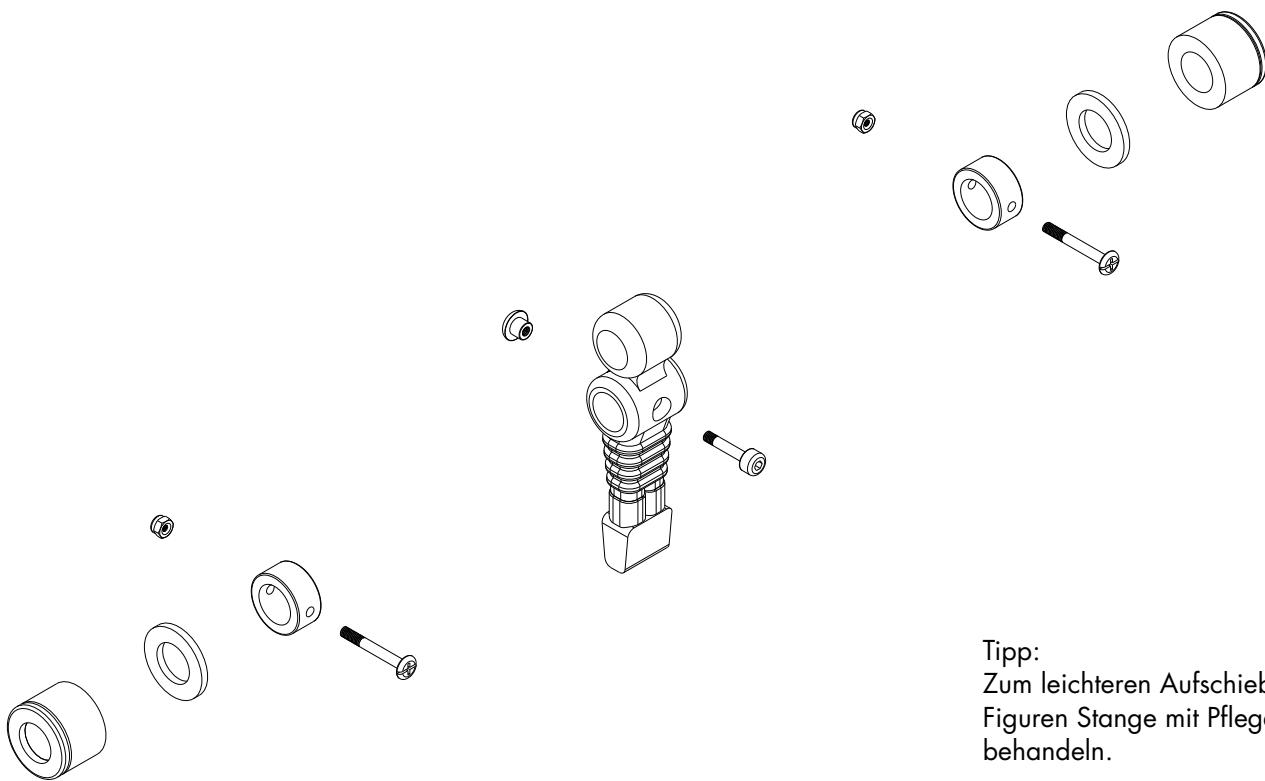


Tipp:
Zum leichteren Aufschieben der
Figuren Stange mit Pflegemittel
behandeln.



Schritt 21

Nun Abwehr (2-Loch), Mittelfeld (5-Loch) und Angriff (3-Loch) montieren. Dabei zwischen Seitenwand und Figur stets Dämpfer und Gleitringe einbringen.

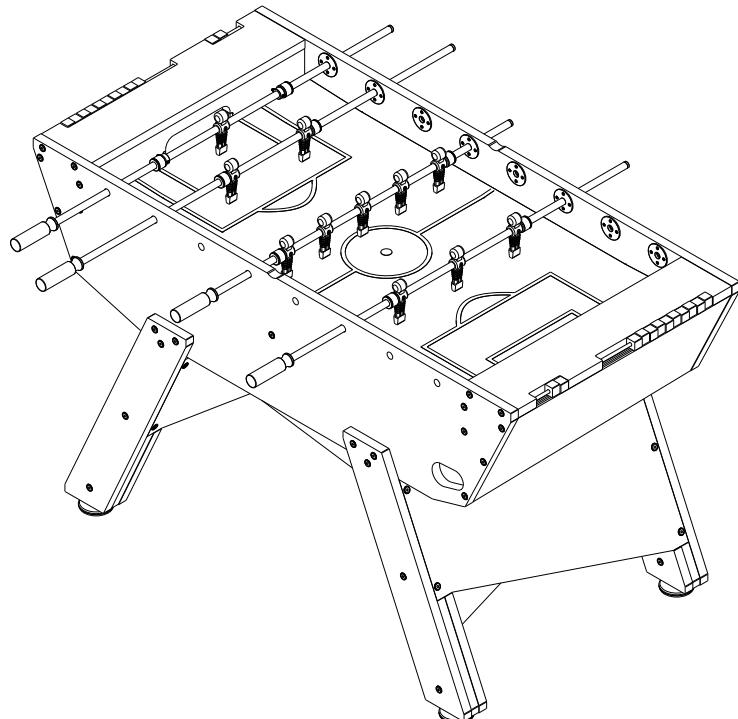

Schritt 22

Figurenmontage für zweites Team auf Gegenseite wiederholen. Zur Nivelierung des Tisches Eindrehtiefe der Gelenkfüße variieren.

