## 第四节 门槛分析



## 知识点

门槛分析的基本概念

门槛分析方法与技术流程

门槛分析的应用

### 门槛的概念

门槛(threshold)是事物发展过程中的一个临界值,跨越这个临界值,将发生由量变到质变的转折。

C 费 制



受到城市用地功能限制的 人口容量

门槛分析的基本概念

### 城市空间发展的门槛

城市空间发展受到自然地理条件、技术设施条件和城市结构三 类因素的限制,可称为"门槛"。

自然地理 条件门槛



在坡地、沼泽地上扩展城市时,要付出可观的改造费用。



技术设施 条件门槛



建立新的商业中心、污水处理厂、 开辟新水源等设施,必须付出附加费用。



城市结构 条件门槛




将居住用地、工业用地等现状用 地置换为商业用地,门槛费用相 对地更难估算。



### 基本概念

为跨越门槛所作的额外投资费用称为"门槛费用"。门槛分析就是确定各种门槛限制,并计算跨越门槛所需的费用。

有助于分析如何 有效、合理地跨 越门槛,让城市 的发展进入到一 个良性循环的发 展阶段。

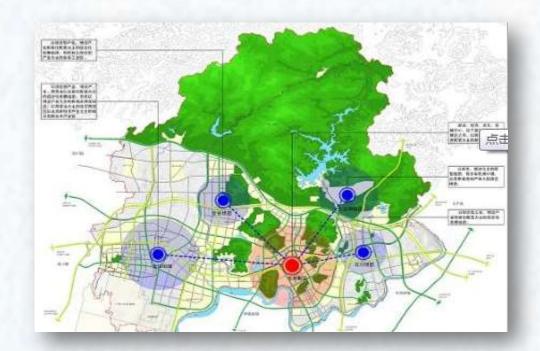

### 综合门槛分析方法

综合门槛分析就是将多种因素结合起来, 把整个分析过程分为 若干个连续的阶段。随着分析过程的深入, 复杂程度的增加, 分析范 围的缩小, 使难度最大的阶段具有最有限的范围。



## 槛 分 析方法与技术流 程

### 综合门槛分析方法


门槛分析 数据来源





专题地图、遥感影像、统计数据

确定评价 因子 将被预测的限制城市 发展的因素, 分解成 为可被单独处理的一 些因子, 用不同图层 表示。

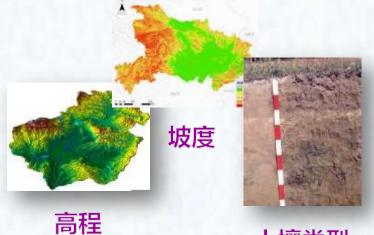

土壤类型

### 综合门槛分析方法

门槛分析方法与技术流

程

编码设计并 绘制单因子 门槛专题图



对门槛信进行预处理,并完成编码设计。

要素	门槛类别		
	- 1	Ш	III
自然地理条件	80	81	85
城市用地功能限制	40	41	45
技术设施条件	20	21	25
劳动力资源	10	11	15

制作综合 门槛分析图




应用GIS的叠加分析功能,综合各个影响因子,获得综合门槛分析图。



#### 综合门槛分析方法与技术流程

槛 分 析方法与技术 流 程

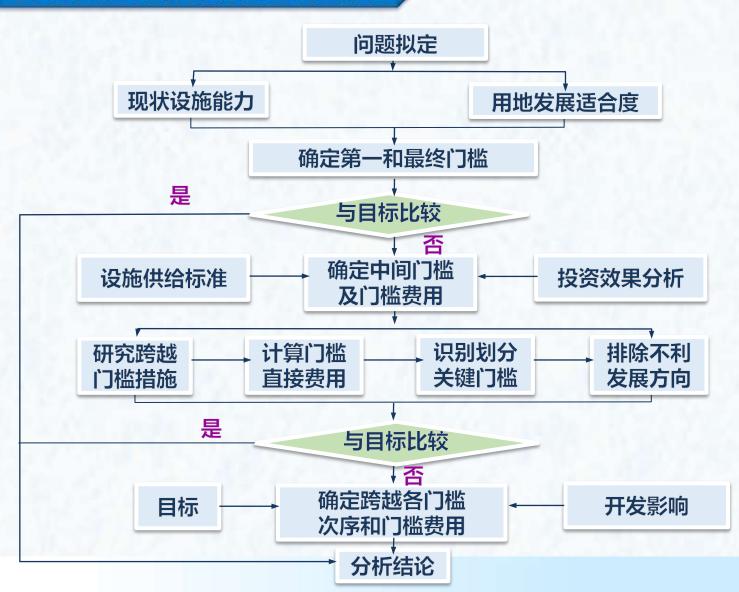

### 门槛分析的应用



以门槛费用为依据 进行项目用地选址



确定城市用地规模





根据门槛费用 比较几种城市发展模式可能的优劣





# 谢谢大家!

