


UWAGA!

PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓLKACH DO KTÓRYCH ZOSTAŁĄ PRZENACZONA.

PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH PÓLKI.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY
PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY ISĘ NA TYM SMYCM DRUCIE PÓLKI. NALEŻY
ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI PÓLKI.

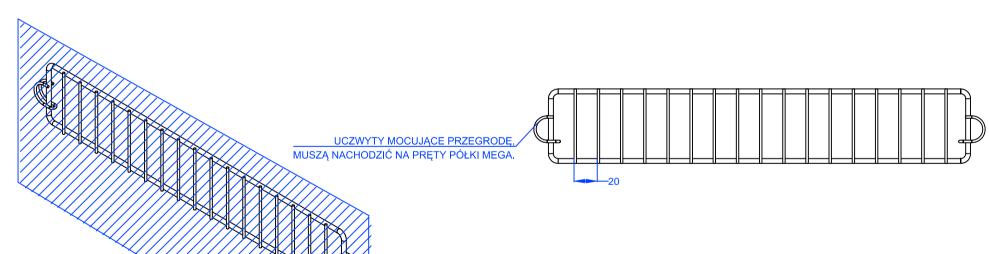

SYMBOL	DLUGOSC PRZEGRONY L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA (KG)	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc
ME-D00010270	240	270		7.5
ME-D00010370	340	370		7
ME-D00010470	440	470	0.19	6
ME-D00010570	540	570		5
ME-D00010670	640	670		3.5
ME-D00010770	740	770		2
	,		,	

UWAGA!
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA PÓŁKI G- H-60

ME-D0001...