


UWAGA! ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

UWAGA!

PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH. PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH PÓŁKI.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY. NALEŻY ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI PÓŁKI.

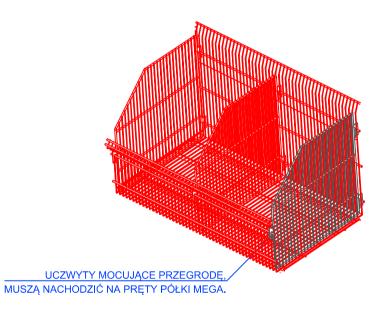

| | DŁUGOŚĆ PRZEGRONY L [mm] | GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI G (mm) | WAGA (KG) | OBCCIĄŻENII BOCZNE Qo |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| ME-D00180370 | 350 | 360 | | 15 |
| ME-D00180470 | 450 | 460 | 1.25 | 12 |
| ME-D00180570 | 550 | 560 | 1.55 | 10 |
| ME-D00180670 | 650 | 660 | | 8 |
| | | | | |
| | | | | |

PRZEGRODA KOSZA GŁĘBOKIEGO. G- H-600

ME-D018..