



UWAGA!

PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH. PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH PÓŁKI.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY
PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY ISĘ NA TYM SMYCM DRUCIE PÓŁKI. NALEŻY
ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI PÓŁKI.

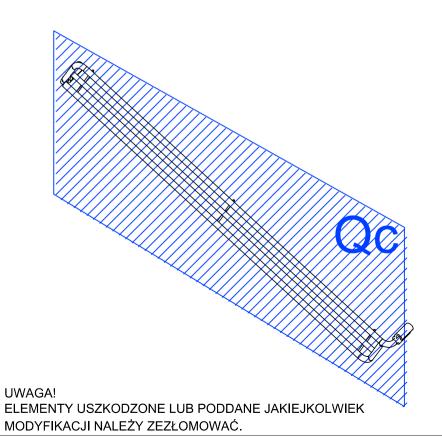

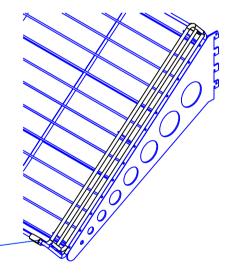

<u>UCZWYTY MOCUJĄCE PRZEGRODĘ,</u> MUSZĄ NACHODZIĆ NA PRĘTY PÓŁKI .

SYMBOL	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	WAGA (kg)	l	OBCIĄZENIE ÓWNOMIERNE QC (kg)		
ME-D01540670	670					
ME-D01540920	920					
			Щ,			
nia:				Numer arkusza katalogowego		

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA PÓŁKI NA OKLEINY G- H-76

ME-D0154