


## UWAGA!

PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH. PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH PÓŁKI.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY
PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY ISĘ NA TYM SMYCM DRUCIE PÓŁKI. NALEŻY
ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI PÓŁKI.

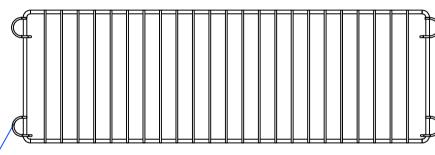

UCZWYTY MOCUJĄCE PRZEGRODĘ, MUSZĄ NACHODZIĆ NA PRĘTY PÓŁKI MEGA.

	SYMBOL	DŁUGOŚĆ PRZEGRONY L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc
	ME-D00040370	340	370		6
	ME-D00040470	440	470		5.5
	ME-D00040570	540	570		5.5
	ME-D00040670	640	670		5
_				Numer arkusza katalogowego	

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA PÓŁKI G- H-170

UWAGA! ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

ME-D0004...