


Montaż domku do podestów i palet



Montaż domku do podestu (śruby inbus m8 dł.40mm)



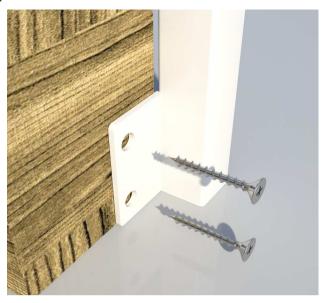

Montaż domku do podestu (wkręty do drewna minimum śr. 5mm)

