


UWAGA!

PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W KOSZACH STX. PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI, TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH KOSZA STX.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY ISĘ NA TYM SMYCM DRUCIE KOSZA STX. NALEŻY ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI KSZA STX.

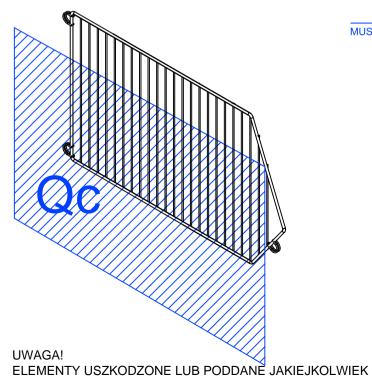

MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

UCZWYTY MOCUJĄCE PRZEGRODĘ, MUSZĄ NACHODZIĆ NA PRĘTY KOSZA STX.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ OGRANICZNKIA L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ KOSZA G (mm)	WAGA (KG)	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc (KG)
ME-D00250460	415	460		6
ME-D00250560	515	560		5
ME-D00250600	545	600		5
ME-D00250700	655	700		4

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA KOSZA STX

ME-D00250...