


Формат АЗ

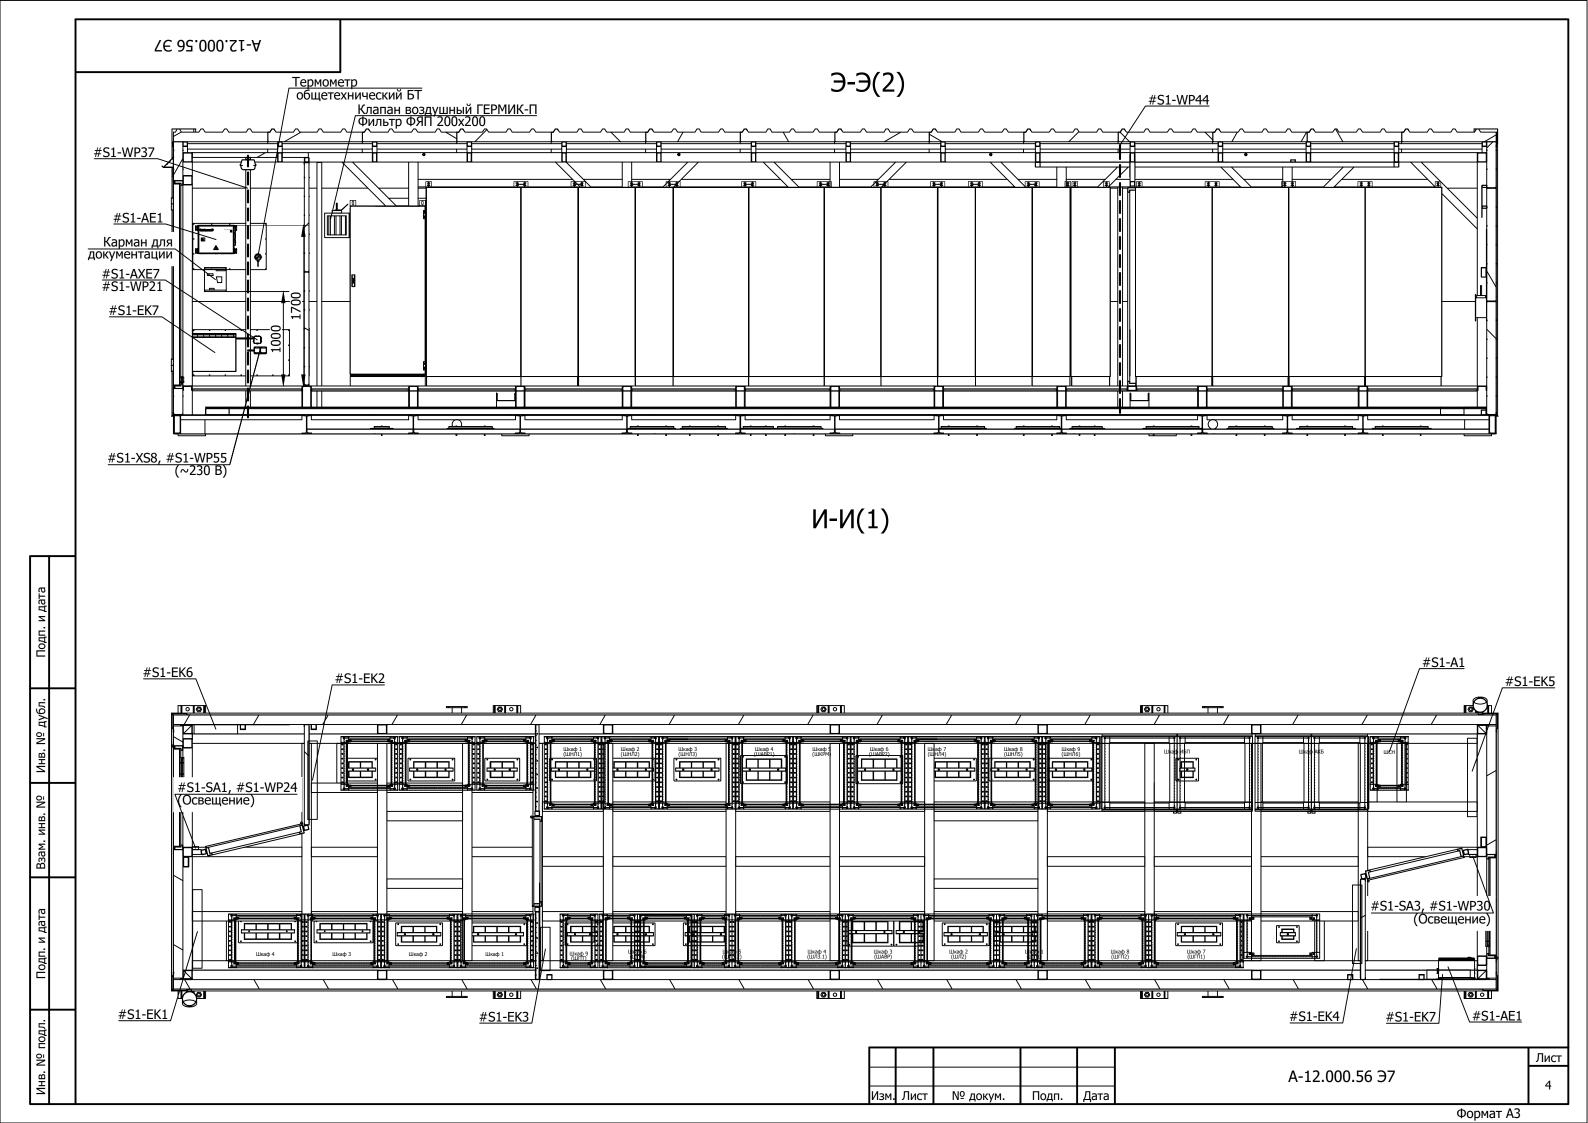


№ докум.


Подп.

Дата



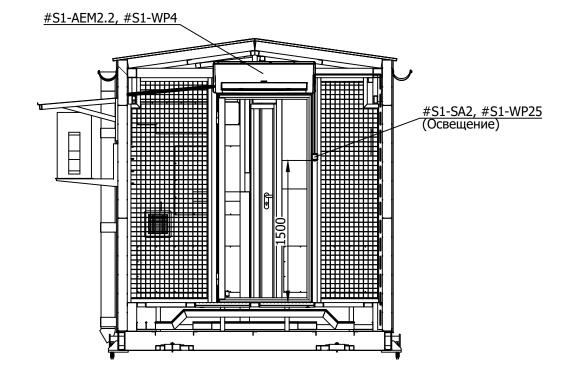

C-C(1)

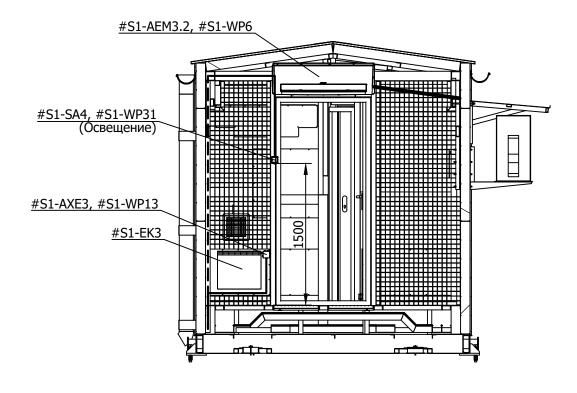

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист

₹ 92.000.51-A

- 1. Электромонтаж, прокладку кабелей и защитные меры безопасности выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок".
- 2. Обозначение элементов соответствует А-12.000.56 ПЭ4.
- 3. Электрический монтаж в соответствии с А-12.000.56 Э4.
- 4. Рядом с каждым элементом оборудования наклеить этикетку с соответствующим позиционным обозначением и надписью.
- 5. Нанести знак "А" на светильники аварийного освещения.
- 6. Кабели прокладывать в лотках. Силовые и контрольные кабели прокладывать в разных отсеках лотков. Кабели вне лотков прокладывать в трубе ПВХ гибкой гофр. Ø20 мм, крепить при помощи клипс крепежных.
- 7. Проходы кабелей и трубок кондиционеров через стены выполнить через кабельные проходки. На время транспортировки кабельные проходки заглушить.
- 8. Кабели снаружи контейнера прокладывать в металлорукаве, крепить при помощи стальных скоб из состава комплекта монтажных частей A-14.905.07.
- 9. Силовые кабели #S1-WP маркировать с помощью бирок У-134, контрольные кабели #S1-WC и информационные кабели #S1-WTP маркировать с помощью бирок У-136. На бирке указать обозначение, тип и кол-во жил кабеля, напряжение.
- 10. Кабели к внешним устройствам (установка которых осуществляется на объекте) проложить на заводе изготовителе в кабельном лотке с запасом, промаркировать и со стороны подключения к устройству надежно закрепить.
- 11. Установить и подключить зимние комплекты для кондиционеров.
- 12. Установить и подключить на объекте эксплуатации наружные и внутренние блоки кондиционеров, наружные светильники и выключатели используя материалы из состава комплекта монтажных частей А-14.905.07.
- 13. Монтаж и подготовку к работе кондиционеров должны осуществлять квалифицированные специалисты в соответствии с руководством по монтажу (см. комплект поставки кондиционера).
- 14. На время транспортировки заглушить вентиляционные отверстия.
- 15. Тепловентиляторы ТЭВ-3 Э, удлинители силовые упаковать в ящик и зафиксировать в отсеке контейнера для транспортировки.
- 16. Руководство по эксплуатации А-12.000.56 РЭ распечатать и разместить в кармане для документации.
- 17. Оборудование автоматической установки пожарной сигнализации установить согласно проекту 359/041-2828/САЛ-АПТ.

Подп. и дата								
Инв. Nº дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
э подл.		Г					т	Пист
Инв. Nº подл.	-	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	A-12.000.56 Э7	Лист 7
	•		•				Формат А4	

	Лист регистрации изменений										
			Номера листов (страниц)				Всего				
		Изм.	Изменен- ных	Заменен-	Новых	Аннули- рованных	листов (страниц) в документе	№ документа	Подпись	Дата	a
	ŀ				1						
	ŀ				1						
	ŀ				1						
	ŀ										
	ŀ										
	ŀ										
	Ì										
П											
ا	-				_						
и дат	-										
Подп. и дата	-										
Н					1						
Инв. Nº дубл.	ŀ										
1HB. N	ŀ										
H	-										
Взам. инв. Nº	ŀ										
Взам.											
H											
дата					1						
Подп. и дата											
<u>.</u> .	\dashv	-			1						
р Под				<u> </u>							Лист
Инв. Nº подл.		Изм. Лист № докум. Подп. Дата			A-12.000.56 Э7					8	
ш		,011		,	Haid	Формат А4					