WLAN / 802.11

I. Objectivos

Os objectivos deste trabalho prático são:

- Observar as principais tramas 802.11
- Observar os processos de descoberta da rede 802.11
- Observar os processos de autenticação e associação
- Entender como se processa a troca de informação sobre uma rede 802.11
- Familiarizar-se com ferramentas de observação e diagnóstico de redes

II. Duração

Este trabalho deve durar uma aula (3h).

III. Procedimentos

Este Trabalho irá utilizar:

- 1. 1x Access Point (AP) Cisco por sala
- 2. 1x Servidor por sala
- 3. 1x PC do laboratório por grupo de trabalho (STA C), com Linux
- 4. A aplicação Wireshark disponível na STA C (d) para a captura e análise de tráfego de rede
- 5. Aplicação iperf3 em execução como servidor da sala (b) e com clientes nos terminais dos alunos (c)
- 6. 2x terminais dos alunos com interface WLAN/802.11 (STA A e STA B)

IV. Diagrama:

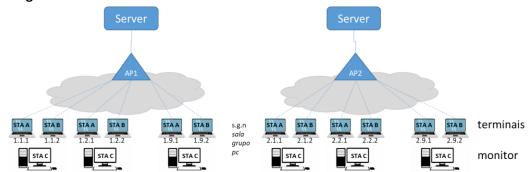


Figura 1: Diagrama de rede para a experimentação cada ap é programado com um SSID que corresponde à sua rede

é responsável por atribuir esses endereços IP, máscaras de sub-rede, gateways padrão e outros parâmetros de configuração de rede aos dispositivos conectados à rede.

Cada AP tem dois SSID configurados e têm a funcionalidade de DHCPv4 server, atribuindo endereços IP na gama indicada, de acordo com a tabela seguinte:

	AP1 (Sala 1)	AP2 (Sala 2)	Segurança
SSID1	ComMoveis.33 0 .2400	ComMoveis.331.2400	Aberto
Canal	Canal 3 (2.422MHz)	Canal 7 (2.442MHz)	
SSID2	ComMoveis.33 0 .5000	ComMoveis.331.5000	Autenticação: WPAv2
Canal	Canal 40 (5.200MHz)	Canal 100 (5.500MHz)	Encriptação: AES-CCM
			Password: "Lab.Com.WiFi"
Endereçamento IP	10.0.1.[100-200]/24	10.0. 2 .[100-200]/24	
	Server: 10.0.1.2/24	Server: 10.0. 2.2 /24	

Tabela 1: Diagrama da rede utilizada para o trabalho prático nº1

EU(13 canais, 5MHz entre eles 2412-2472) Industrial: 14 canais, 5MHz, 2401-2495


Comunicações Móveis (2023-2024)


Trabalho Prático nº1

5G: 5150-5850

1. Preparação

- 1) Utilizando a aplicação "LinSSID" instalada nas STA C, observe as redes 802.11 activas; escolha a aba correcta na parte inferior da aplicação: *Time Graph*, 2.4 GHz Channels, 5 GHz Channels
 - Observe a informação fornecida: SSID, canais utilizados, segurança, nível de sinal, largura de banda e protocolos suportados

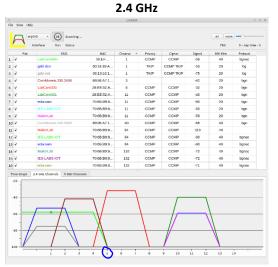

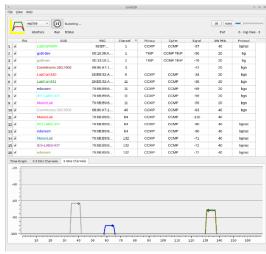

5 GHz

Figura 2.a: Exemplo de ecrã do LinSSID (2.4GHz)

Figura 2.b: Exemplo de ecrã do LinSSID (5GHz)

- 2) Faça uma captura do ecrã e guarde-a (para os 2.4GHz e 5GHz) para posterior referência (não poderá fazer esta operação após os próximos passos).
- 3) Verifique que a estação de monitorização (STA C) está no modo Managed:
 - Para verificar o estado dos interfaces ou alterar a sua configuração, utilize o comando iwconfig:
 \$ iwconfig

Figura 3

2) Desligue a STA C de qualquer rede WLAN a que possa estar desligada ("Disconnect"), no interface do Linux, verificando que a STA C fica *Not-Associated*



Figura 4

- 3) Coloque a STA C em modo de monitorização e num canal específico (por exemplo o canal onde o SSID1 está a ser difundido: canais 3 e 7):

 - Para mudar de canal ou de frequência:
 - \$ sudo iwconfig wlp5s0 [channel c | freq f]
 - Verifique o resultado final:

\$ iwconfig



Figura 5

4) Mude para outro canal nos 2.4GHz (por exemplo, 9/2.452 MHz) ou mesmo para um canal nos 5GHz, se disponível (p.ex. Canal 108/5.540 MHz):

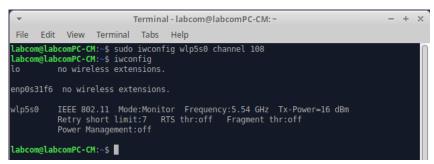


Figura 6

- 5) Atente no output produzido pelos comandos *ifconfig* e *iwconfig*, antes e depois de colocação do interface em modo monitor, e conclua sobre a informação que os mesmos lhe apresentaram, tendo em conta os procedimentos que realizou.
- 6) Antes de prosseguir, coloque a STA C na frequência desejada para o SSID 1, canais 3 (alunos na sala 300) e 7 (alunos na sala 301):

```
Terminal - labcom@labcomPC-CM:~ - + x

File Edit View Terminal Tabs Help

labcom@labcomPC-CM:~$ sudo iwconfig wlp5s0 channel 12

labcom@labcomPC-CM:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp0s31f6 no wireless extensions.

wlp5s0 IEEE 802.11 Mode:Monitor Frequency:2.467 GHz Tx-Power=15 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

labcom@labcomPC-CM:~$
```

Figura 7

• Está assim a garantir que a interface 802.11 da STA C tem o rádio a funcionar na frequência correcta para prosseguir o trabalho.

2. Experimentação: Canais e Frames

- 1) Inicie o Wireshark na STA C.
- 2) Verifique (Capture → Options, aba Input) que o interface WLAN (wlp5s0) está em modo de monitoria (não avance caso isso não se verifique):

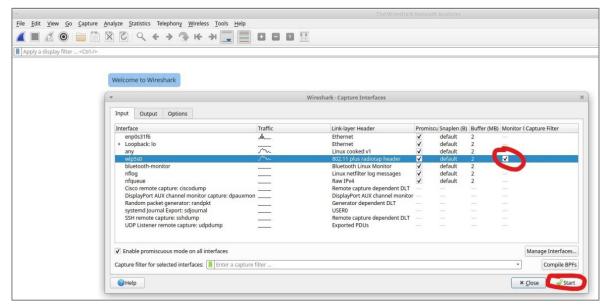


Figura 8

3) Inicie a captura na rede WLAN selecionando a linha com o interface wlp5s0 e premindo 'Start', no canto inferior direito; guarde alguns segundos; pare a captura no Wireshark (botão quadrado vermelho, em cima, à esquerda)

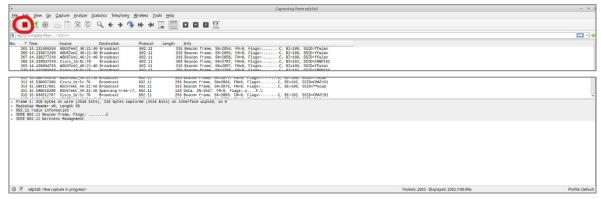


Figura 9

- 4) Observe que na sala 330 (estando a capturar no canal 3) não observa os Beacons do SSID1 da sala 331 ("ComMoveis.331.2400") e vice-versa (estando na sala 331 no canal 7). Explique a razão para tal.
 - 1. Coloque o interface a monitorar no outro canal (3 ou 7) e observe a diferença.
 - Coloque agora o interface a monitorar no canal 5 e observe a diferença. O comportamento é o mesmo? Consulte o Anexo IX para dar a sua resposta.

Clients use beacons to decide to which AP to connect.

5) Seleccione uma qualquer trama (pode agrupá-las por tipo, carregando no topo da coluna 'Info') e observe a informação na área de detalhes (*Packet details*); vejo o exemplo seguinte para uma trama do tipo *Beacon frame* (*passive scanning*); pode utilizar um *Display Filter* (*wlan.fc.type=0* && wlan.fc.subtype==8; compare estes valores com os do Anexo VIII no final do guião) para o efeito:

Os beacons são transmissões relativamente curtas e regulares dos APs com o objetivo de informar os dispositivos sobre os serviços disponiveis de WIFI e os APs próximos.

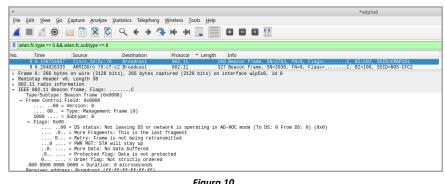


Figura 10

Identifique a estrutura da trama (Header, Body, FCS) e os campos que a compõe (consulte o Anexo VII) e, em particular, registe o tipo e subtipo da trama, expandindo os campos na janela de Packet Details.

Probe requests são um tipo de quadro de gestão WiFi. Não são encriptados, uma vez que não contêm dados do utilizador. São utilizados simplesmente para a descoberta de redes. Mas é comum que um dispositivo peça ativamente um nome de rede específico.

6) Procure tramas de **pesquisa activa** (*Probe Request/Response*); pode utilizar um *Display Filter* para o efeito (mude o subtype para 4 e 5):

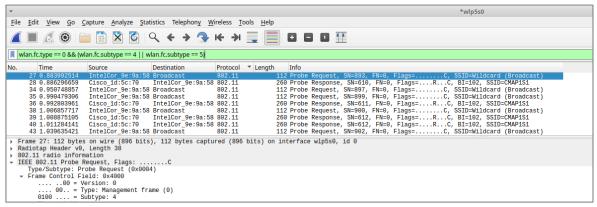


Figura 11

- 7) Reinicie a captura no Wireshark (*Capture* → *Start*); com o comando *iwconfig*, mude a monitorização para outros canais de 2.4GHz (por exemplo 1, 6 e 12) e 5GHz (por exemplo 100, 120 e 140)
 - Observe os diferentes SSIDs anunciados nos Beacons capturados, em cada canal; porque se observam os mesmos Beacon em várias frequências?
 - Conseguirá observar os beacons de ambos AP? Actue no sentido de o verificar.
 - Observe o diferente comportamento na faixa dos 5GHz.
- 8) Volte a colocar a STA C no canal 3 e 7, conforme a sala, e pare a captura; ordene as tramas capturadas pelo campo Info e aplique o filtro de visualização para tramas de tipo Management sem indicar subtipo ("wlan.fc.type == 0")
 - Registe os tipos e sub-tipos para cada um dos grupos que encontra (informação inicial indicada na coluna Info) e compare com a informação no Anexo VIII.
 - Mude o filtro de visualização para tramas de **Control** ("wlan.fc.type == 1"); repita o passo anterior.
 - Mude o filtro de visualização para tramas de Data ("wlan.fc.type == 2"); repita o primeiro passo.

- 9) Repita os passos anteriores, observando agora a informação de origem e presente nas colunas 'Source' e 'Destination'; identifique os tipos de endereços (MAC) que aparecem; Relacione com os tipos de tramas.
- 10) Remova o filtro de visualização ou coloque-o para tramas do tipo 0; selecione uma trama do tipo 'Beacon frame' e onde seja indicado o SSID1 'ComMoveis.33x.2400'
 - Calcule a periodicidade de envio dos Beacons com base na informação na coluna Time (pode colocar a referencia temporal em uma dessas tramas com Ctrl+T).
 - Na área de detalhe da trama, observe a informação presente no corpo da trama, nos grupos Fixed parameters e Tagged parameters (Campo IEEE 802.11 Wireless Management)
 - Confira a informação anterior.
 - Verifique as várias características anunciadas pelos AP (p.ex Supported Rates)

depende da info nos 'Fixed Parameters': -> beacon interval: 0.1s

- 'Tagged Parameters':
 -> SSID -> Supported Rates (velocidade)
 -> Canal atual ...

3. Experimentação: Procedimentos

A. Autenticação e Associação

- 11) Reinicie a captura (STA C) no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 12) Ligue a STA A ao SSID1 ('ComMoveis.33x.2400') e pare a captura.
- 13) Configure um filtro de visualização para as tramas de pedido de autenticação, associação e confirmação (veja a fig. 12)
 - Visualize na captura o processo de autenticação e associação da STA A e anote o número de sequência dessas mensagens na captura do Wireshark.

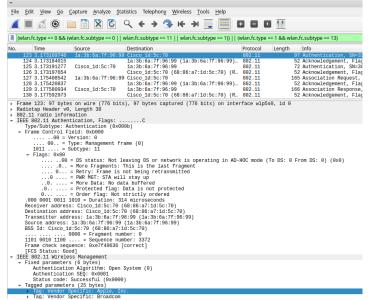


Figura 12

- Observe o processo de pedido e confirmação (Acknowledgment).
- Compare o corpo das mensagens de Autenticação e de Associação.
- 14) Adicione a chave no Wireshark para poder desencriptar o conteúdo dos pacotes:
 - Edit \rightarrow Preferences \rightarrow ieee802.11 \rightarrow Enable decryption \rightarrow edit \rightarrow '+' \rightarrow key-type=wpa-pwd \rightarrow key=Lab.Com.WiFi
- 15) Mude o filtro de visualização para pacotes DHCP e observe a troca de mensagens; anote o endereço IP atribuído à STA A.
 - Relacione temporalmente estas mensagens com as anteriores, comparando os números de sequência na captura.

B. Transferência de dados

- 16) Reinicie a captura no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 17) Desde a STA A faça um ping para o AccessPoint da sala (10.0.{1|2}.1) por alguns segundos (p.ex. 10 segs)
 - Apesar de os ping terem tido sucesso na sua máquina (STA A), o wireshark perde e replica alguns desses pacotes.
- 18) Pare a captura e filtre na visualização pacotes do tipo ICMP (ping) e ARP, analisando as trocas de mensagens.
 - Seleccione um destes pacotes e, na área de detalhes, observe o tipo de trama e de subtrama.
 - Observe os vários encapsulamentos utilizados até chegar ao pacote ICMP ou ARP e explique-o.


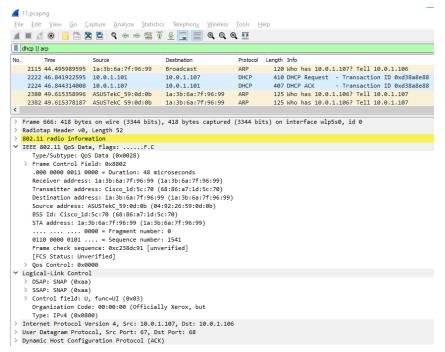


Figura 13

- 19) Filtre agora pacotes RTS, CTS e ICMP (fc.type = 1 e subtype = 11 ou 12):
 - Verifique o padrão da troca de pacotes entre os pedidos ICMP Echo Request e as respostas ICMP Echo Reply.
 - Observe o tipo e subtipo das tramas capturadas.
 - Observe a flag DS status de ambas as mensagens de Echo Request e Reply.

```
ICMP Echo req -> Flag DS status (0x01) ICMP Echo resp -> Flag DS status (0x10) Caminho de pacotes entre 2 STs dentro da rede STA->AP->STB STB->AP->STA Quando vai de STA->AP, a flag DS status vai a 0x01. Quando vai da AP->STA, a flag vai a 0x10 Assim podemos captar o mesmo pacote 2x.
```

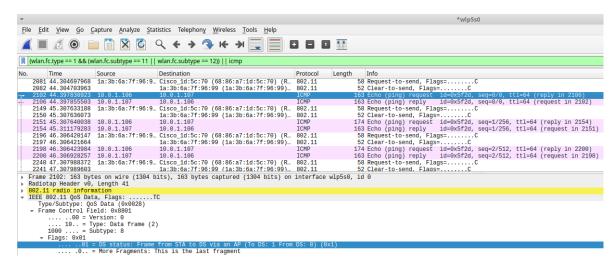

Fiaura 14

- 20) Coloque a STC no canal 2.4GHz da sua sala (3 ou 7); Reinicie a captura no Wireshark no interface de rede WLAN (interface wlp5s0)
- 21) Ligue a STA B ao SSID do mesmo canal (não será pedida autenticação)
 - Repita a aplicação de um filtro de visualização para pacotes DHCP e anote o endereço atribuído a essa estação.
- 22) Faça um ping entre da estação STA A para STA B por alguns segundos (p.ex. 10) e pare a captura
 - Filtre pacotes RTS, CTS e ICMP

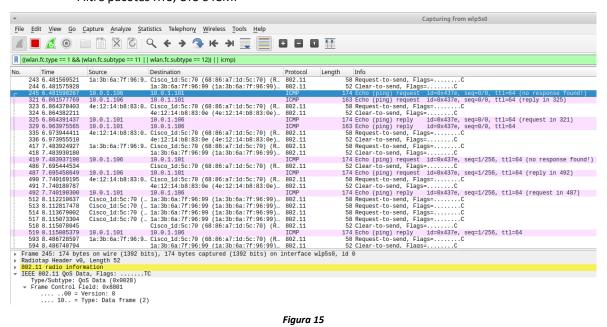


Figura 15

- Verifique o padrão da troca de pacotes entre os pedidos ICMP Echo Request e as respostas ICMP Echo Reply; que diferenças encontra para o ping efectuado anteriormente? Analise com base na observação dos seguintes campos presentes no cabeçalho da trama 802.11:
 - DS Status e
 - Receiver, Transmitter, Destination e Source Address.

- C. Associação com segurança e desassociação (STA A)
- 23) Mude a STA C para o canal 40 (5.200 MHz).
- 24) Reinicie a captura na rede WLAN (interface wlp5s0).
- 25) Ligue a STA A no SSID 2 ('ComMoveis.33x.5000') e introduza a chave de autenticação ('Lab.Com.WiFi'); pare a captura.
 - Observe o processo 4-Way Handshake do EAPoL (EAP over LAN) utilizado com o WPAv2 e os parâmetros trocados

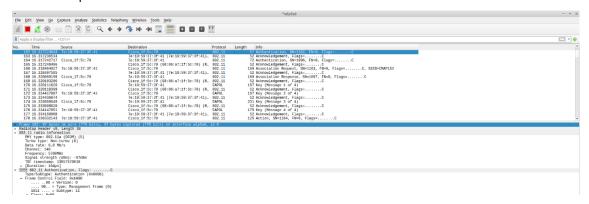


Figura 16

- 26) Reinicie a captura na rede WLAN (interface wlp5s0).
- 27) Volte a colocar a STA A no SSID 1 e pare a captura.
 - Observe a única mensagem de desassociação.

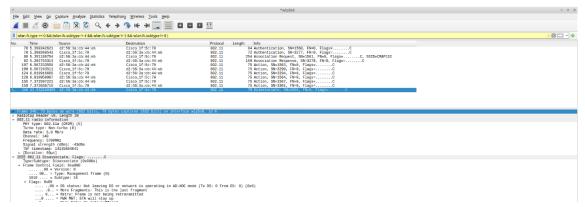


Figura 17

D. Desempenho

- 28) Como primeiro passo preparatório, instale o iperf3 na STA A e na STA B (ver a Secção VI)
- 29) Ligue a STA A e STA B no SSID1; coloque a STA C no canal 3.
- 30) Reinicie a captura na rede WLAN na STA C (interface wlp5s0).
- 31) Na linha de comandos ou na aplicação que utilizar, ligue o iperf3 ao servidor da sala no porto de correspondente ao seu grupo de trabalho, com intervalos de visualização de 1 seg e no sentido servidor → cliente (opcionalmente, inicie do cliente para o servidor, ou seja, sem a opção '-R' e compare os resultados):
 - iperf3 -c 10.0.1.2 -p 520x -i 1 -R

Pacotes RTS/CTS -> Só são 22) Quando o iperf3 termine (10 seg), pare a captura no wireshark enviados quando o pacote tem tamanho inferior a 200 bytes

Registe os débitos obtidos.

Em pacotes maiores, há fragmentação configure um filtro de visualização para tramas RTS, CTS e pacotes TCP; visualize a sequência de onde esta acontece antes dos pacotes serem enviados para a rede pacotes, incluindo os TCP.

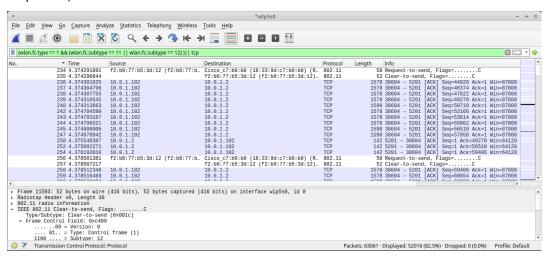


Figura 18

Selecione uma trama RTS e ordene a captura pelo campo 'Info' (ficará com todas as tramas RTS agrupadas e ordenadas); percorra a lista observando a frequência com que estas foram geradas durante o iperf3 e as durações solicitadas nas tramas RTS.

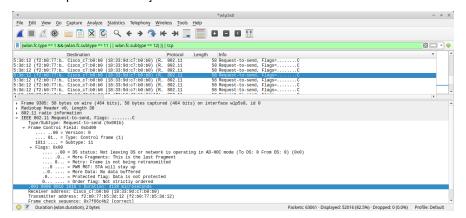


Figura 19

33) Repita o anterior colocando as estações no canal 40 (5GHz).

V. Links úteis

WLAN

- https://howiwifi.com/2020/07/13/802-11-frame-types-and-formats/
- https://howiwifi.com/2020/07/16/802-11-frame-exchanges/
- https://www.wifi-professionals.com/2019/01/4-way-handshake
- https://www.oreilly.com/library/view/80211-wireless-networks/0596100523/ch04.html

IPERF3

Windows:

https://iperf.fr/iperf-download.php#windows

• Android

 $\underline{https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextdoordeveloper.miperf.miperf\&hl=en\&gl=US$

Wireshark


 $\underline{https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN}$

https://www.wireshark.org/docs/dfref/w/wlan.html

VI. Utilização do Wireshark e estrutura de tramas

Filtros de visualização

- wlan.bssid == MAC AP
- wlan.ra == MAC addr; wlan.sa == MAC addr
- wlan.fc.type == n (0: management; 1: control; 2: data)
- wlan.fc.subtype == n (ver tabela abaixo)

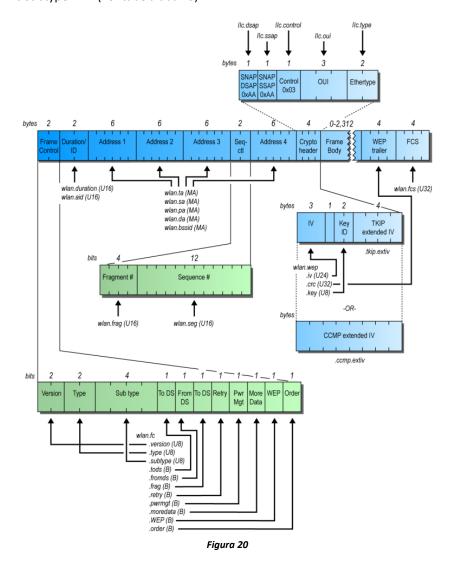

VII. Utilização do iperf3


Servidor

• \$ iperf3 -s -p port

Cliente

• \$ iperf3 -c server_address -p port

VIII. Tramas 802.11 e subtipos de tramas

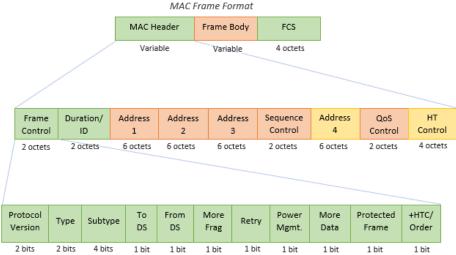

depende da info nos

'Fixed Parameters': -> beacon interval: 0.1s

'Tagged Parameters':
-> SSID

-> Supported Rates (velocidade)

-> Canal atual ...

Mandatory fields for all frame types

Fields that are mandatory based on Type and Subtype of the frame

Fields that are optionally present based on flags in the frame control field Beacon type 0, subtipo 8

contem info sobre a rede wifi, e servem para periodicamente anunciarem a rede e sincronizar membros de um serviço. Pode-se observar beacons de várias redes pois existe um overlap no scan de canais (ex: quando se analisa o canal 5, vê-se os beacons do 4 e 6) Figura 21

	Type = 0 (Management)		Type = 1 (Control)		Type = 2 (Data)	
	Association request	0000 (0)			Data	0000 (0)
	Association response	0001 (1)			Data + CF-ACK	0001 (1)
Enviado para que os APs enviem info sobre as redes WIFI	Reassociation request	0010 (2)			Data + CF-Poll	0010 (2)
as redes WIFI	Reassociation response	0011 (3)			Data + CF-ACK + CF-Poll	0011 (3)
	Probe request	0100 (4)	Beamforming Report Poll	0100 (4)	Null (no data)	0100 (4)
Resposta dos APs com info sobre a rede	Probe response	0101 (5)	VHT/HE NDP Announcement	0101 (5)	CF-ACK (no data)	0101 (5)
	Timing advertisement	0110 (6)	Control Frame Extension	0110 (6)	CF-Poll (no data)	0110 (6)
	Reserved	0111 (7)	Control wrapper	0111 (7)	CF-ACK + CF-Poll (no data)	0111 (7)
	Beacon	1000 (8)	Block ACK Request	1000 (8)	QoS Data	1000 (8)
			Block ACK	1001 (9)	QoS Data + CF-ACK	1001 (9)
	Disassociation	1010 (10)	PS-Poll	1010 (10)	QoS Data + CF-Poll	1010 (10)
	Authentication	1011 (11)	RTS Request2send	1011 (11)	QoS Data + CF-ACK + CF-Poll	1011 (11)
	Deauthentication	1100 (12)	CTS	1100 (12)	QoS Null (no data)	1100 (12)
	Action	1110 (13)	ACK	1101 (13)	Reserved	1101 (13)
			CF-End	1110 (14)	QoS CF-Poll (no data)	1110 (14)
Ack do AP sobre a info recebida			CF-END+CF-ACK	1111 (15)	QoS CF-ACK + CF-Poll (no data)	1111 (15)
			Tabela 2	7	Enhance sense process col	lisions avoi

passo é a Authn.

O dispositivo mostra a sua id com a AP (não há encriptação)

Melhorar a prevenção de colisões no processo de deteção

Depois da authn vem Associação, onde os dispositivos podém-se associar para ganhar acesso total à rede. O dispositivo manda association request/ AP verifica e manda association reply com o codigo 0 de sucesso ou outro de insucesso Caso procedo com sucesso, a AP faz forwarding dos pacotes de/para o dispositivo

(PT) As palavras seguintes representam os nomes de diferentes fases da máquina de estados do 802.11. Lembrar que esta máquina de estados representa a ordem dos eventos que ocorrem quando um terminal (STA) se liga a um ponto de acesso (AP). Arraste as palavras para colocar os estados na ordem correcta da máquina de estados

Scanning Authentication Association

Dissassociation -> type/Subtype 0/10 Fim de uma transmissão, ligação. Vai sair da cell atual DHCP/ARP/ICMP -> Funcionam encapsulados por um paocte 802.11 dentro do tipo/ subtipo 2/8, i.e., QoS Data

IX. Canais e frequências

2.4 GHz

Channel	F ₀ (MHz)	Frequency Range (20 MHz)
1	2412	2401–2423
2	2417	2406–2428
3	2422	2411–2433
4	2427	2416–2438
5	2432	2421–2443
6	2437	2426–2448
7	2442	2431–2453
8	2447	2436–2458
9	2452	2441–2463
10	2457	2446–2468
11	2462	2451–2473
12	2467	2456–2478
13	2472	2461–2483
14	2484	2473–2495

Tabela 3

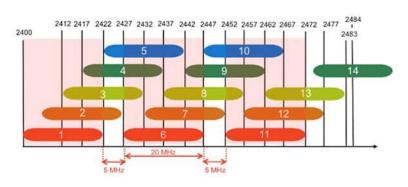


Figura 21

 $\label{lem:https://www.digikey.com/en/articles/compare-24-ghz-5-ghz-wireless-laning-understand-polications$

5GHZ

5 GHz Channel Allocations

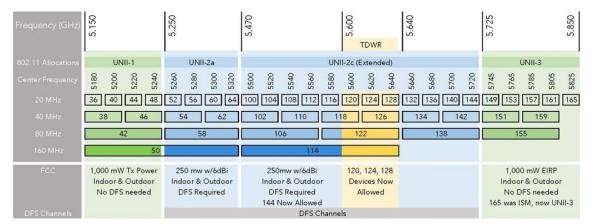


Figura 22

https://www.ekahau.com/blog/channel-planning-best-practices-for-better-wi-fi/