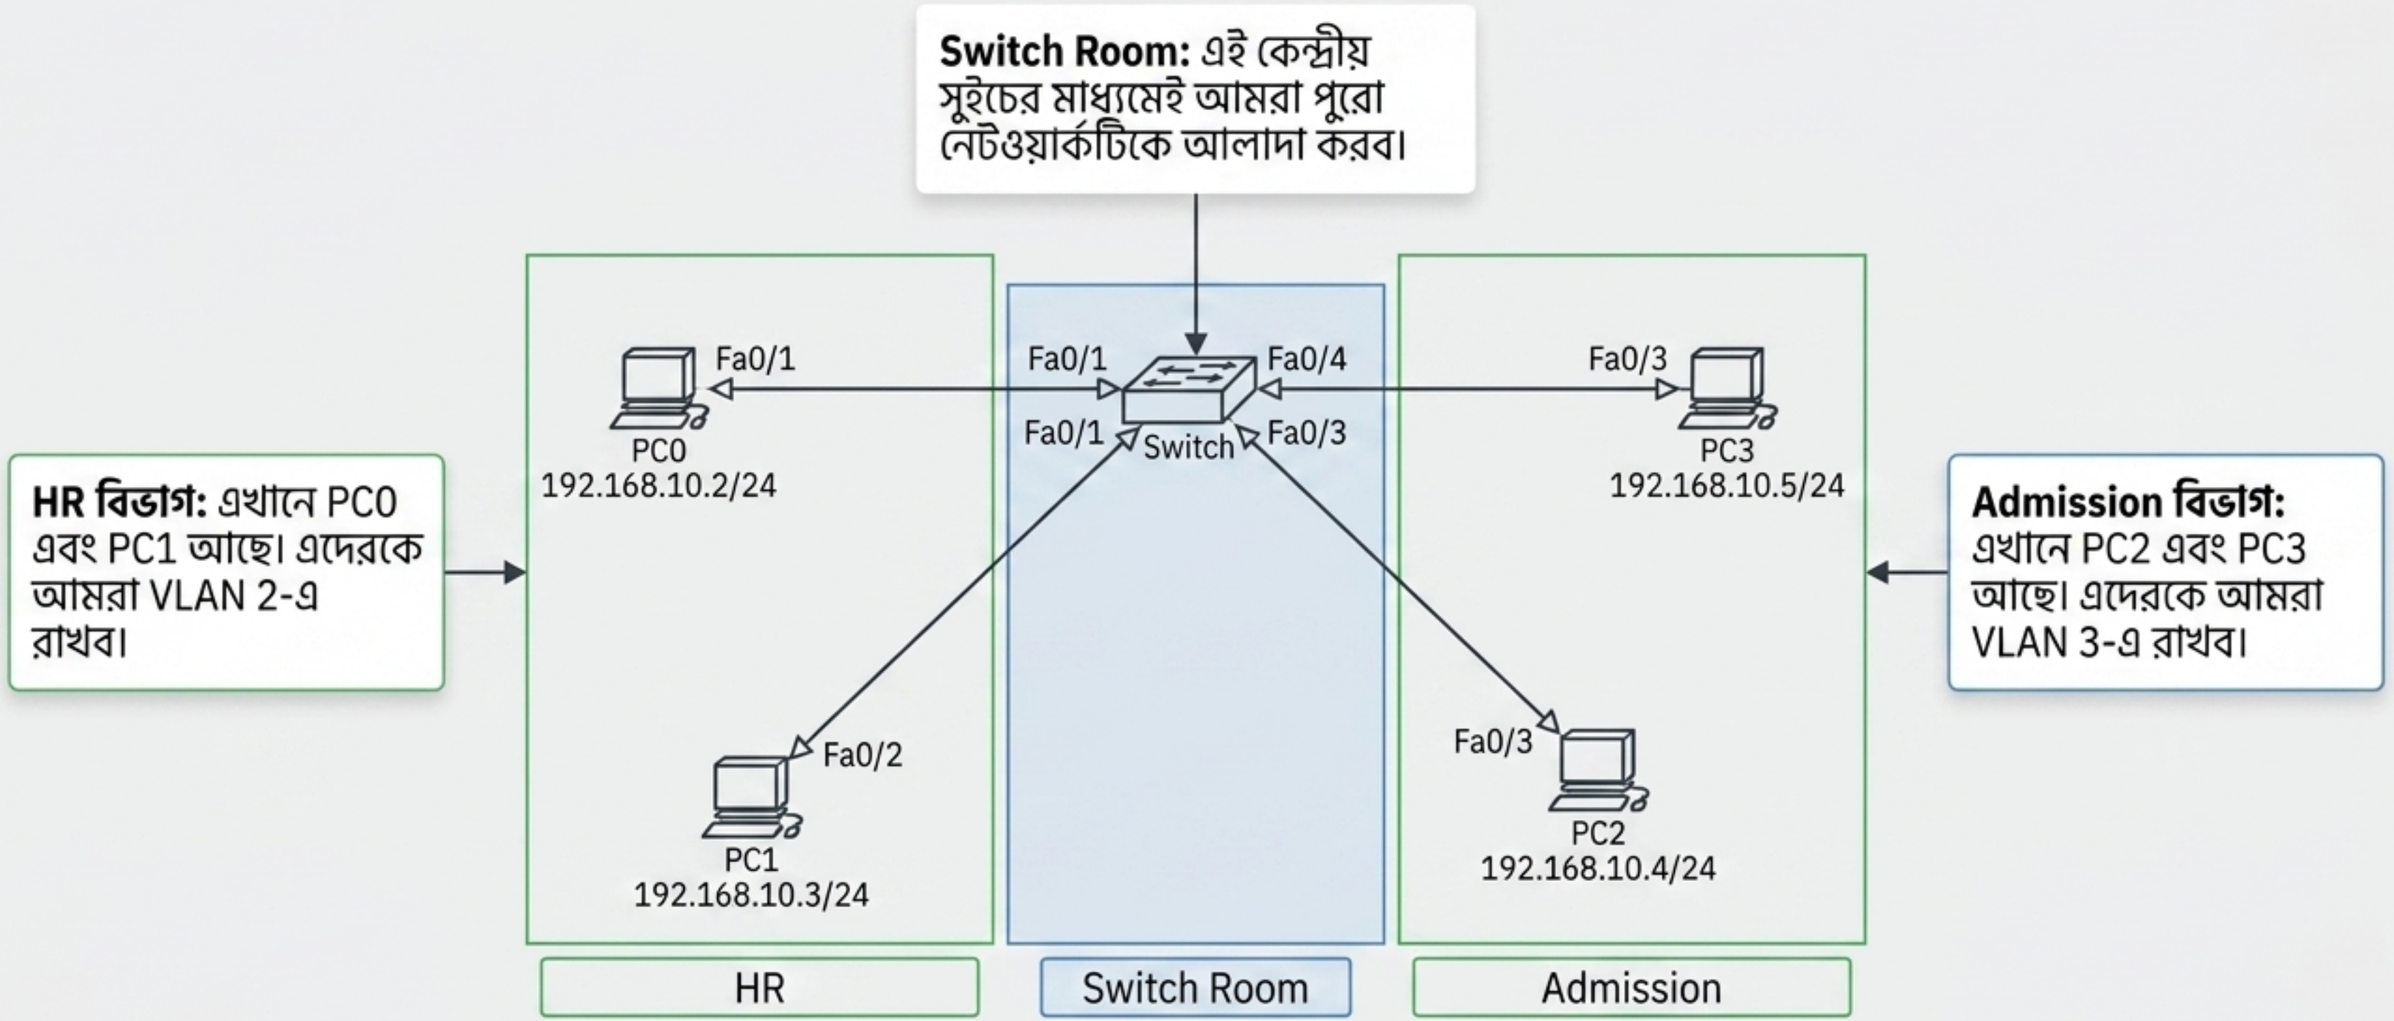


Cisco Switch-এ বেসিক VLAN কনফিগারেশন

ধাপে ধাপে নেটওয়ার্ক সেগমেন্টেশন এবং পোর্ট অ্যাসাইনমেন্ট শেখার ভিজুয়াল গাইড।

NotebookLM

আমাদের নেটওয়ার্ক টপোলজি ম্যাপ



NotebookLM

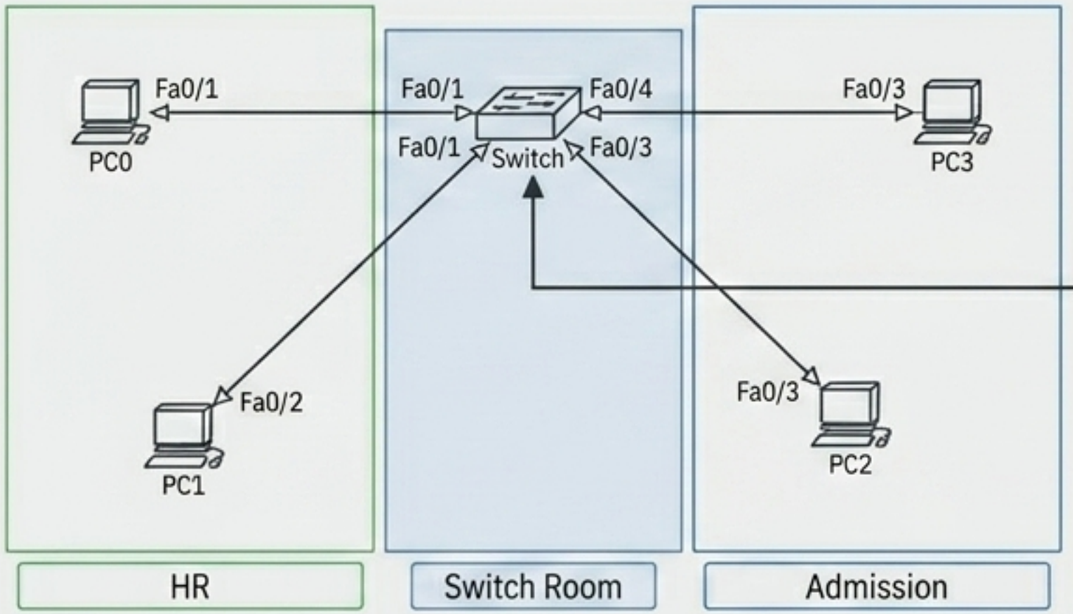
VLAN অ্যালোকেশন ম্যাট্রিক্স

বিভাগ / Department	HR	Admission
VLAN আইডি	VLAN 2	VLAN 3
আইপি সাবনেট	192.168.10.2 & .3	192.168.10.4 & .5
সুইচ পোর্ট	FastEthernet 0/1, 0/2	FastEthernet 0/3, 0/4

এই ছকটি আমাদের কনফিগারেশনের মূল ভিত্তি। পরবর্তী ধাপে আমরা এই অনুযায়ী কোড লিখব।

NotebookLM

পর্ব ১: কনফিগারেশনের প্রস্তুতি

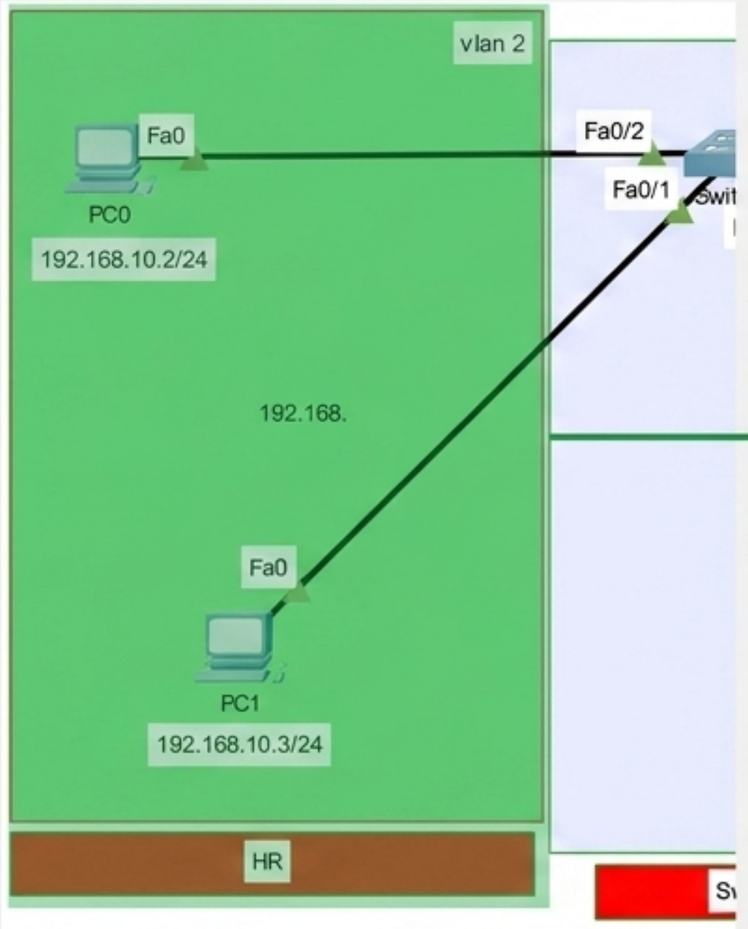


`Switch>en` { ইউজার মোড থেকে প্রিভিলেজ মোডে যাওয়ার কমান্ড

`Switch#conf t` { গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে প্রবেশের কমান্ড, যেখান থেকে সুইচের মূল পরিবর্তন করা যায়

NotebookLM

পর্ব ২: HR বিভাগের জন্য VLAN তৈরি করা



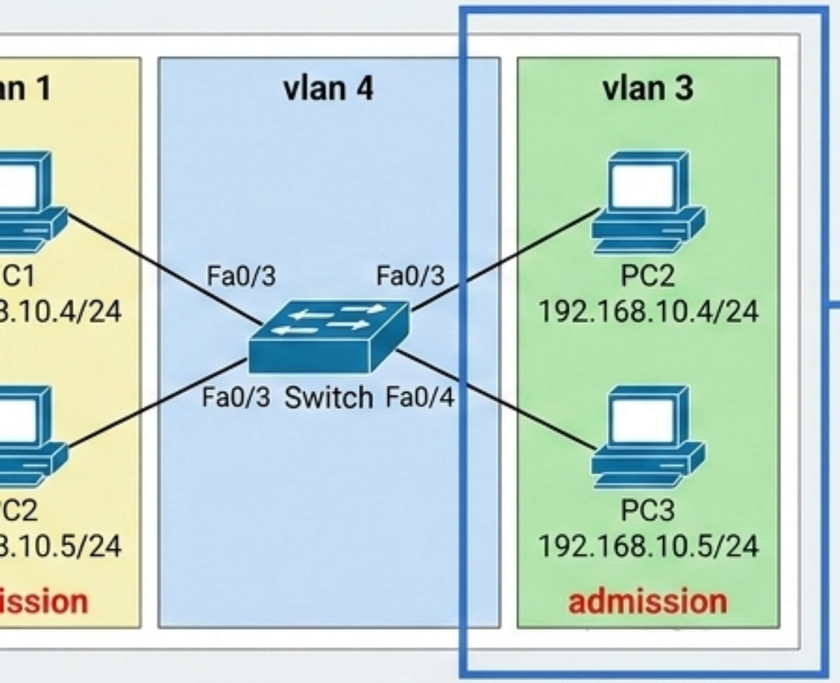

```
Switch(config)#vlan 2
```
{ সুইচে নতুন ২ নম্বর VLAN তৈরি করার কমান্ড}

```
Switch(config-vlan)#name HR
```
{ এই VLAN-এর নাম ‘HR’ সেট করার কমান্ড}

```
Switch(config-vlan)#exit
```
{ পূর্ববর্তী মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}

NotebookLM

পর্ব ২: Admission বিভাগের জন্য VLAN তৈরি করা



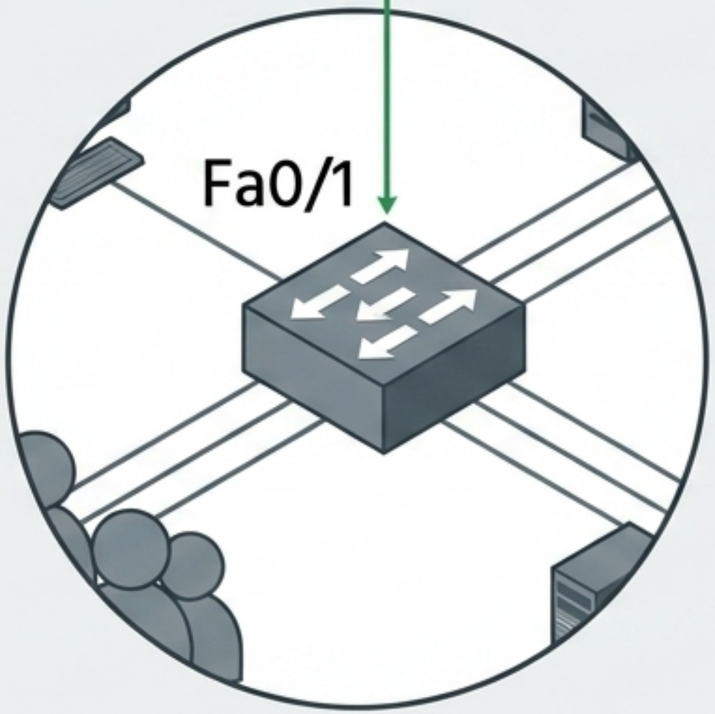

```
Switch(config)#vlan 3
{সুইচে নতুন ৩ নম্বর VLAN তৈরি করার কমান্ড}

Switch(config-vlan)#name Admission
Switch(config-vlan)#name Admission
{এই VLAN-এর নাম 'Admission' সেট করার কমান্ড}

Switch(config-vlan)#exit
{পূর্ববর্তী মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}
```

NotebookLM

পর্ব ৩: HR বিভাগের পোর্ট যুক্ত করা (Fa0/1)



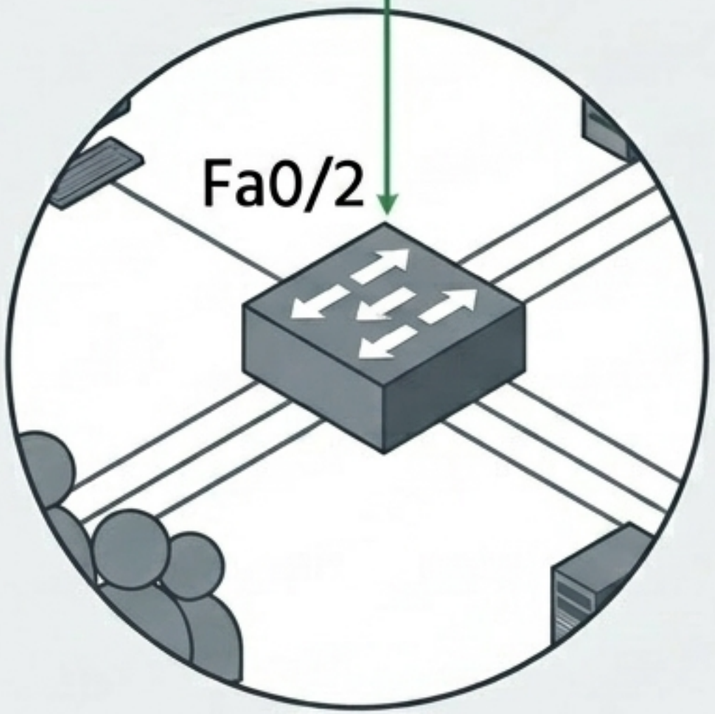

```
Switch(config)#int Fa0/1
 {FastEthernet 0/1 পোর্টে প্রবেশের কমান্ড}


Switch(config-if)#switchport access vlan 2
 {এই পোর্টটিকে VLAN 2 বা HR-এর অধীনে যুক্ত করার কমান্ড}

Switch(config-if)#exit
 {পূর্ববর্তী মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}
```

NotebookLM

পর্ব ৩: HR বিভাগের পোর্ট যুক্ত করা (Fa0/2)



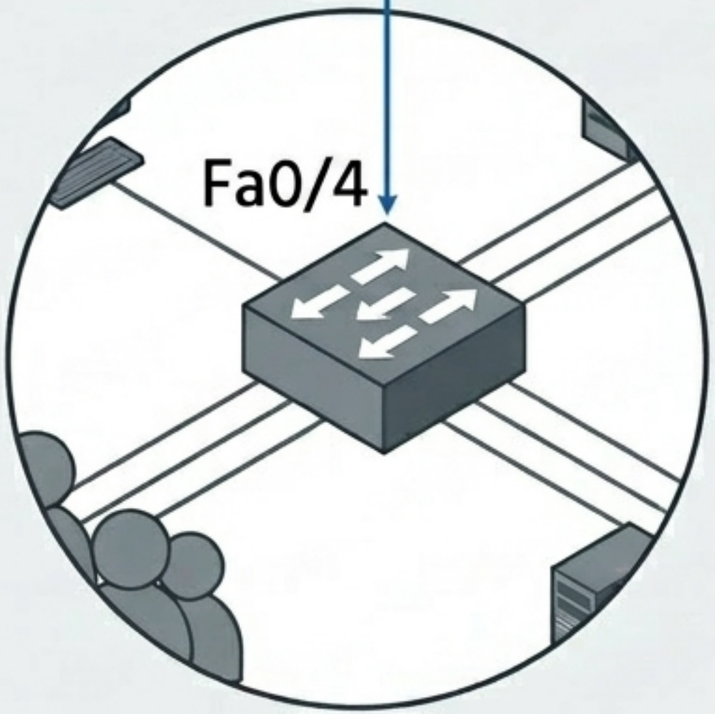

```
Switch(config)#int Fa 0/2
 {FastEthernet 0/2 পোর্টে প্রবেশের কমান্ড}


Switch(config-if)#switchport access vlan 2
 {এই পোর্টটিকেও VLAN 2-এর অধীনে যুক্ত করার কমান্ড}

Switch(config-if)#exit
 {পূর্ববর্তী মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}
```

NotebookLM

পর্ব ৪: Admission বিভাগের পোর্ট যুক্ত করা (Fa0/4)



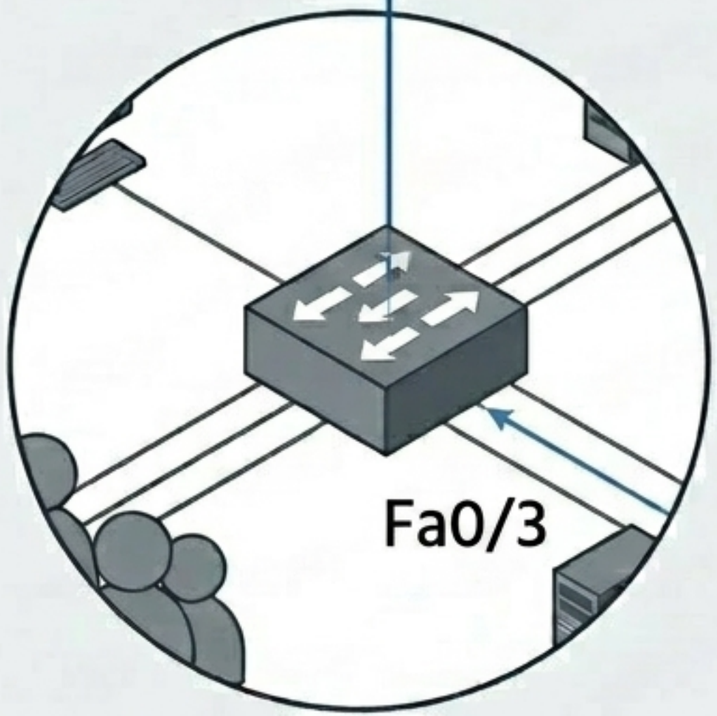

```
Switch(config)#int Fa 0/4
 {FastEthernet 0/4 পোর্টে প্রবেশের কমান্ড}


Switch(config-if)#switchport access vlan 3
 {এই পোর্টটিকে VLAN 3 বা Admission-এর অধীনে যুক্ত করার কমান্ড}

Switch(config-if)#exit
 {পূর্ববর্তী মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}
```

NotebookLM

পর্ব ৪: Admission বিভাগের পোর্ট যুক্ত করা (Fa0/3)




```
Switch(config)#int Fa 0/3
 {FastEthernet 0/4 পোর্টে প্রবেশের কমান্ড}


Switch(config-if)#switchport access vlan 3
 {এই পোর্টটিকে VLAN 3 বা Admission-এর অধীনে যুক্ত করার কমান্ড}

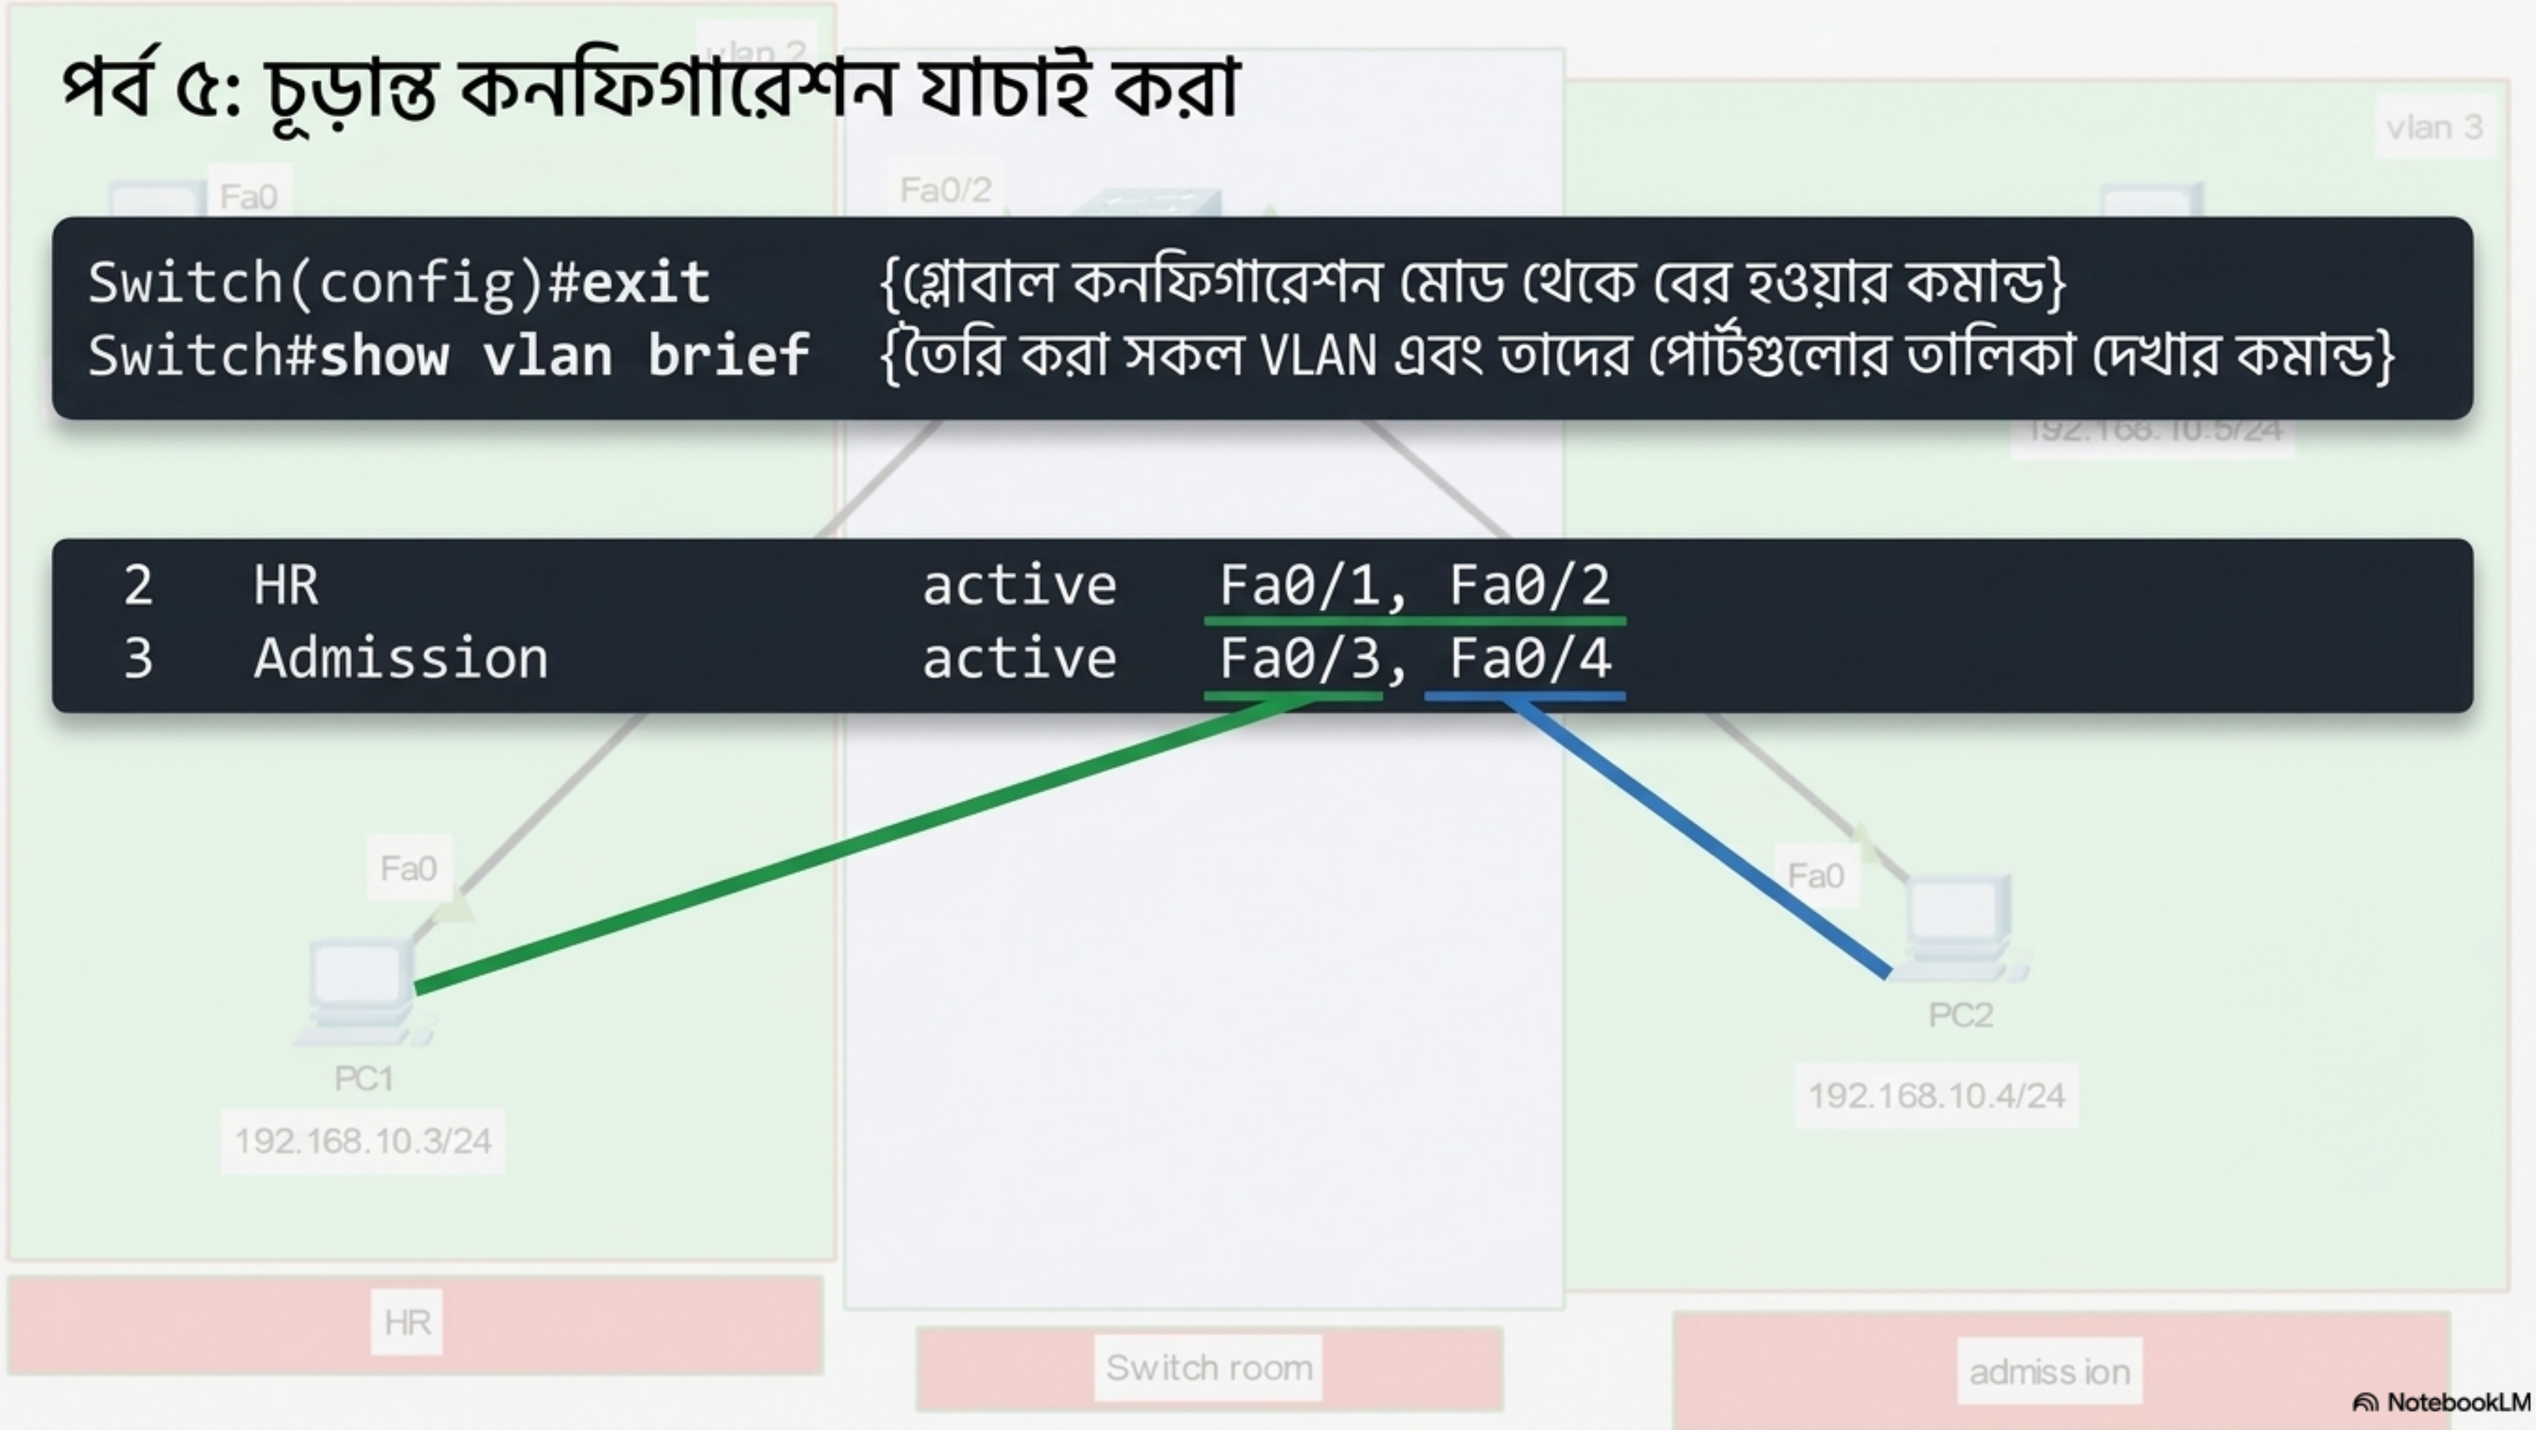
Switch(config-if)#exit
 {গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে ফিরে যাওয়ার কমান্ড}
```

NotebookLM

পর্ব ৫: চূড়ান্ত কনফিগারেশন যাচাই করা

```
Switch(config)#exit          {গ্লোবাল কনফিগারেশন মোড থেকে বের হওয়ার কমান্ড}
Switch#show vlan brief       {তৈরি করা সকল VLAN এবং তাদের পোর্টগুলোর তালিকা দেখার কমান্ড}
```

```
 2    HR                               active    Fa0/1, Fa0/2
 3    Admission                        active    Fa0/3, Fa0/4
```



NotebookLM