ADIRA, SA

R. António Bessa Leite, 976/1106
4150-072 Porto
Phone: +351 226192700
Fax: +351 226192701
adira@adira.pt

Nome do Projecto QU3-0063-24-0123 PM013530

Descrição do Projecto PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz

Editado em 16-04-2012


Quantidade de páginas 44

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

+/1

1

adira innovation works >>>				Data	05-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530		Página
				Edit.	jf143		Transformador	+QE/0
				Verificar				Nº 0
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz		de 44

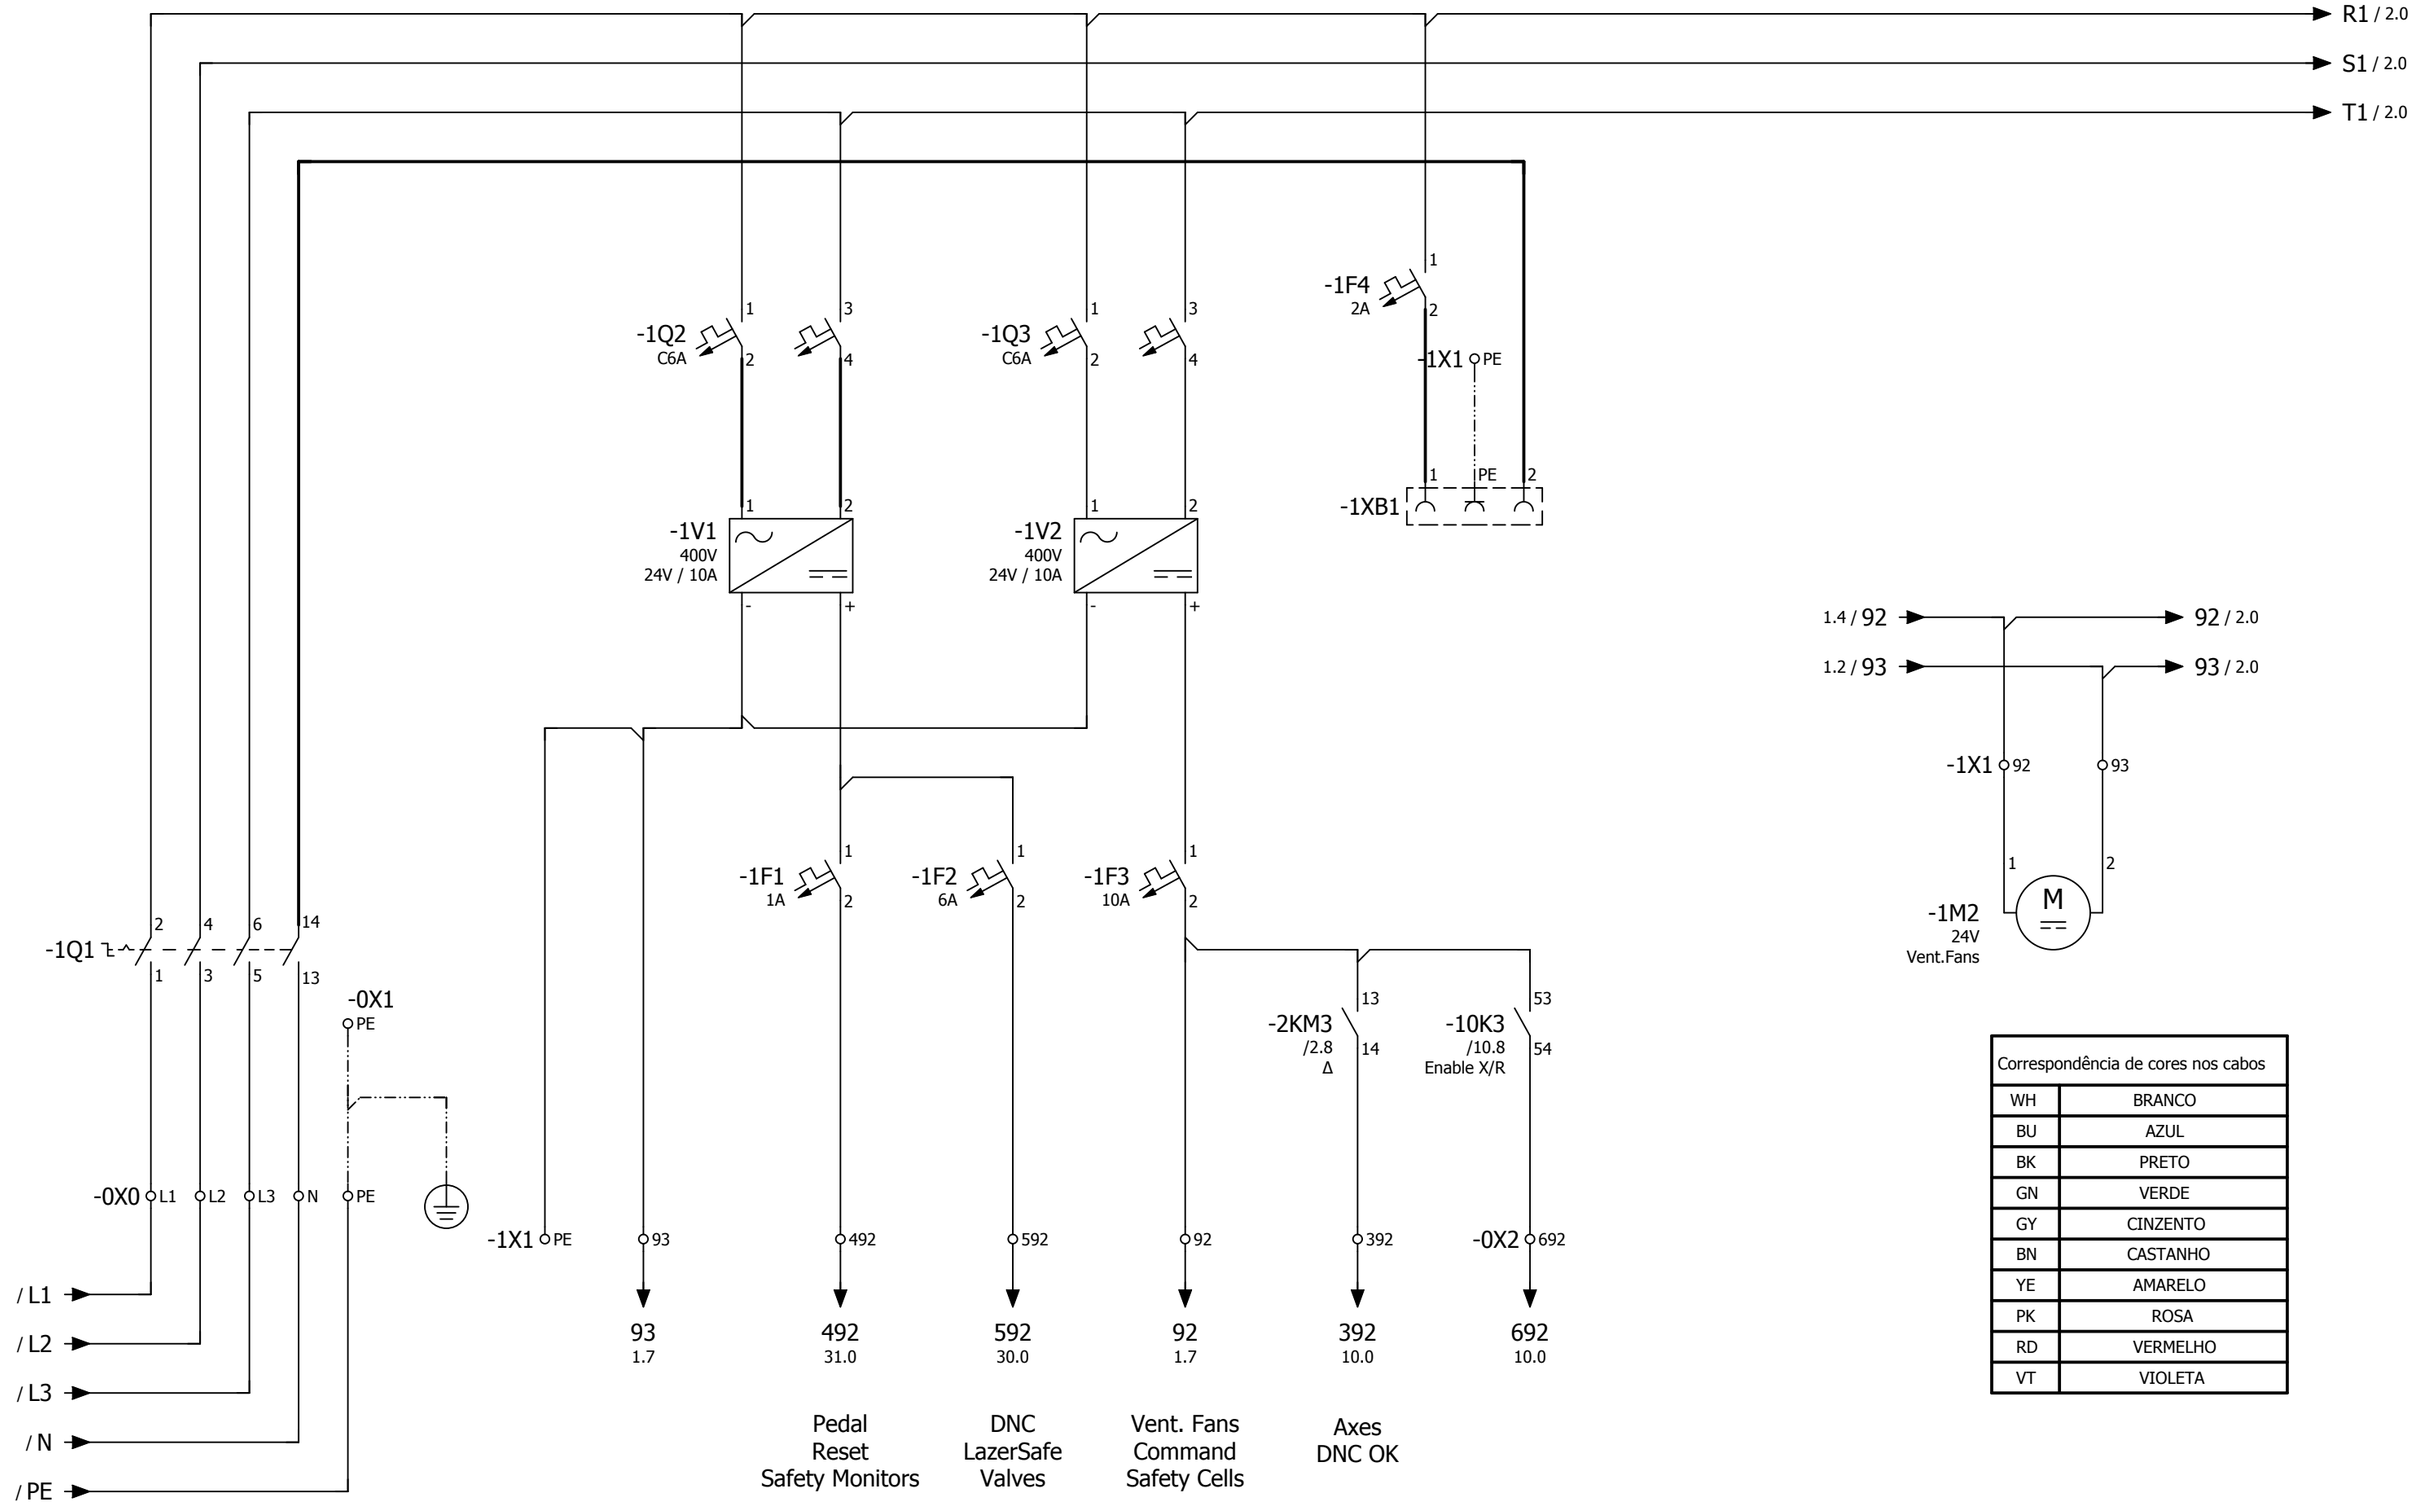

Correspondência de cores nos cabos	
WH	BRANCO
BU	AZUL
BK	PRETO
GN	VERDE
GY	CINZENTO
BN	CASTANHO
YE	AMARELO
PK	ROSA
RD	VERMELHO
VT	VIOLETA

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Entrada / Fonte Alimentação / Input / Power Supply
				Edit.	jf143		Página +QE/1
				Verificar		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Nº 1
	Alteração	Data	Nome	Padrão			de 44

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Secção em mm²	Corrente máxima em A
0,5	9
0,75	12
1	13
1,5	17
2,5	24
4	31
6	42
10	57
16	79
25	96
35	114
50	132
70	171
95	206

1.8 / 92 → 92 / 30.0

1.9 / R1 → R1 / 10.0

1.9 / S1 → S1 / 10.0

1.9 / T1 → T1 / 10.0

6mm²

-2Q1 Mot. Circ. Breaker

I> I> I> /2.5 /2.7

2KM0

-2KM1 Line

-2KM2 Y

-2KM3 Δ

-1X0 U1 V1 W1 PE W2 U2 V2

2W1 7x10

W1 PE W2 V1 M 3~ U2 U1 V2

-2M1

+MAQ

92 / 30.0

192 / 10.0

-1X1 92

-2S1 /33.2 ON/OFF

-1X1 192

-2Q1 /2.0 Mot. Circ. Breaker

-10Q1 /10.0 Eixo X/R

-1X2 192

-1X2 13

2W2 25x1

+PDC Op.Panel

X3.8 X3.5

-2S2 OFF

-2S3 ON

-2H1 VM/RD

-2H2 VD/GN

-2H3 BR/WH

X3.2 X2.6 X2.5 X3.7 X3.1

2W2 GN/YE

-1X1 30 31 35 93 PE

-2Q1 /2.0 Mot. Circ. Breaker

2KM0

-2KM1 /2.5 Line

-2KM1 9A Line

-2KM2 9A Y

-2KM3 9A Δ

A1 A2 1 2 /2.0 3 4 /2.0 5 6 /2.1 13 14 /2.5 21 22


A1 A2 1 2 /2.1 3 4 /2.2 5 6 /2.2 13 14 21 22

A1 A2 1 2 /2.2 3 4 /2.3 5 6 /2.3 13 14 /1.5 21 22


1.8 / 93 → -1X1 93 → 93 / 10.0

1 10


adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Potência / Arranque / Comando Power / Start / Command
				Edit.	jf143		Página +QE/2
				Verificar			Nº 2
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

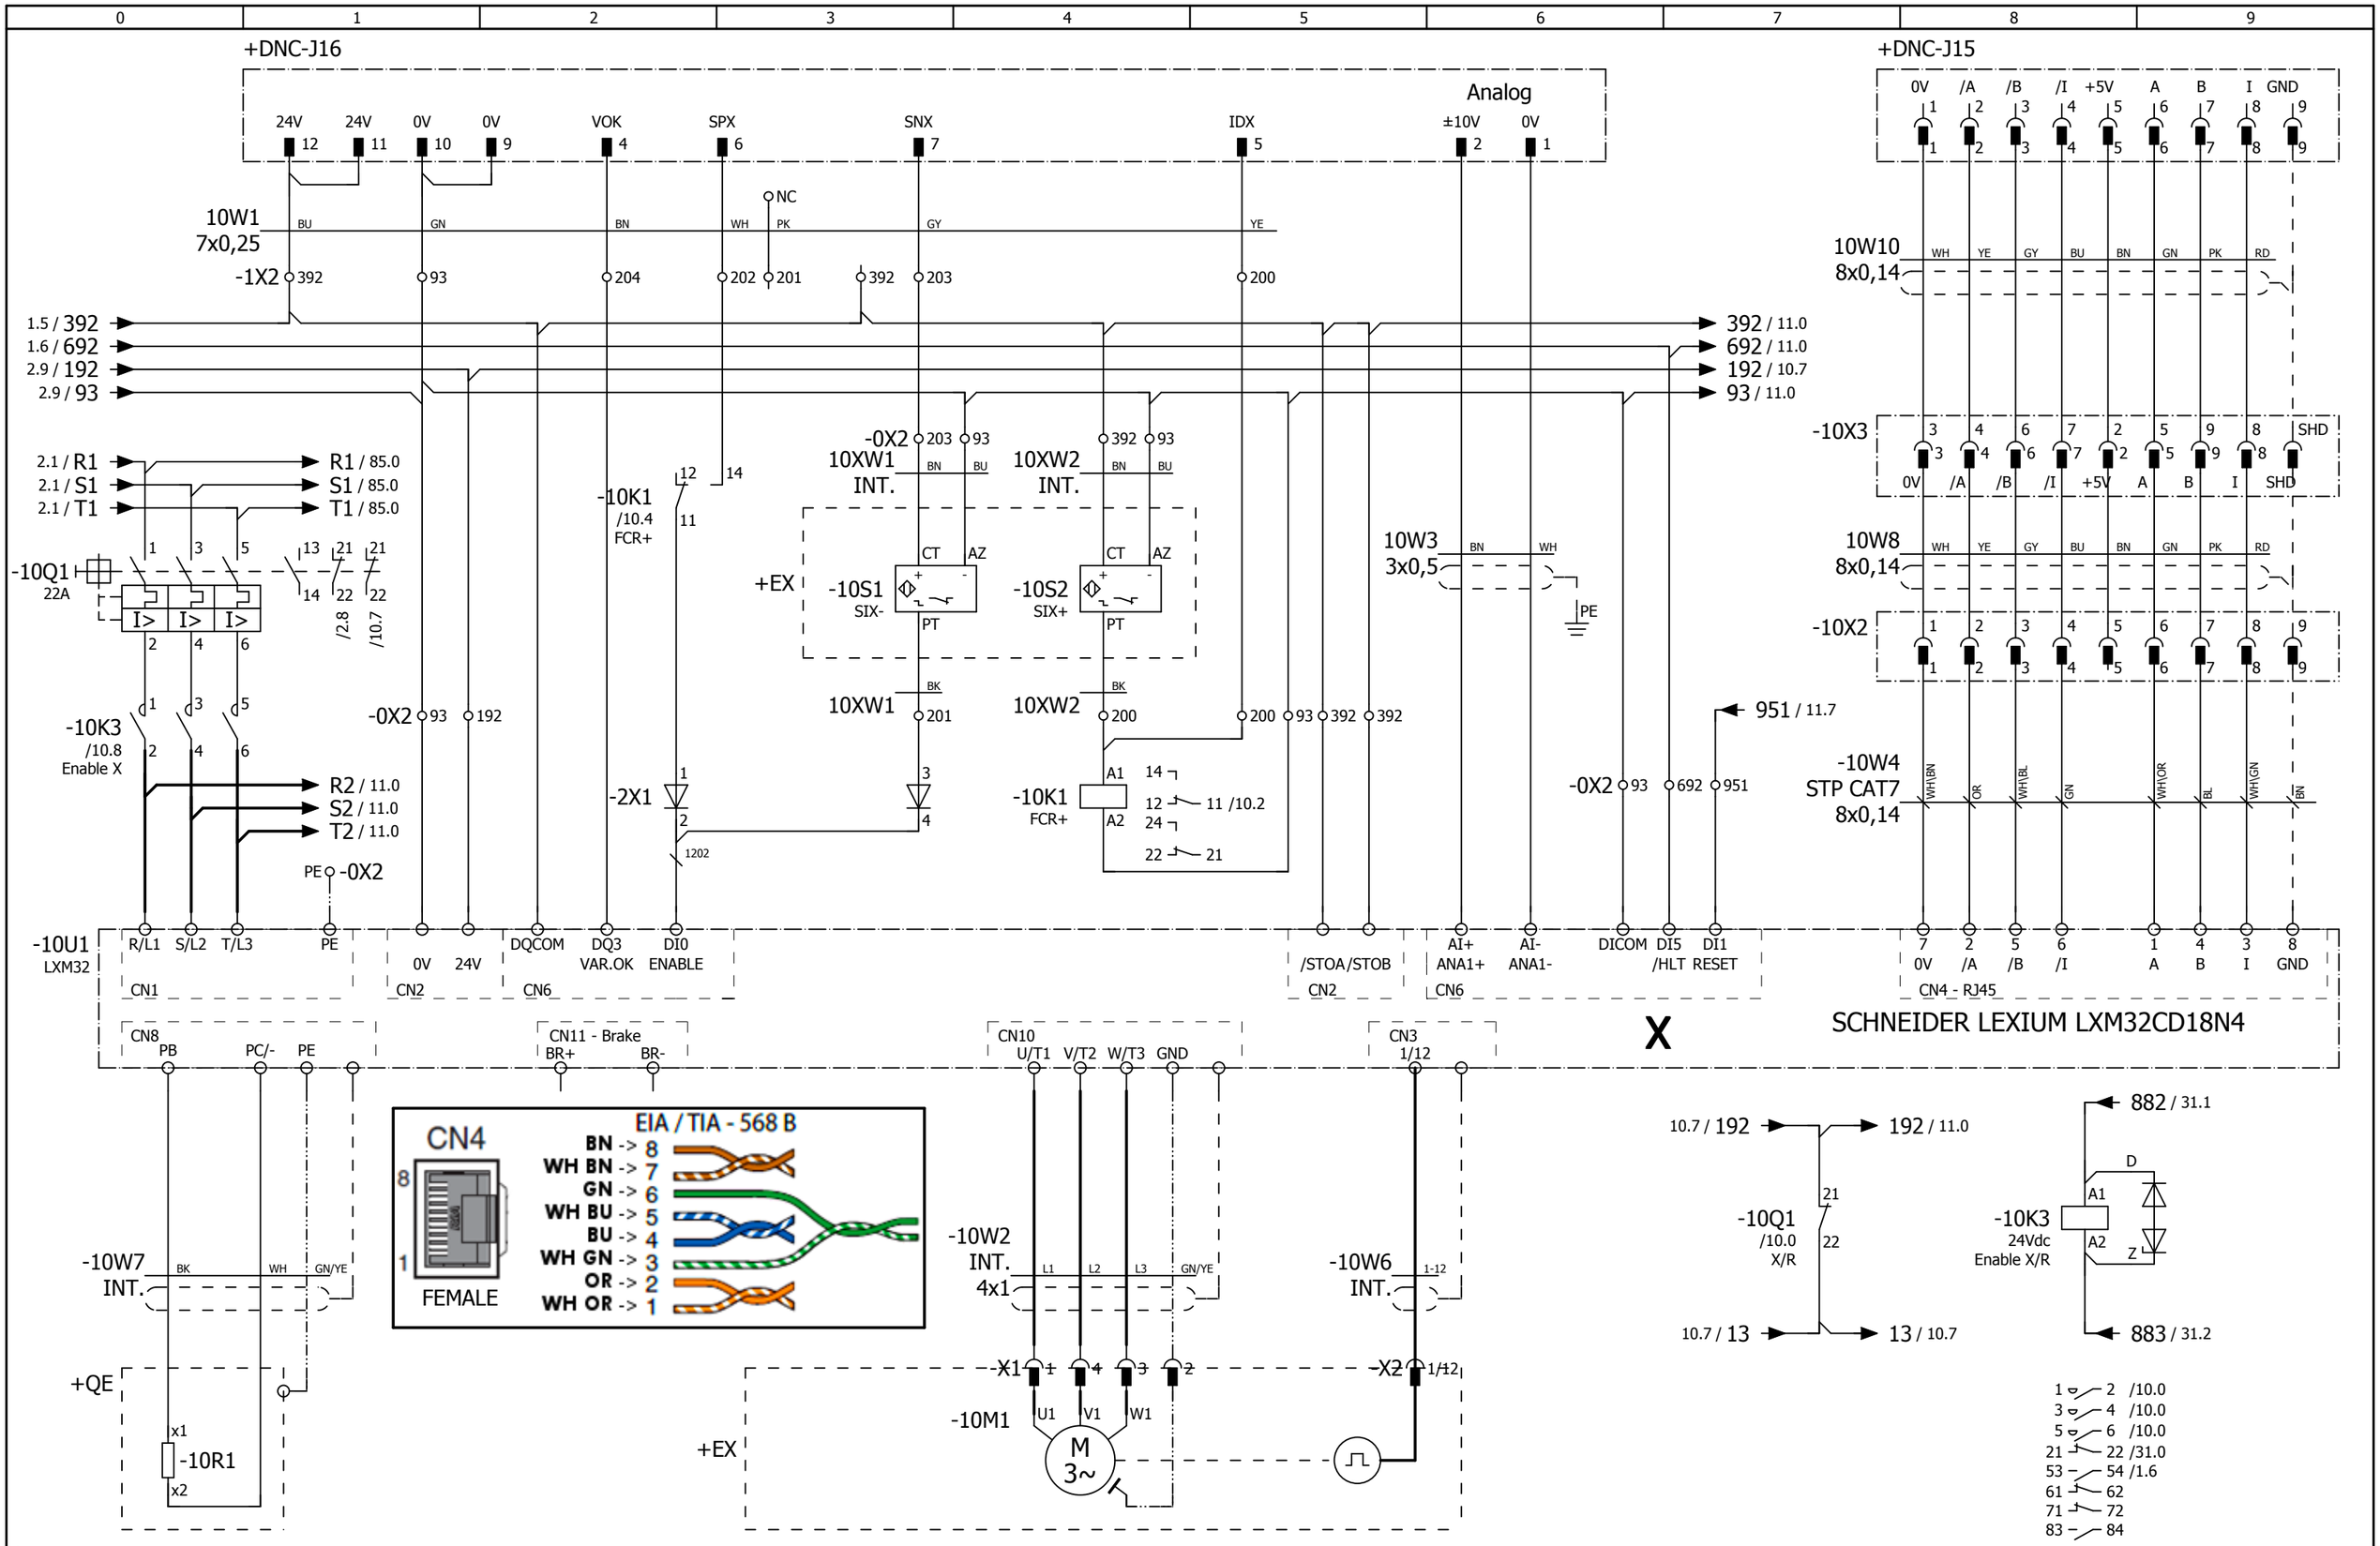

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/10
				Edit.	jf143		Nº 10
				Verificar			de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Eixo X / DNC X Axis / DNC

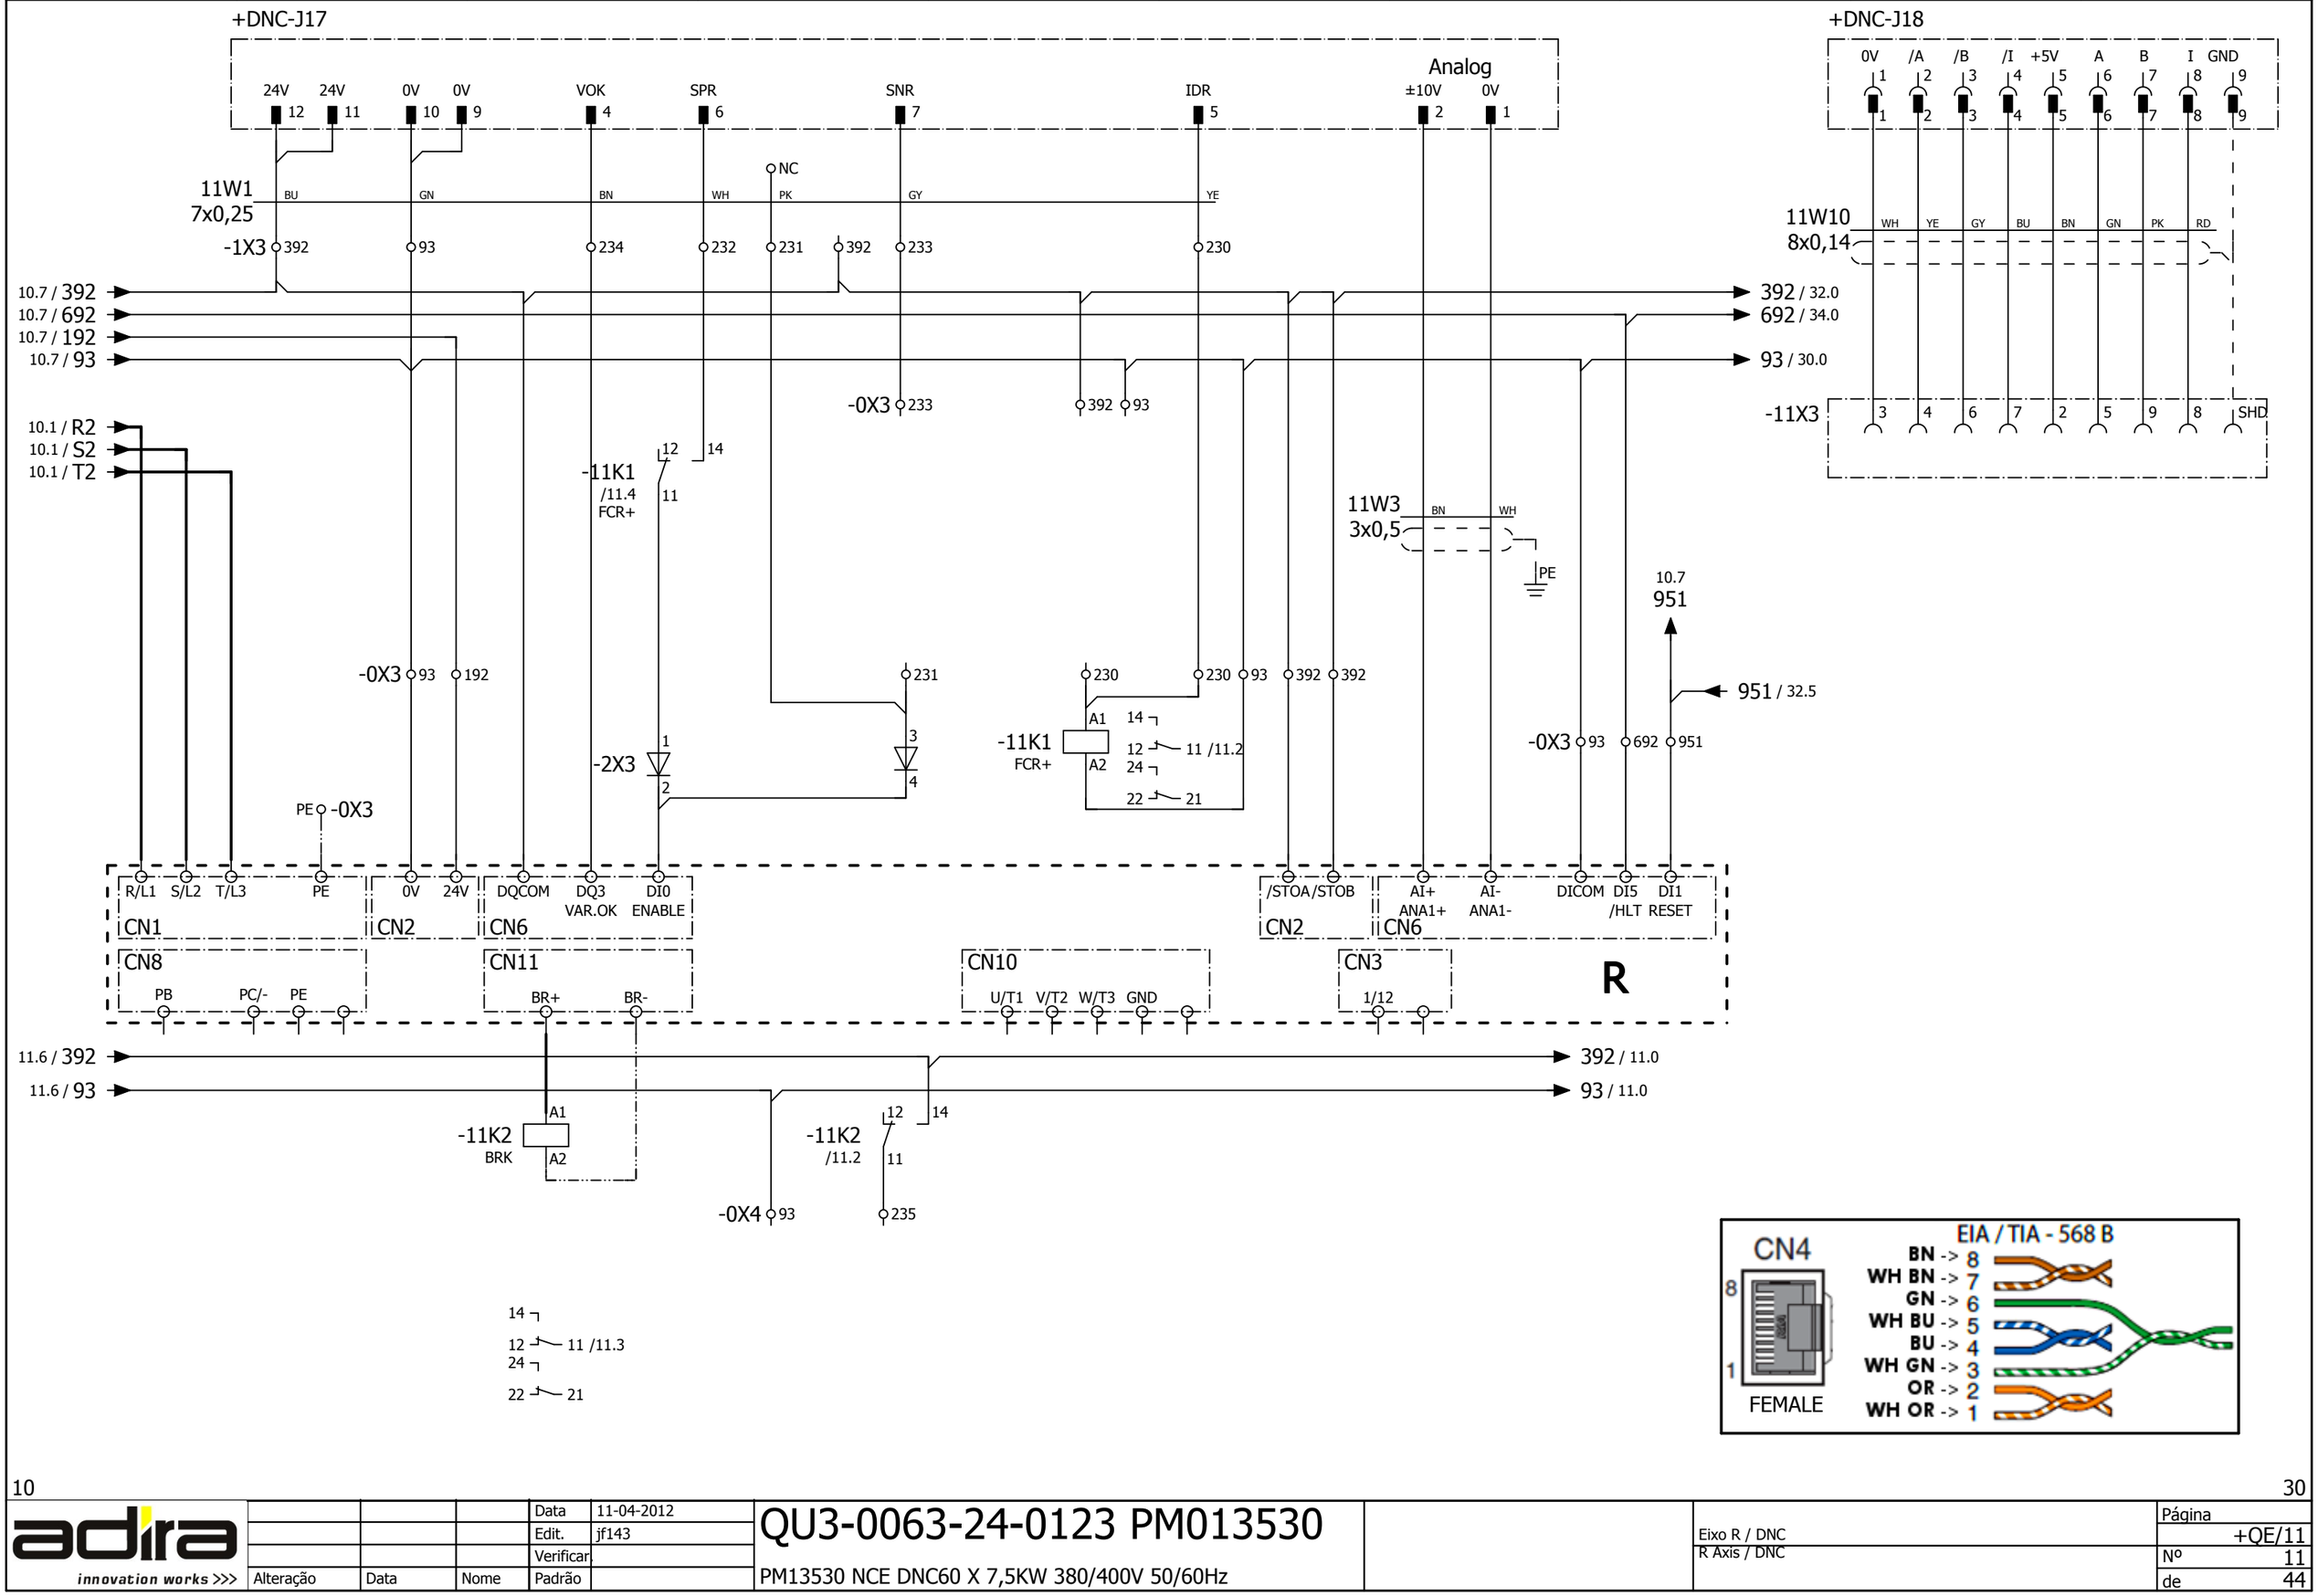

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/11
				Edit.	jf143		Nº 11
				Verificar		Eixo R / DNC R Axis / DNC	de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	

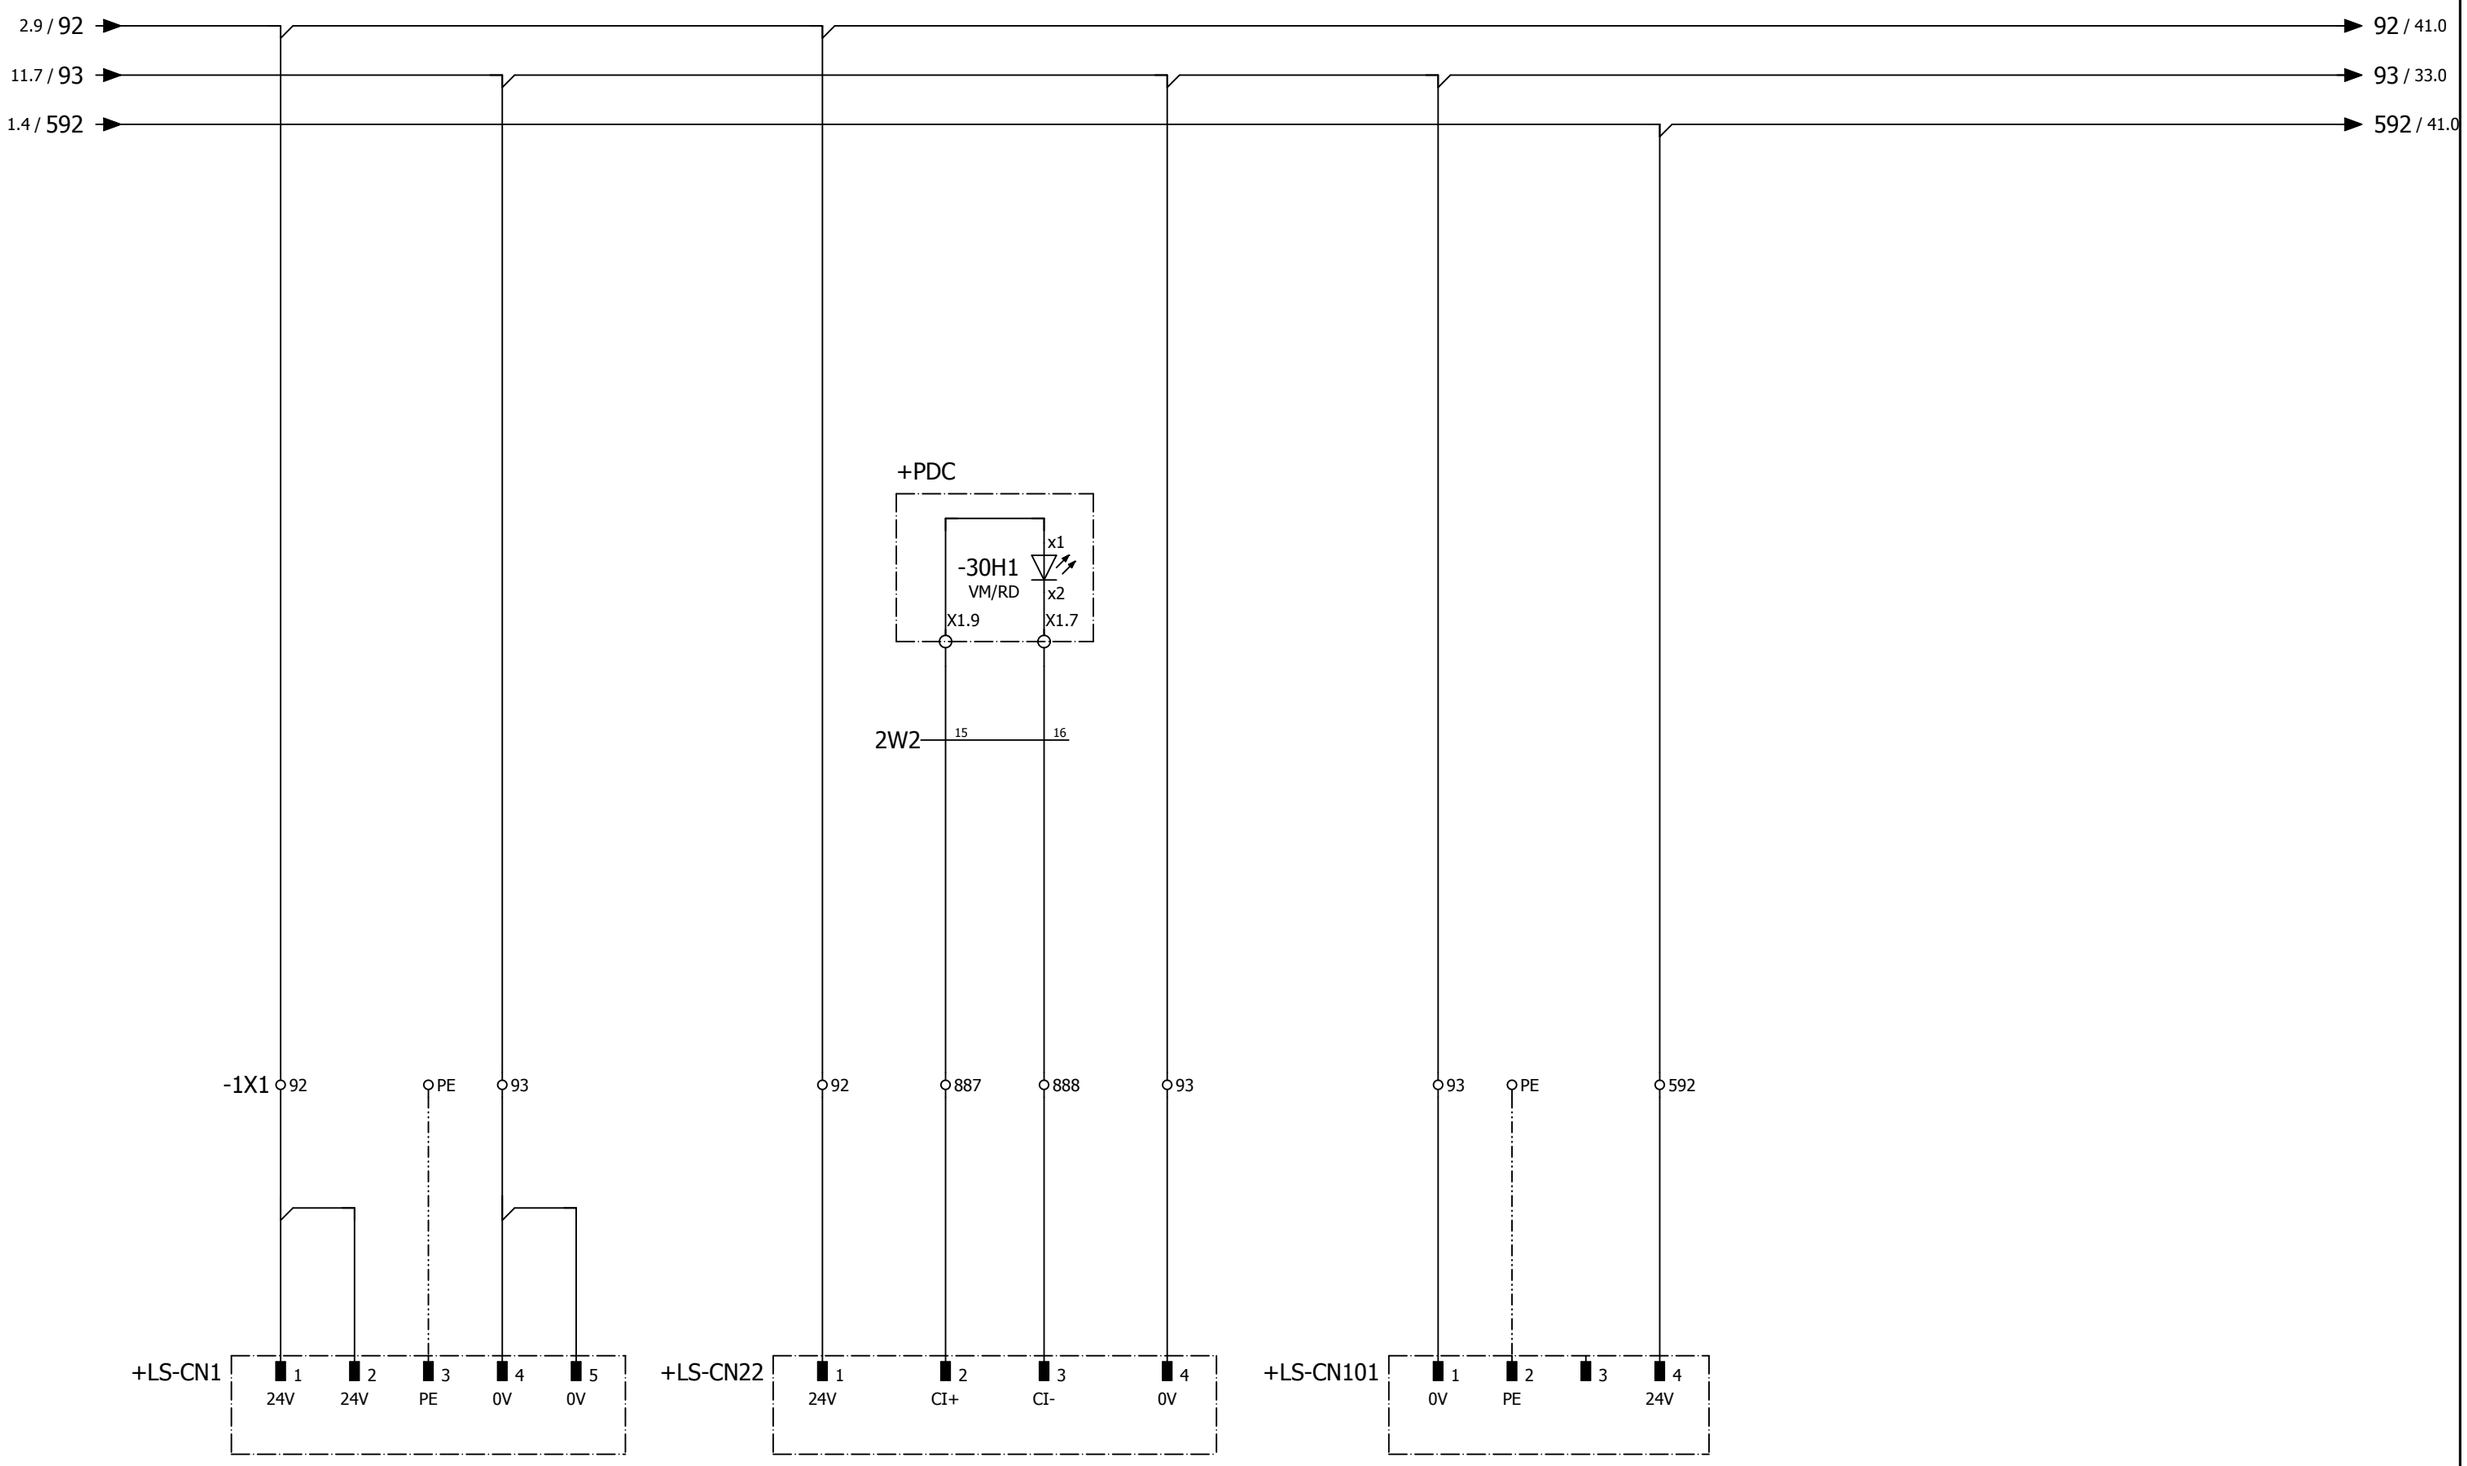

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Alimentação LazerSafe (CN1/CN22/CN101) / LazerSafe (CN1/CN22/CN101) Power Supply
				Edit.	jf143		Página +QE/30
				Verificar.			Nº 30
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

1.3 / 492

492 / 32.0

+LS-CN3

X00 1 | Y07H 2 | Y07L 3 | P00 4

880 | 886

-1X1 882

2W2 13

+PDC

X2.10 x1 | -31H1 AZ/BL | x2 X2.9

2W2 14

-10K3 /10.8 Enable X 21 22

-1X1 881 | 882 | 883 | 883 | 886

882 10.8

883 10.8

-0X1 965 | -0X1 492 | 492 | 967

31W1 12x1 8 1

+PED Pedal

14 | 1

-31S1 P1 11 12 | -31S1 P1 13 14

PE

10 | 5

31W1 GN/YE 7 4

-0X1 PE | 956 | 954 | 955 | 964

+LS-CN4

1 | 2 | 3 X03 Foot Switch Pedal NC | 4 X04 Foot Switch Pedal 1 | 5 X05 Foot Switch Pedal 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 P03 Foot Switch Pedal NC | 13


adira innovation works >>>				Data	11-04-2012
				Edit.	jf143
				Verificar	
	Alteração	Data	Nome	Padrão	

QU3-0063-24-0123 PM013530


PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz

STOP Emergência (CN3) / Pedal (CN4)
Emergency STOP (CN3) / Pedal (CN4)

Página +QE/31
Nº 31
de 44

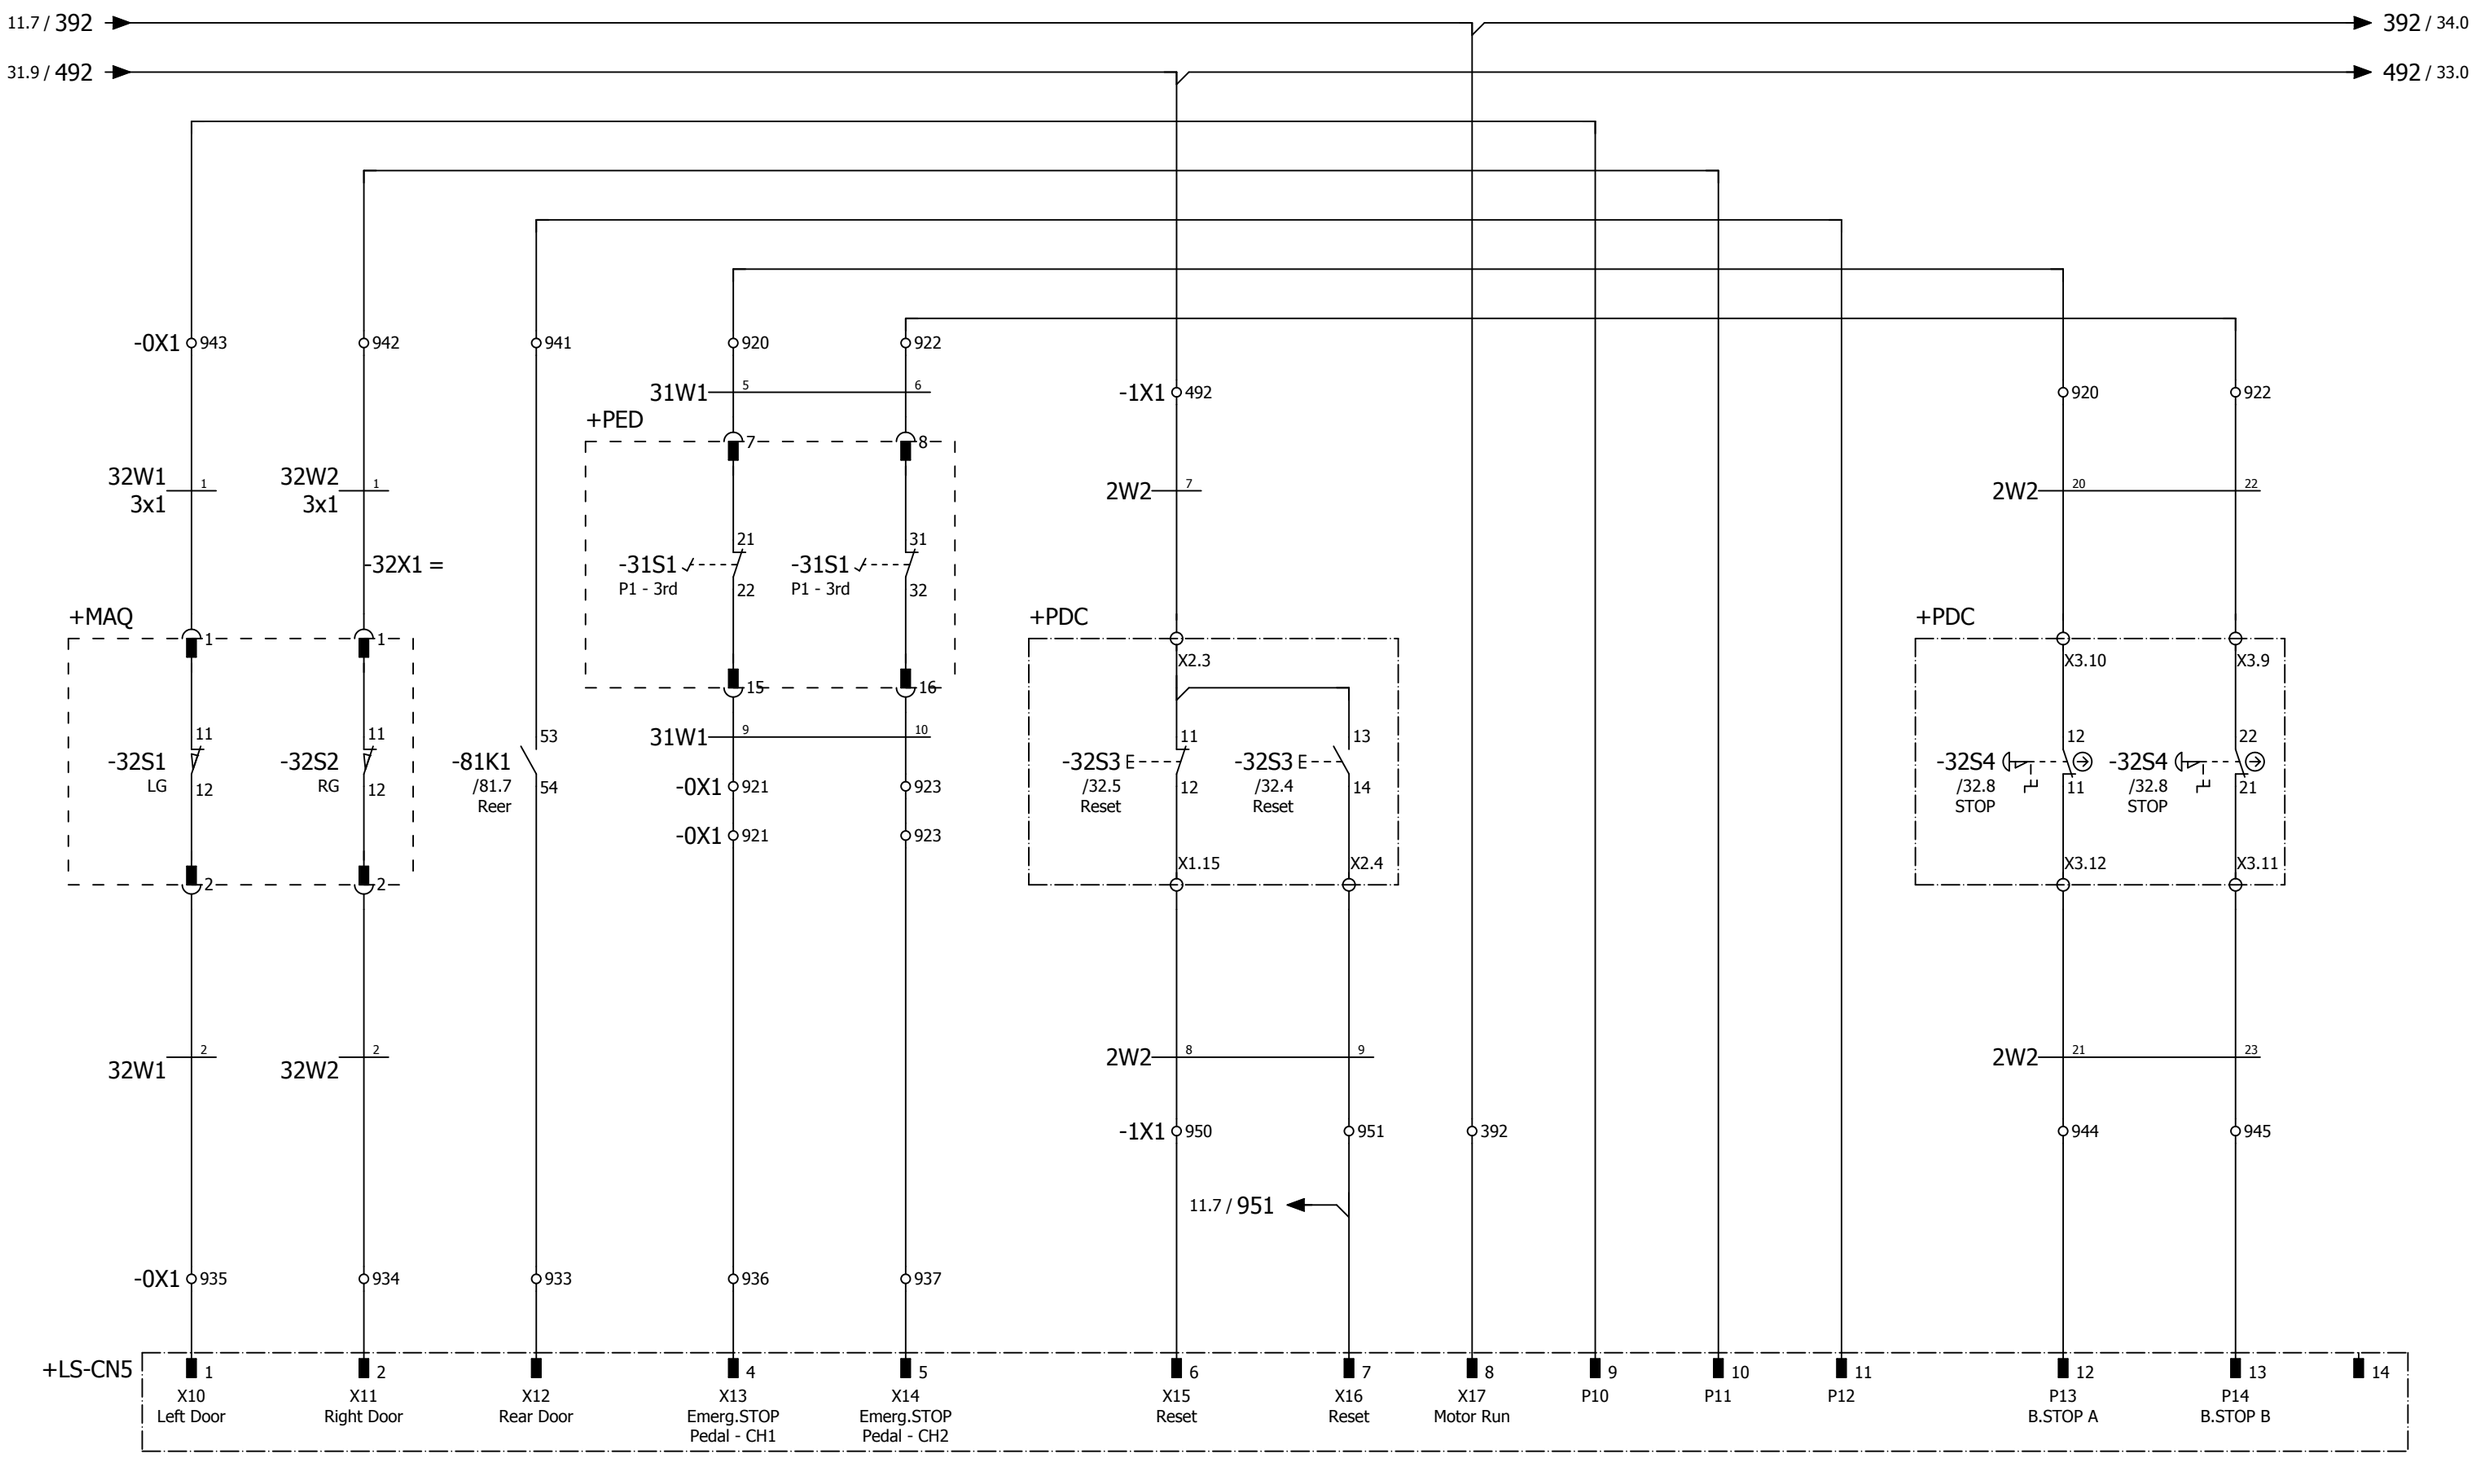


adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Guardas Laterais / STOP Emergência / Pedal / Reset (CN5) Lateral Guards / Emergency STOP / Pedal / Reset (CN5)	Página +QE/32
				Edit.	jf143			Nº 32
				Verificar				de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz		

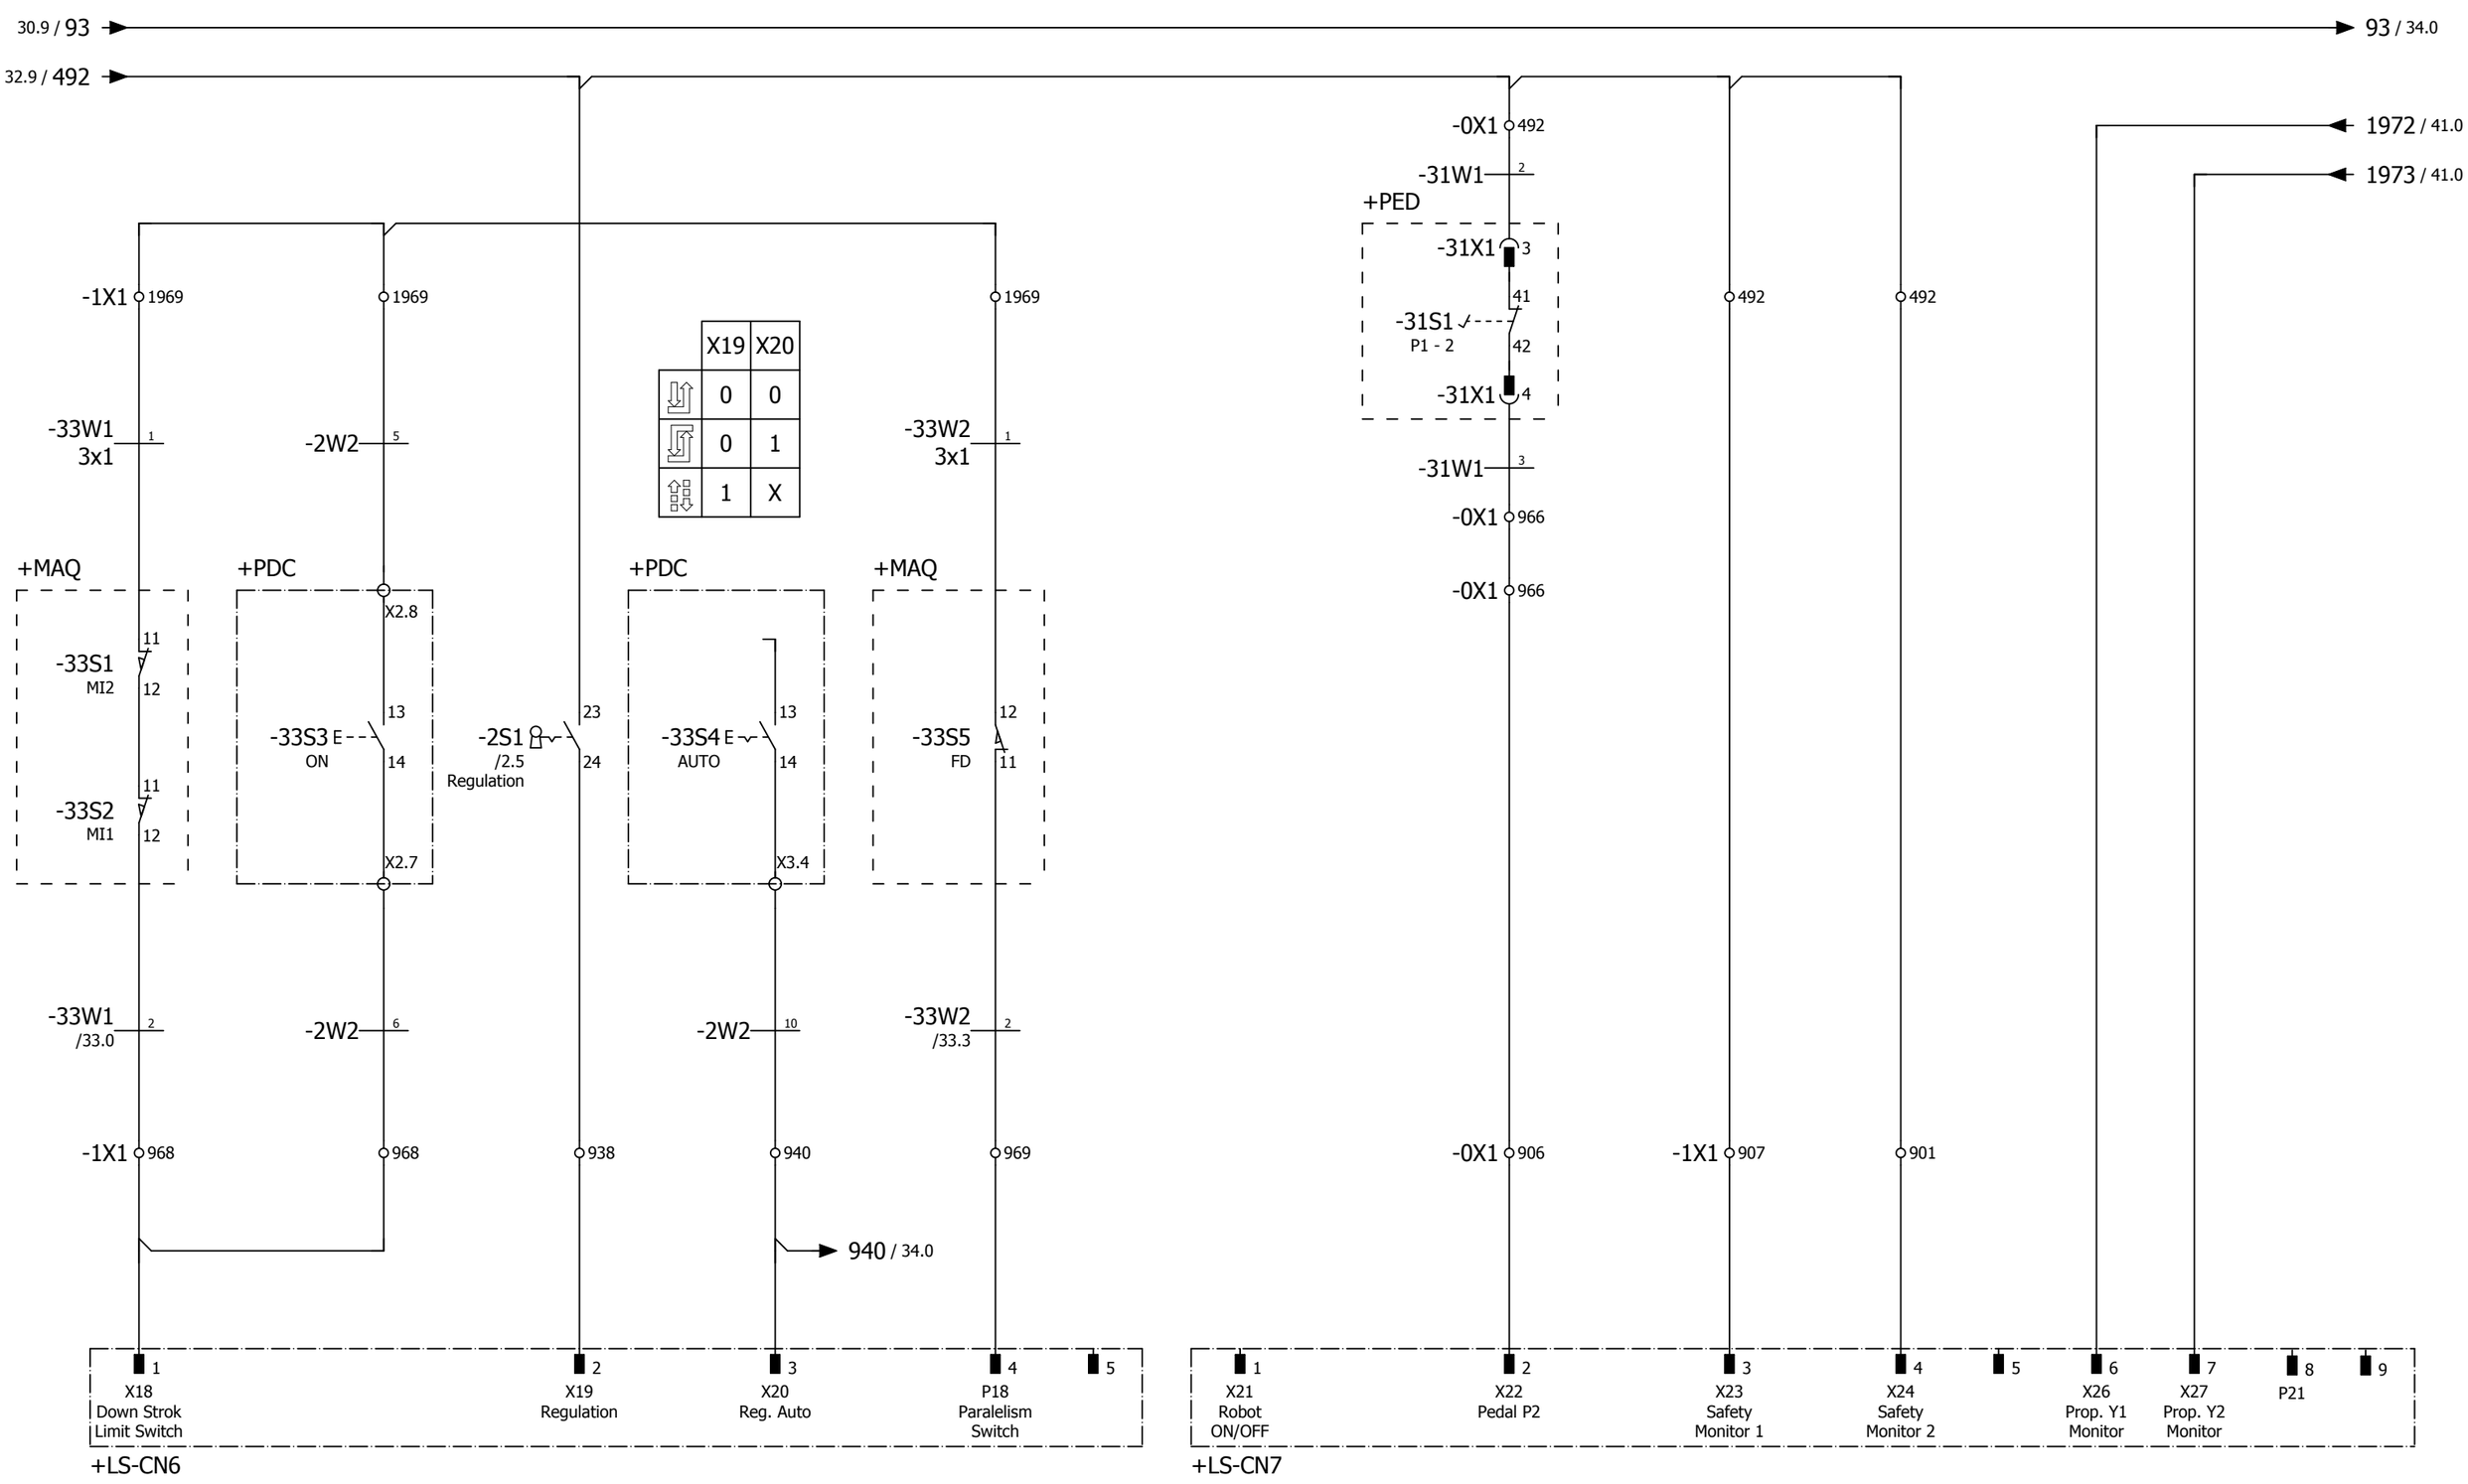


32

34

adira innovation works >>>				Data	03-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/33
				Edit.	jf143		Nº 33
				Verificar			de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Fim de Curso / Micros de Inclinação (CN6) / Monitores / Pedal (CN7) Limit Switch / Paralelism Switch (CN6) / Monitors / Pedal (CN7)

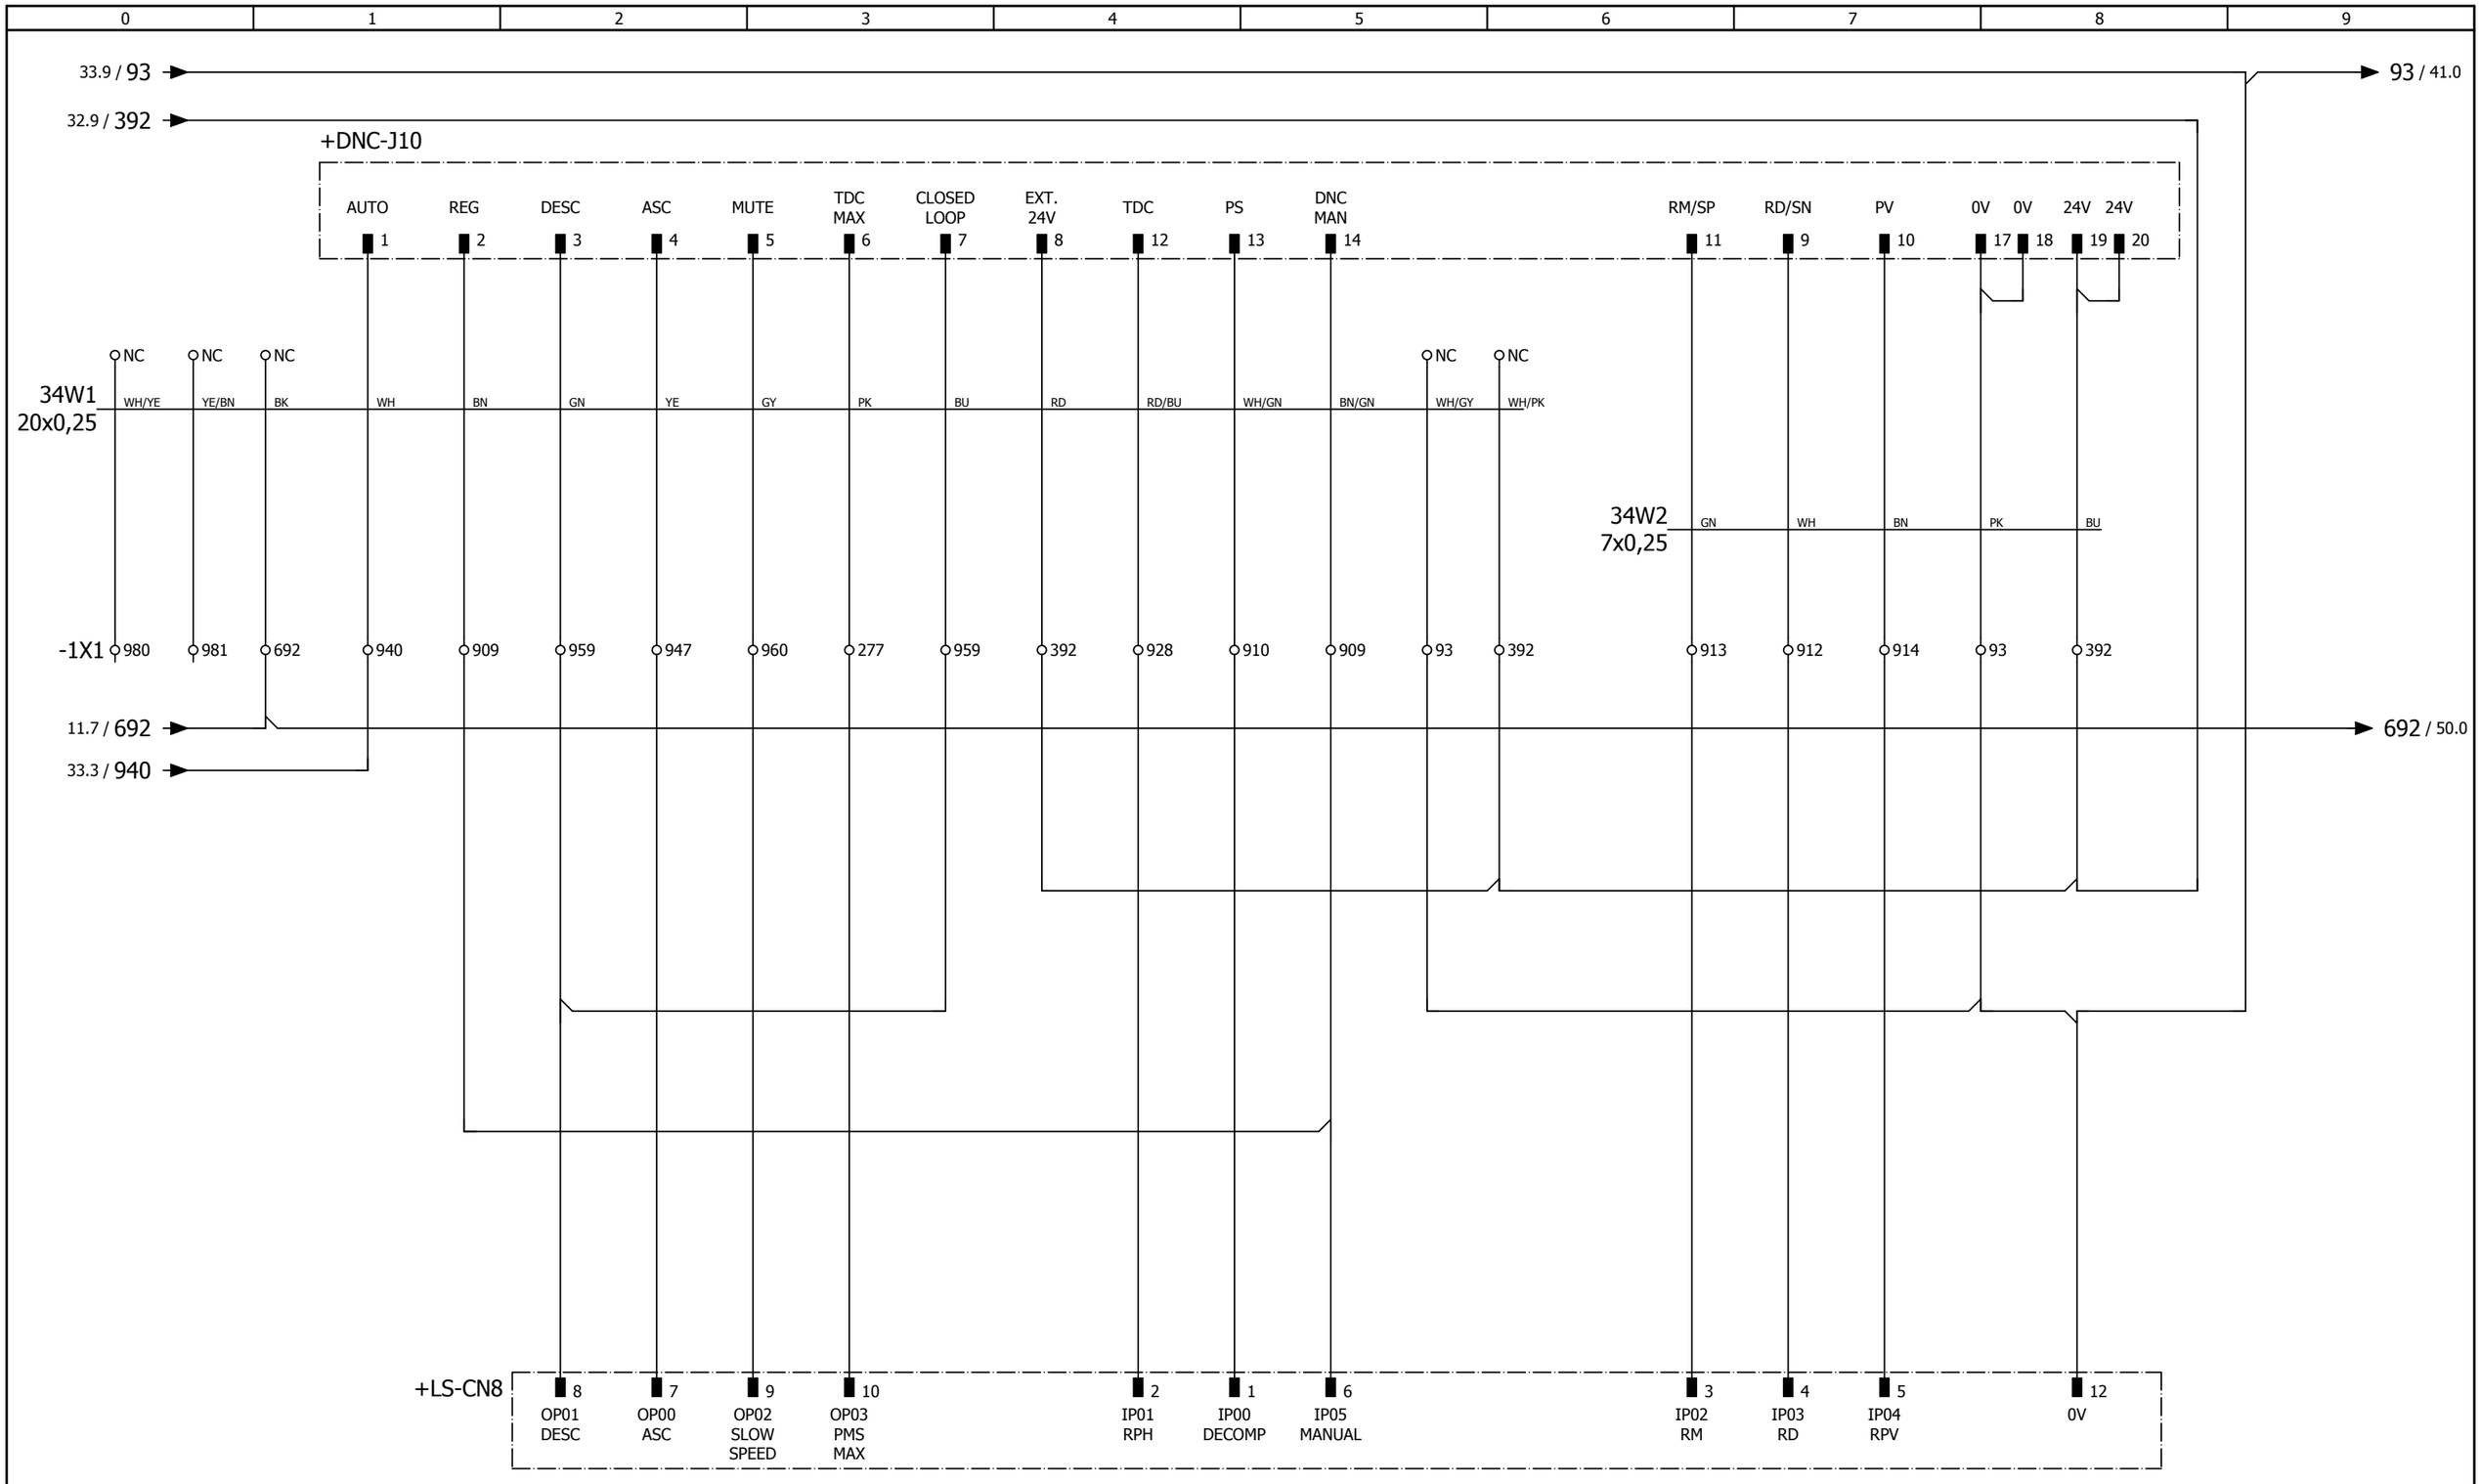


adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	I/O LazerSafe (CN8) / I/O DNC
				Edit.	jf143		Página +QE/34
				Verificar			Nº 34
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

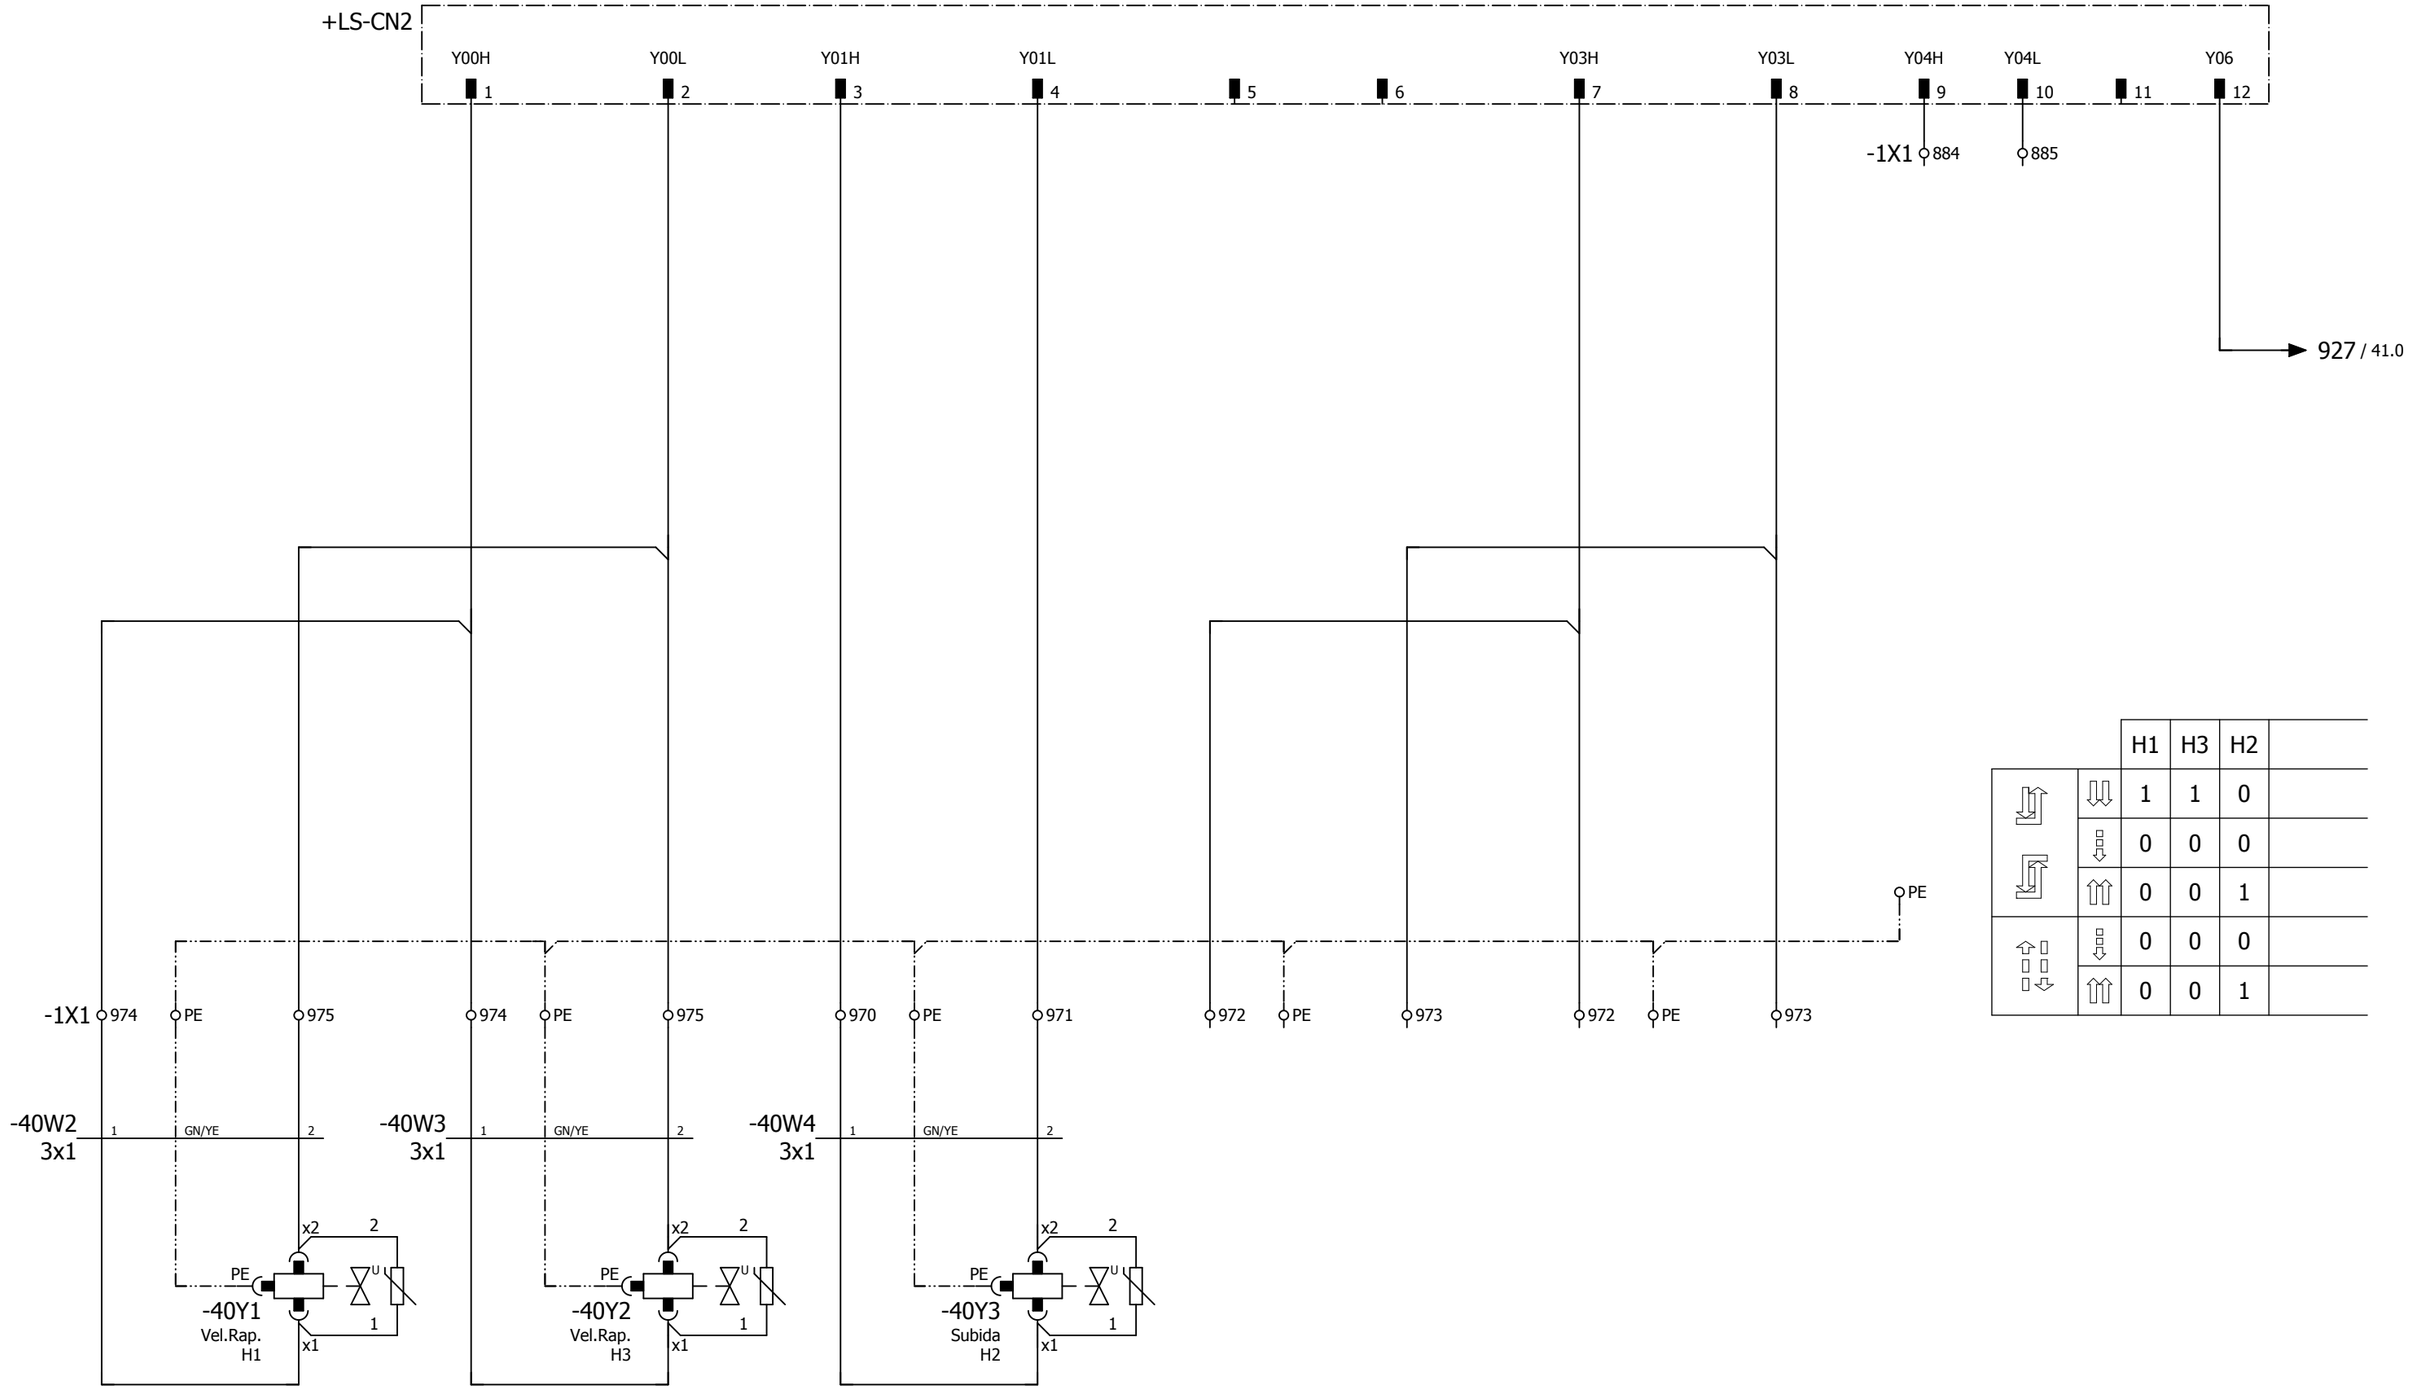

		H1	H3	H2	
		1	1	0	
		0	0	0	
		0	0	1	
		0	0	0	
		0	0	1	


adira innovation works >>>				Data	03-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/40
				Edit.	jf143		Nº 40
				Verificar			de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Ligação Válvulas (CN2) / Valves Connection (CN2)

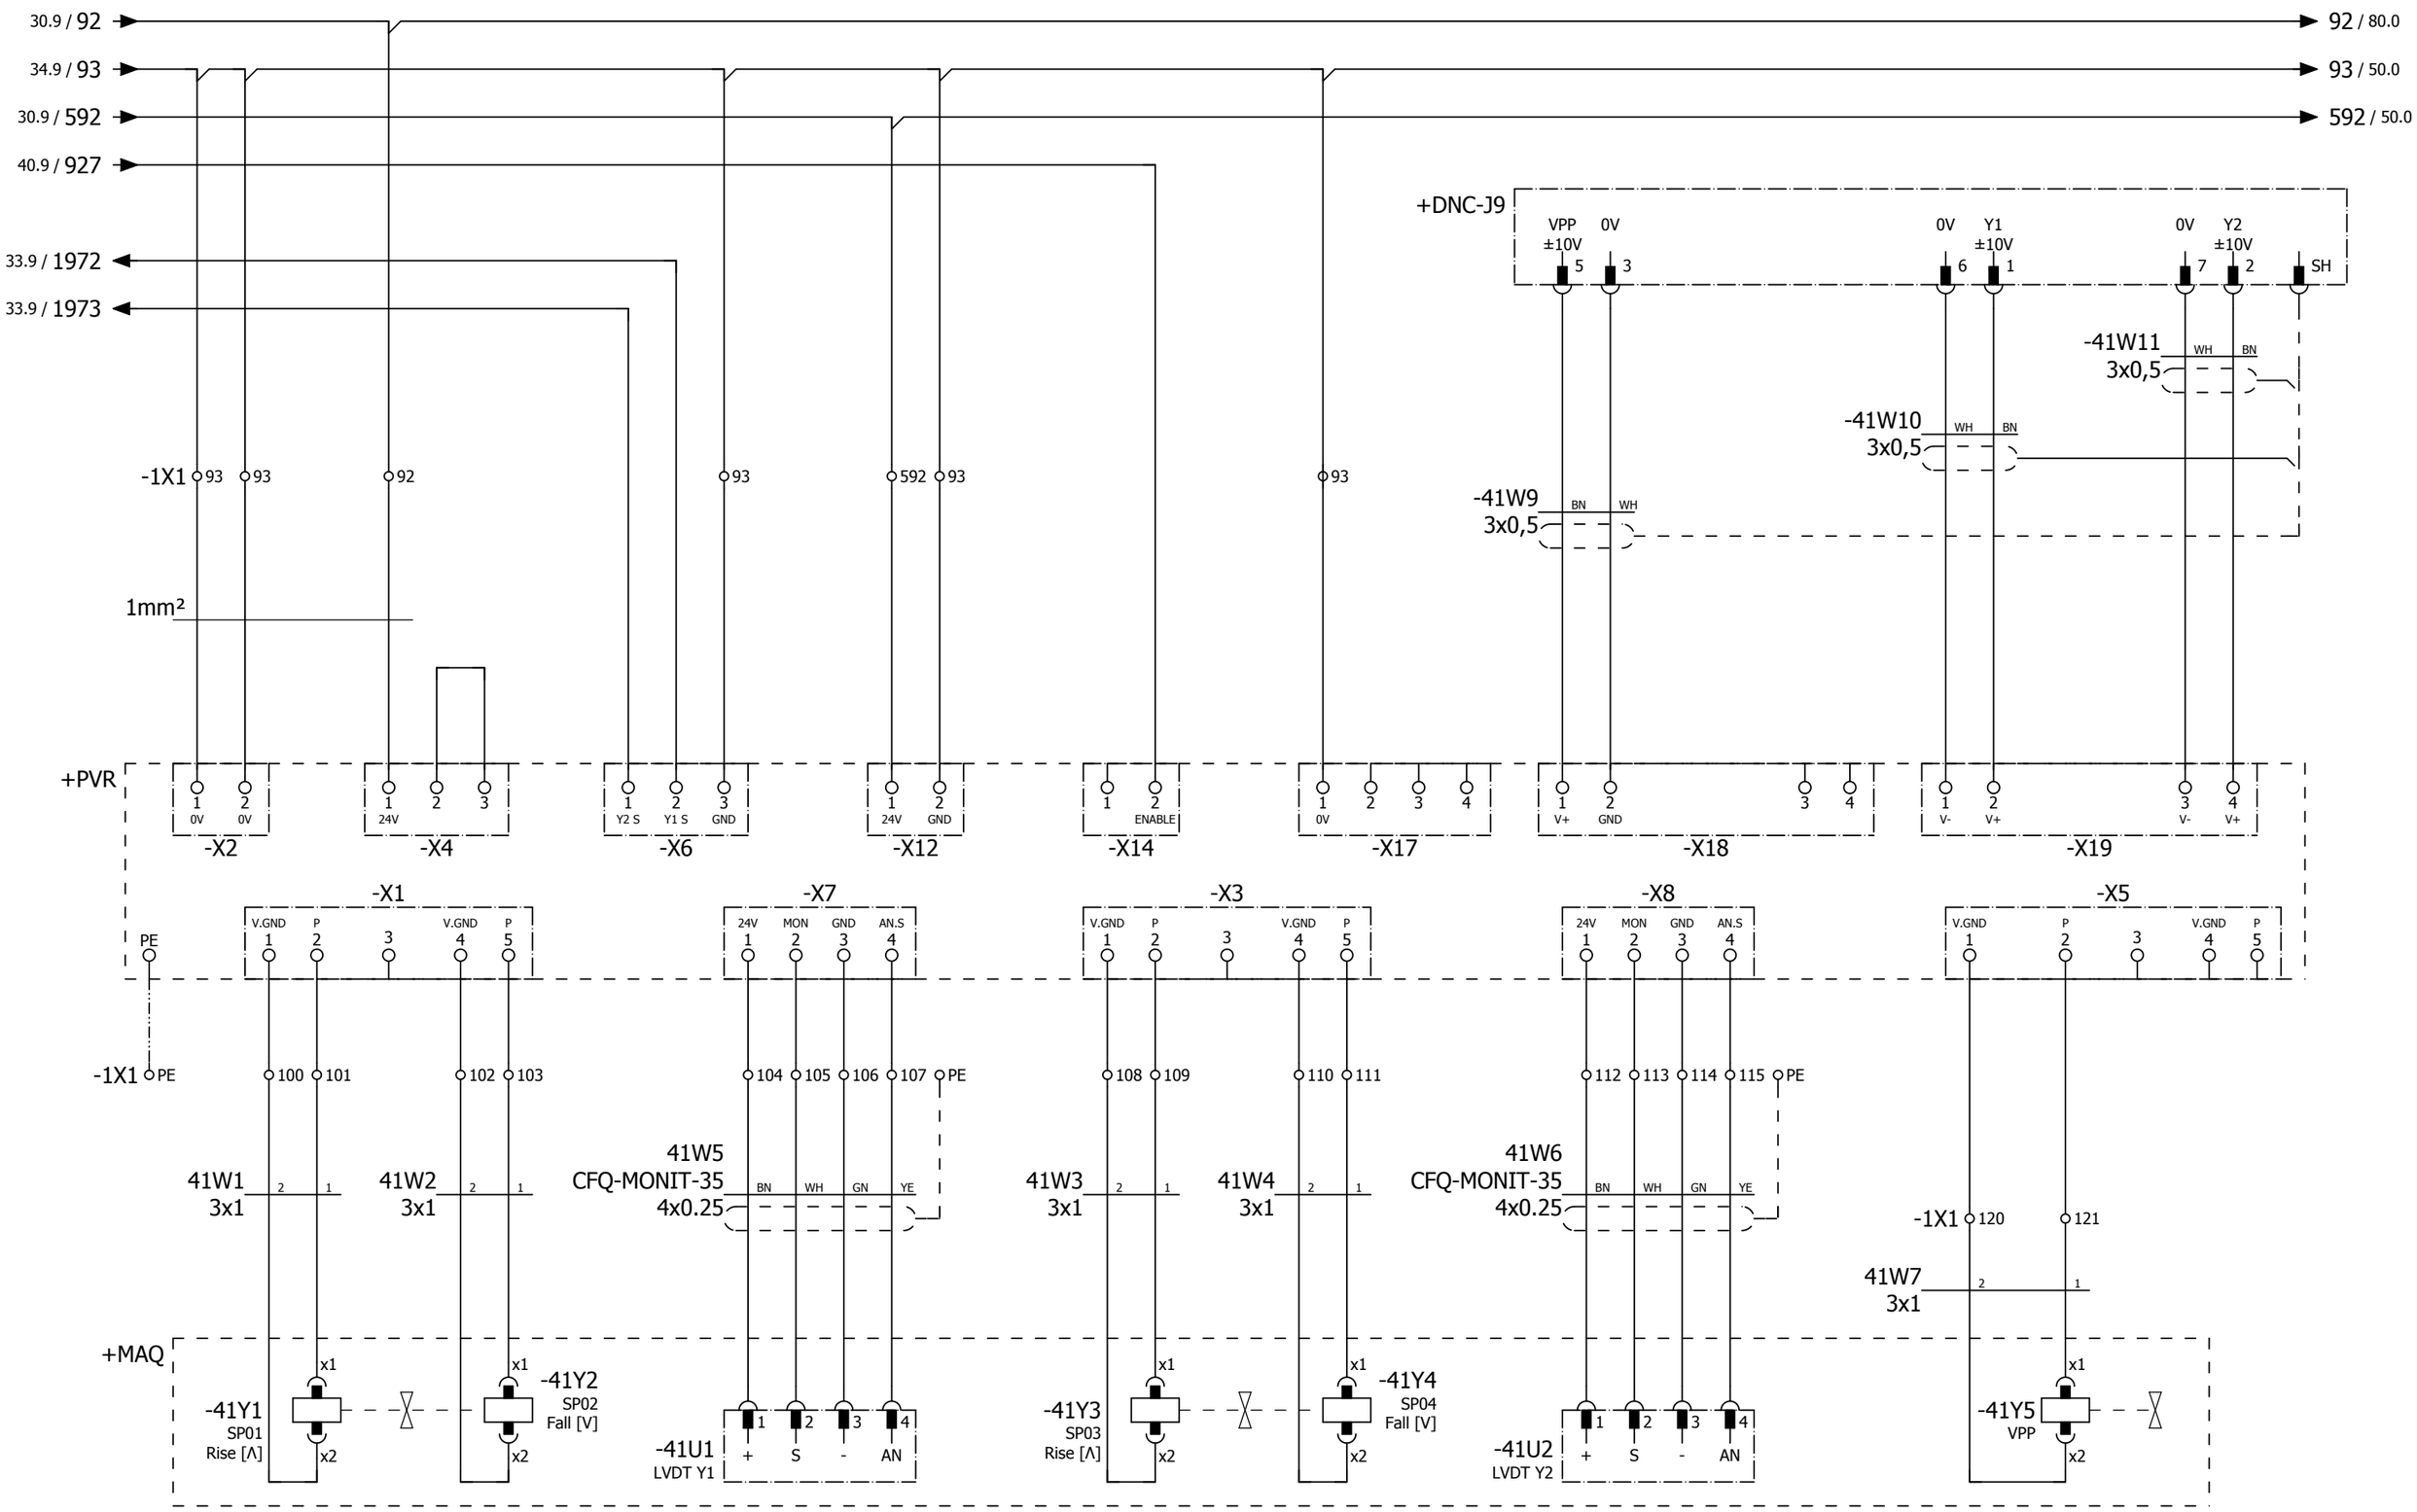

40

42

adira innovation works >>>				Data	03-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/41
				Edit.	jf143		Nº 41
				Verificar			de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Servo Amplificador PVR6 / Monitores Y1/Y2 / Valv. Prop. / PVR6 Servo Amplifier / Y1/Y2 Monitors / Prop. Valve / DNC

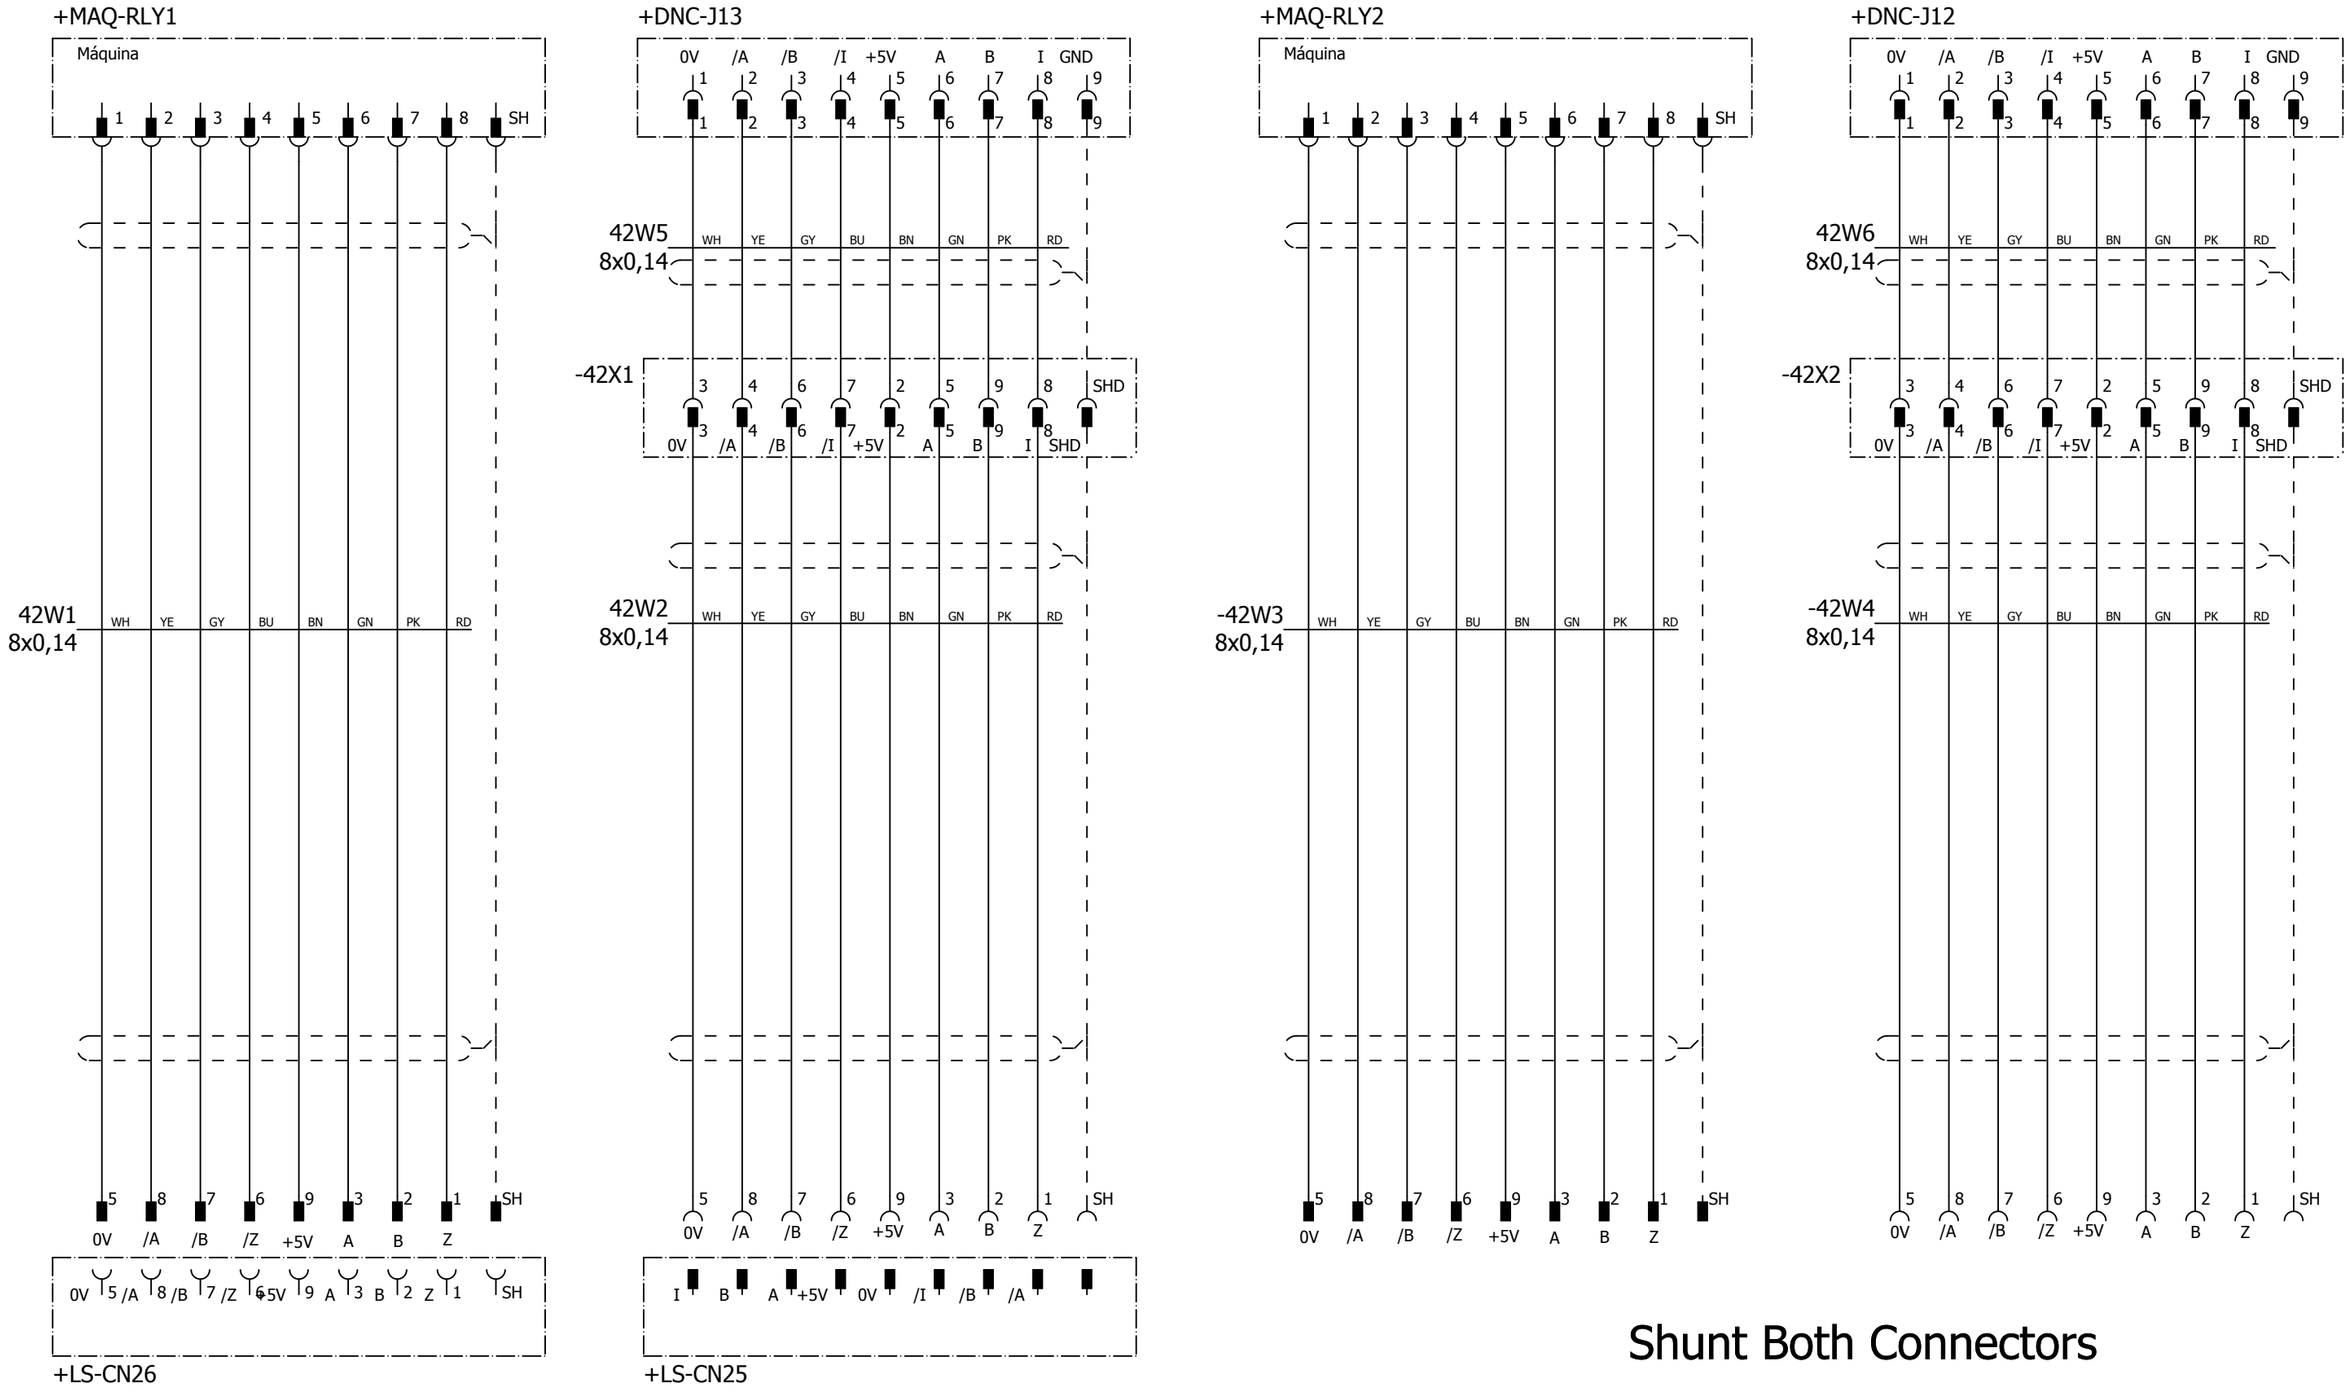

Shunt Both Connectors

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/42
				Edit.	jf143		Nº 42
				Verificar			de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Eixos Y1/Y2 / Y1/Y2 Axes

41.9 / 93 →
34.9 / 692 →
41.9 / 592 →

→ 93 / 81.0

-1X1 592 93 93 592 PE

50W1
5x1
1 2 3 4 GN/YE

1 2 3 4
24V 0V 0V 24V GND

+DNC-J19
Power

692 692 93 93

-50W3
7x0,25
BU GN GY WH

NC NC NC NC

692 692 93 93

50W4
7x0,25
BU GN GY WH

NC NC NC NC

PE

-50W0
1x6
V/A

-1X1 PE

PE

+DNC-COM2

RxD TxD 0V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SH

50W2
7x0,25
PK YE GY

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TX RX 0V

+LS-CN102
COMM2

				Data	03-04-2012
				Edit.	jf143
				Verificar	
Alteração	Data	Nome	Padrão		

QU3-0063-24-0123 PM013530

PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz


Alimentação DNC/ Ligação Painel / COM2 (CN102)
CNC-CPU Power Supply / Panel Link /COM2 (CN102)

Página +QE/50
Nº 50
de 44


41.9 / 92

92 / 81.0


+LS-CN24

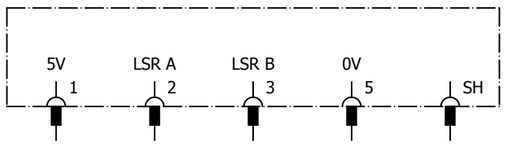


+LS-CN23

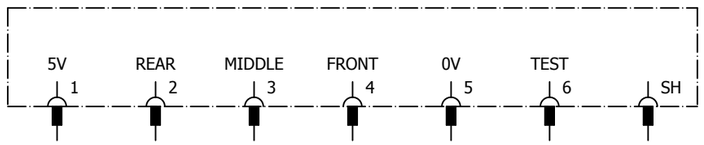


+LS-CN21

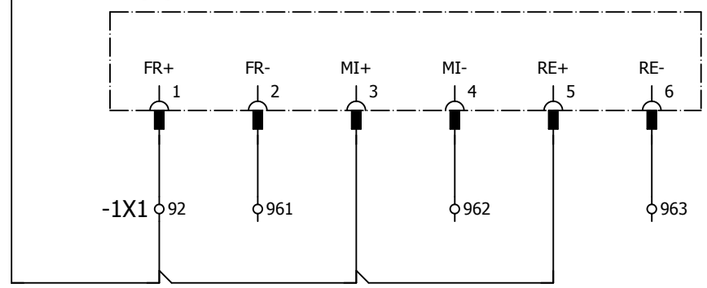


adira innovation works >>>				Data	03-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530		Página +QE/80
				Edit.	jf143		LazerSafe Emissor (CN24) / Receptor (CN23)	Nº 80
				Verificar			LazerSafe Emitter (CN24) / Receiver (CN23)	de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz		

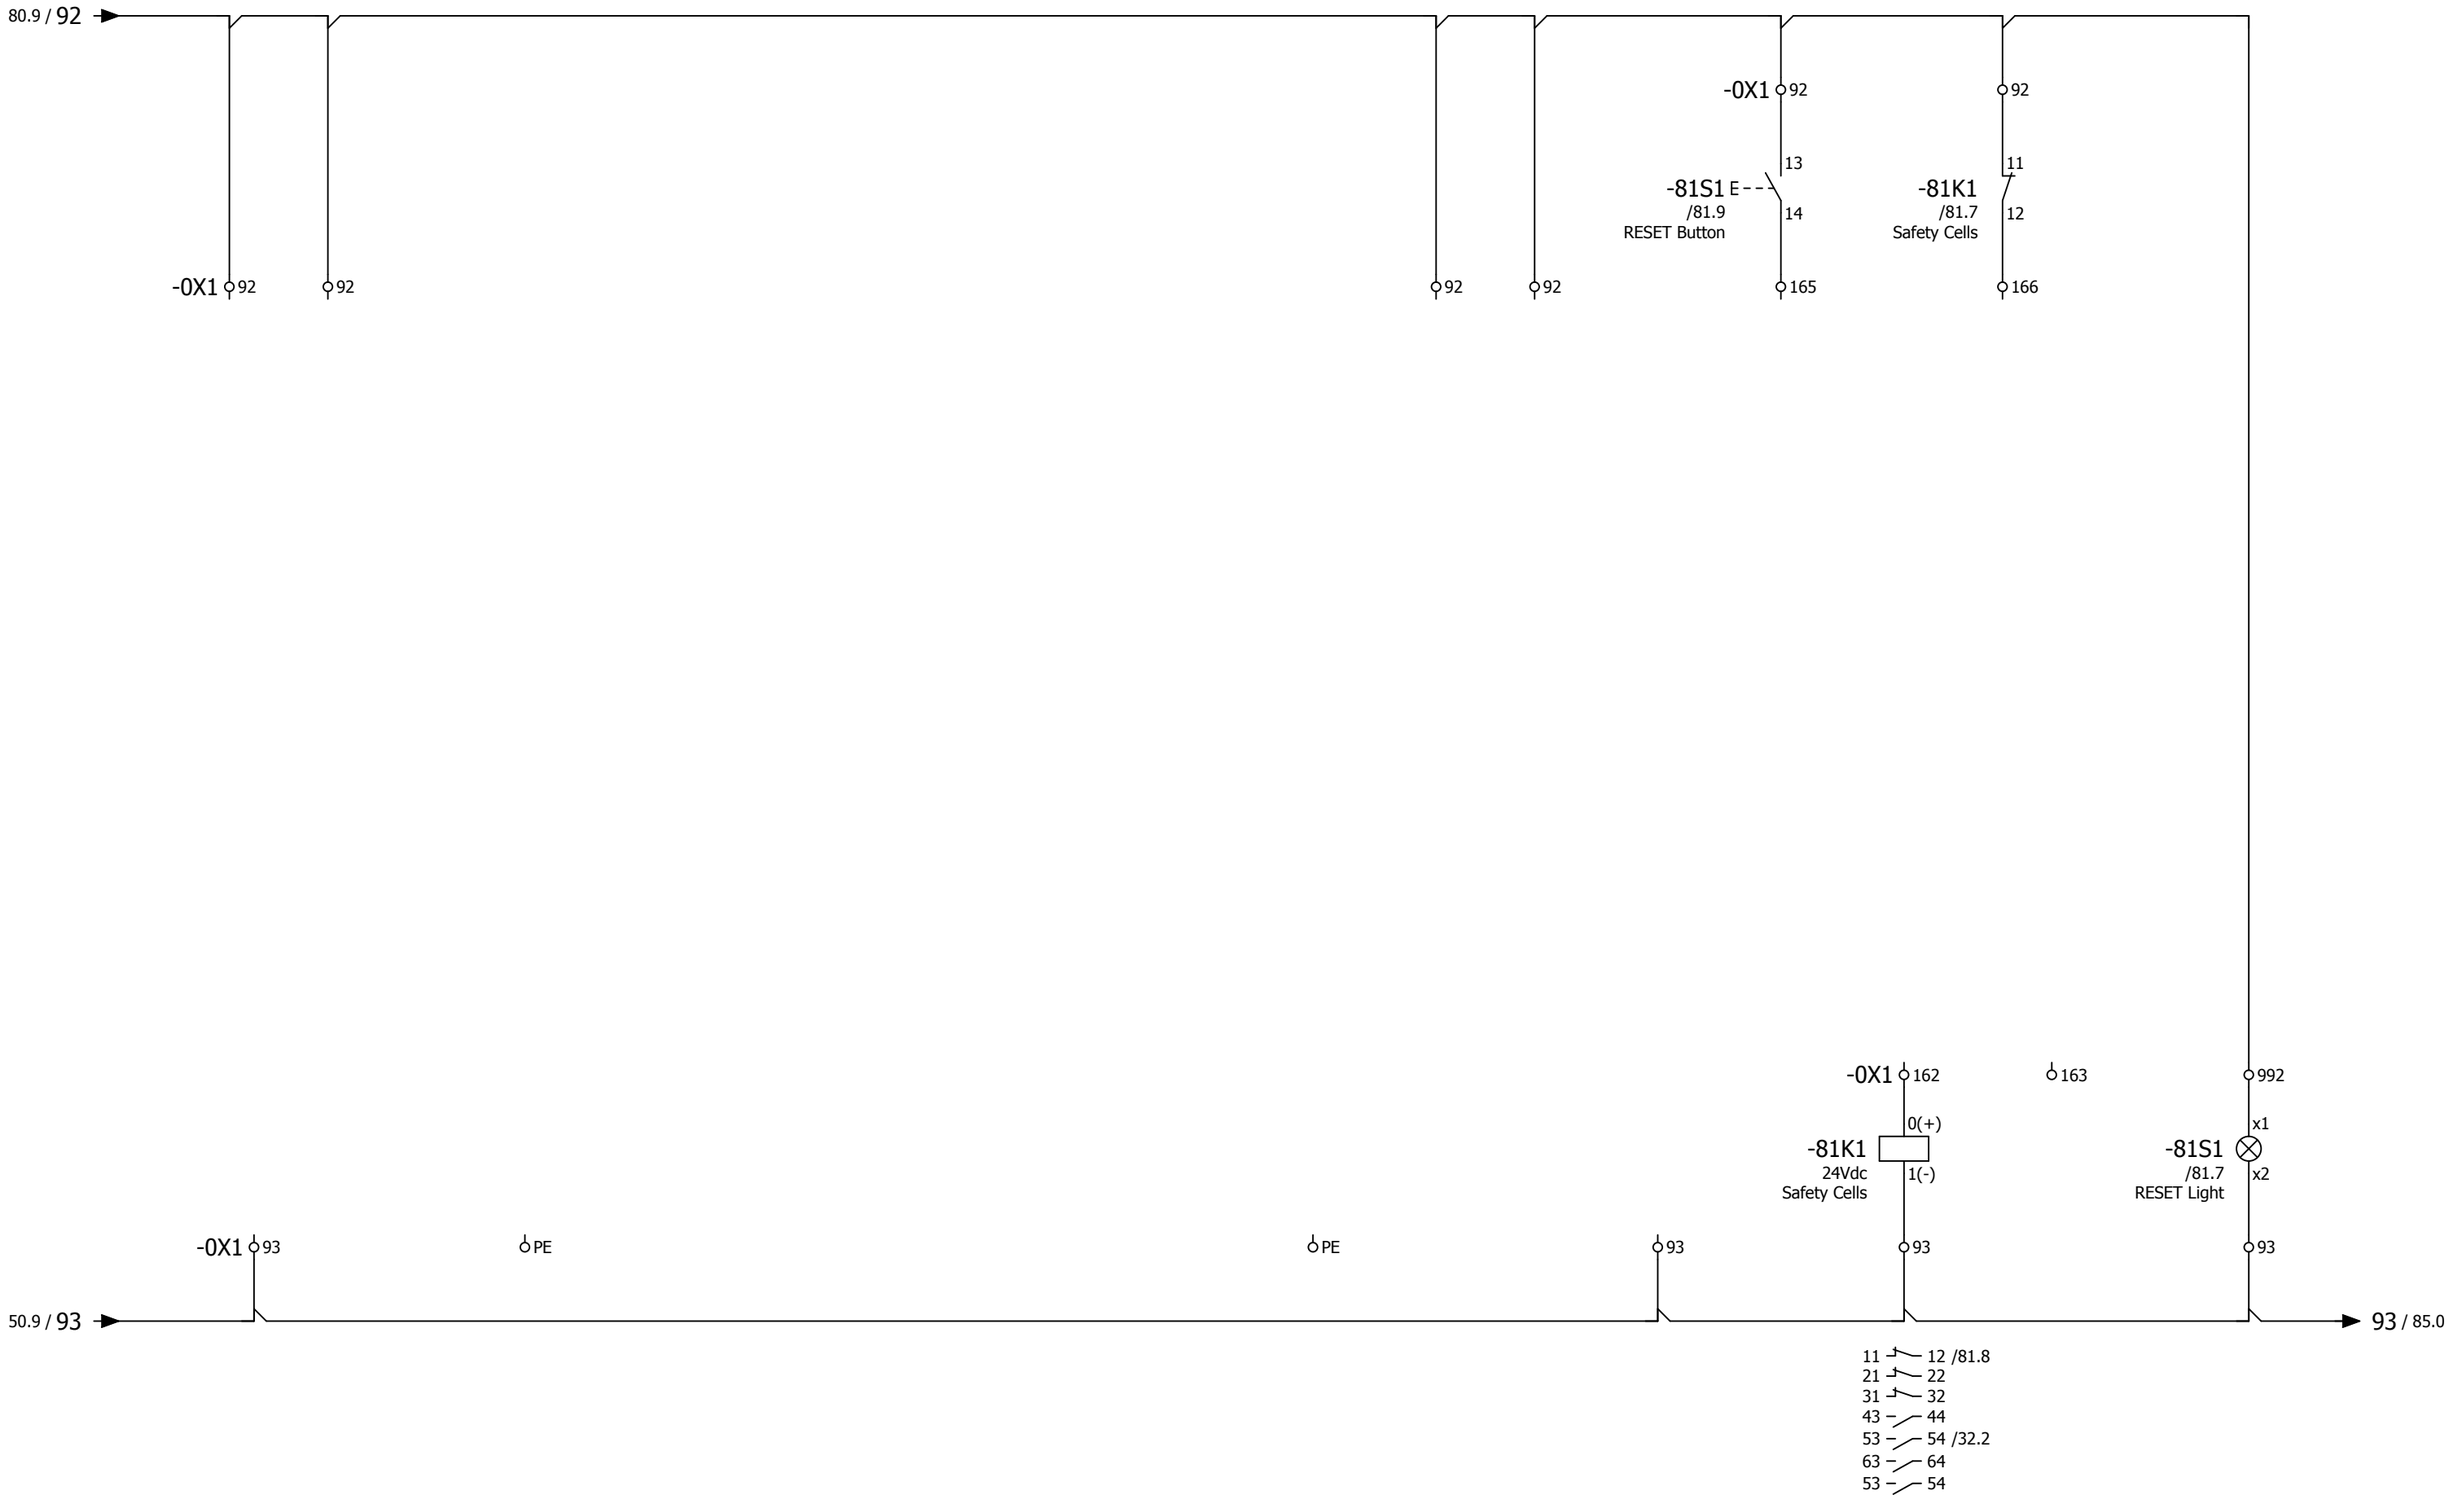

adira innovation works >>>				Data	03-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Segurança - Células Reer / Security - Reer Cells
				Edit.	jf143		Página +QE/81
				Verificar			Nº 81
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

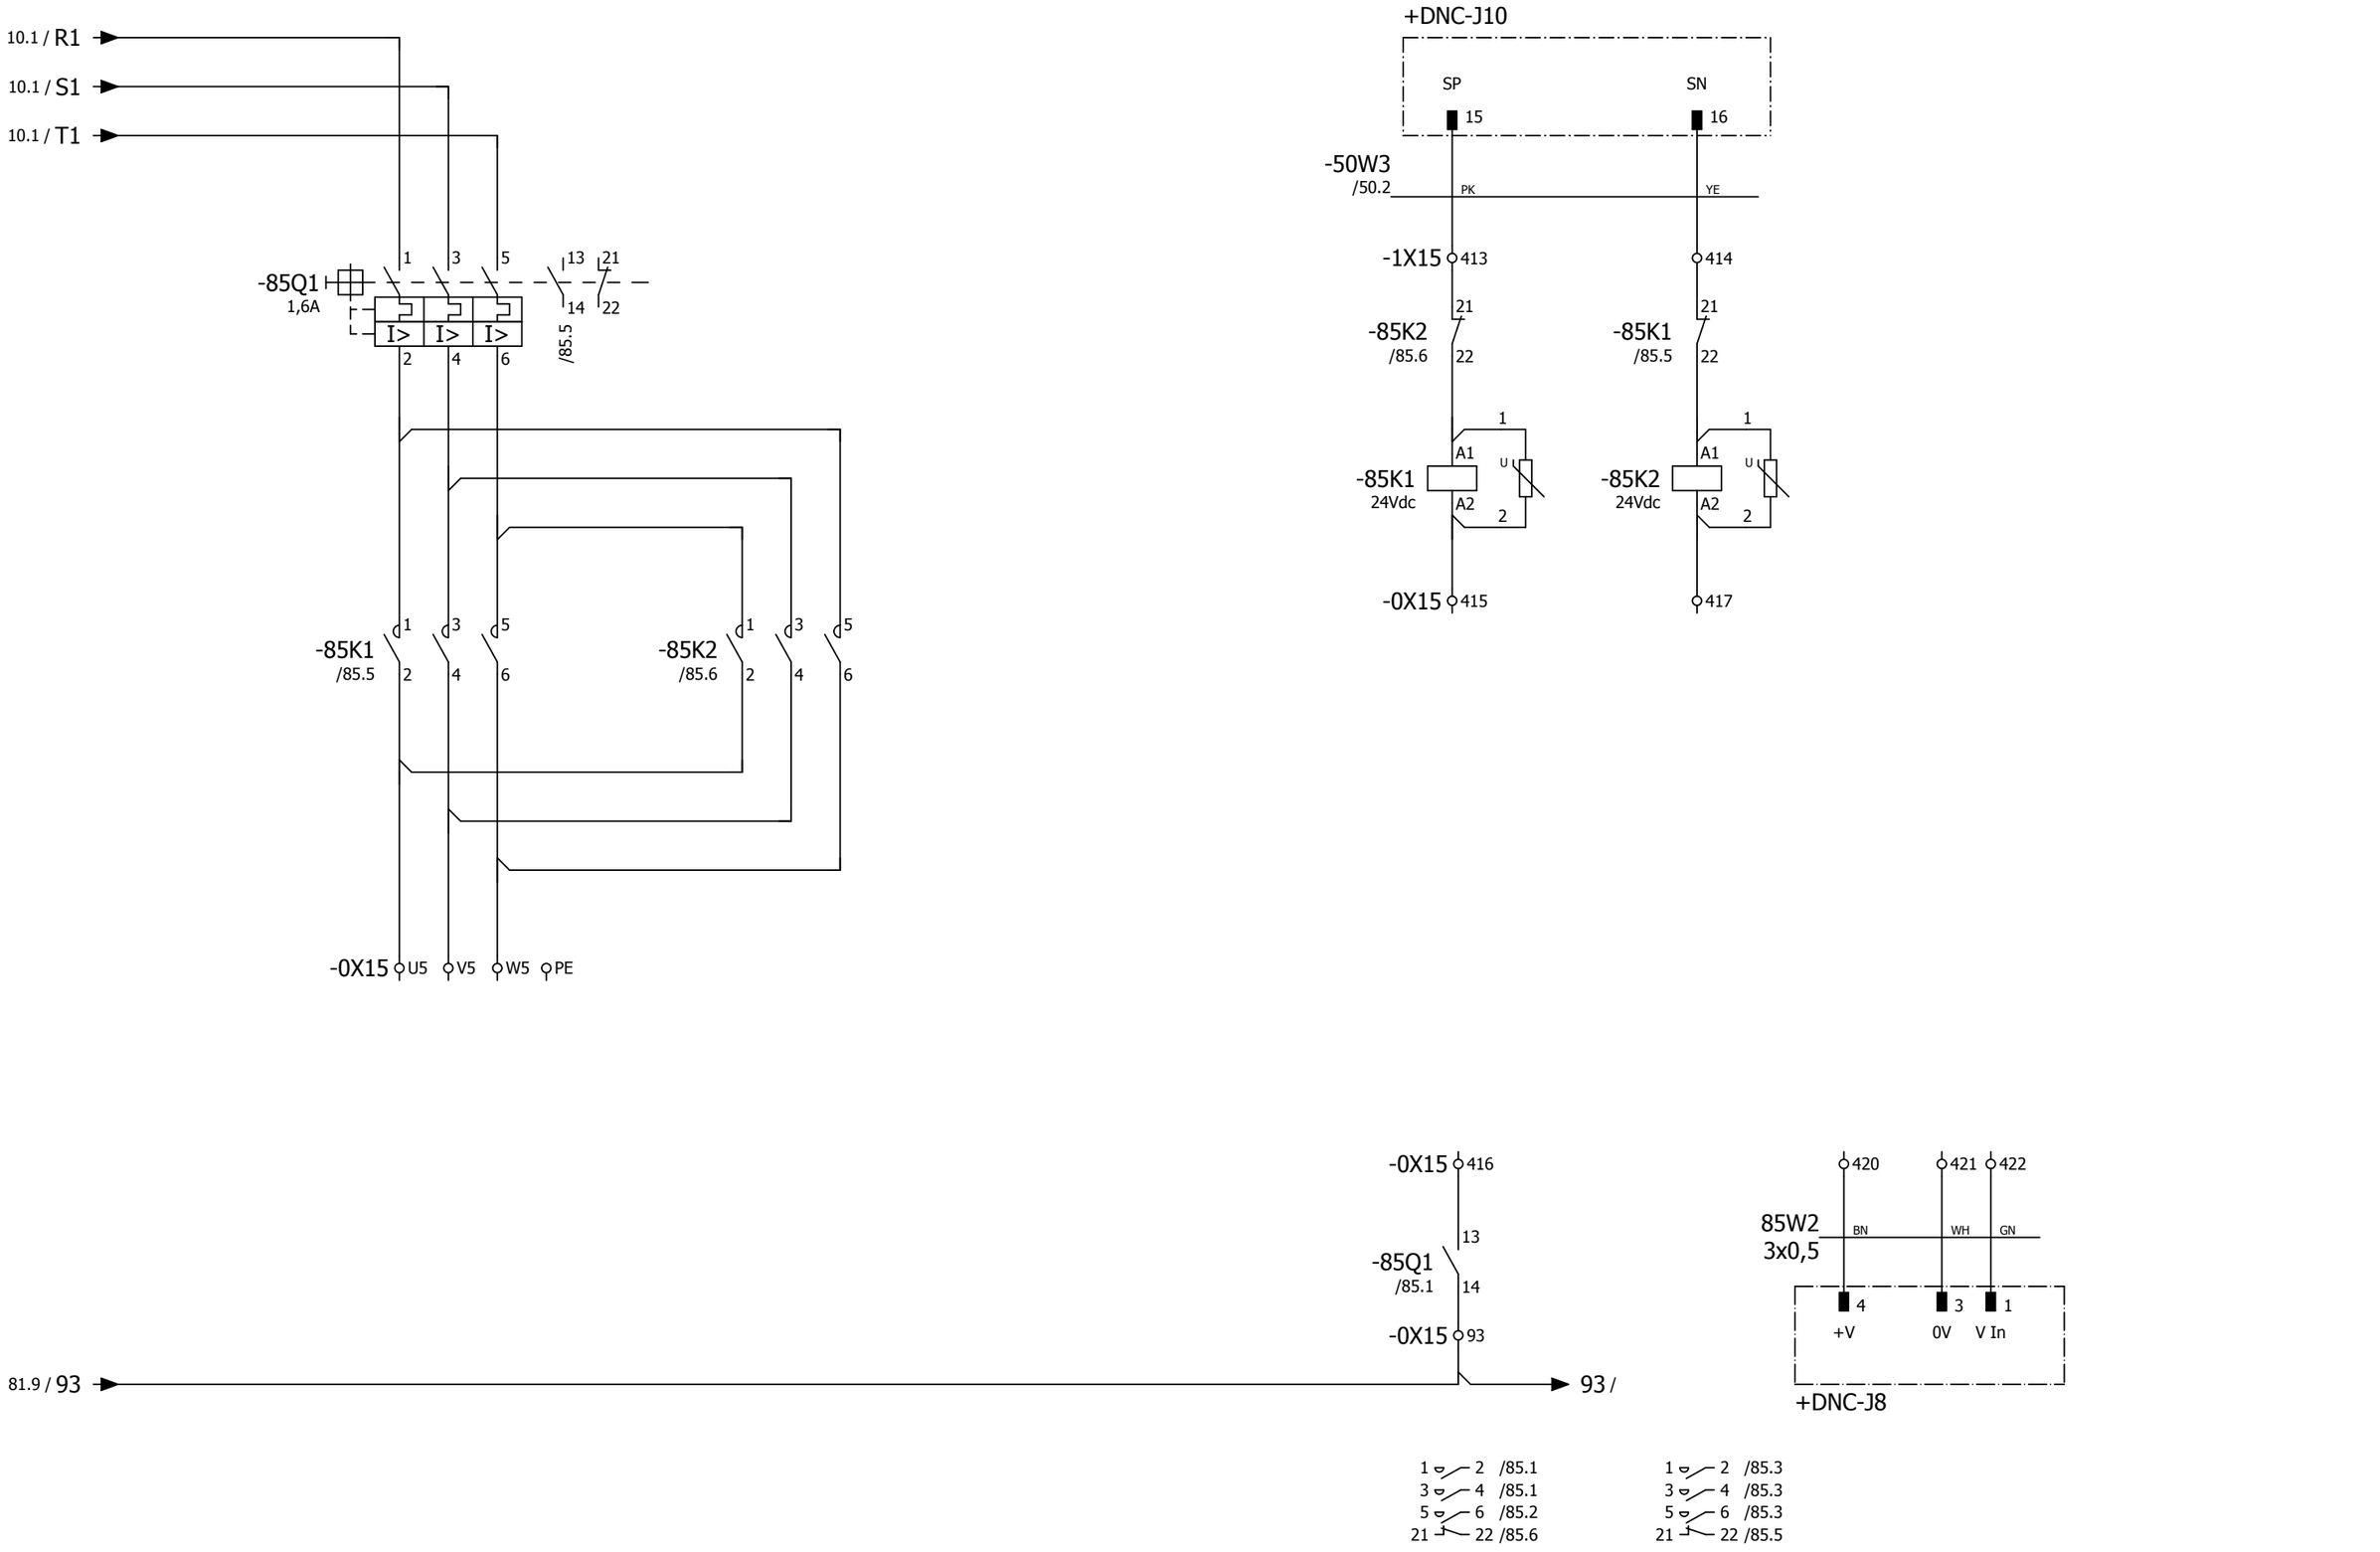


adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página +QE/85
				Edit.	jf143		Nº 85
				Verificar		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44
	Alteração	Data	Nome	Padrão		Mesa Bombeada Crowning System	

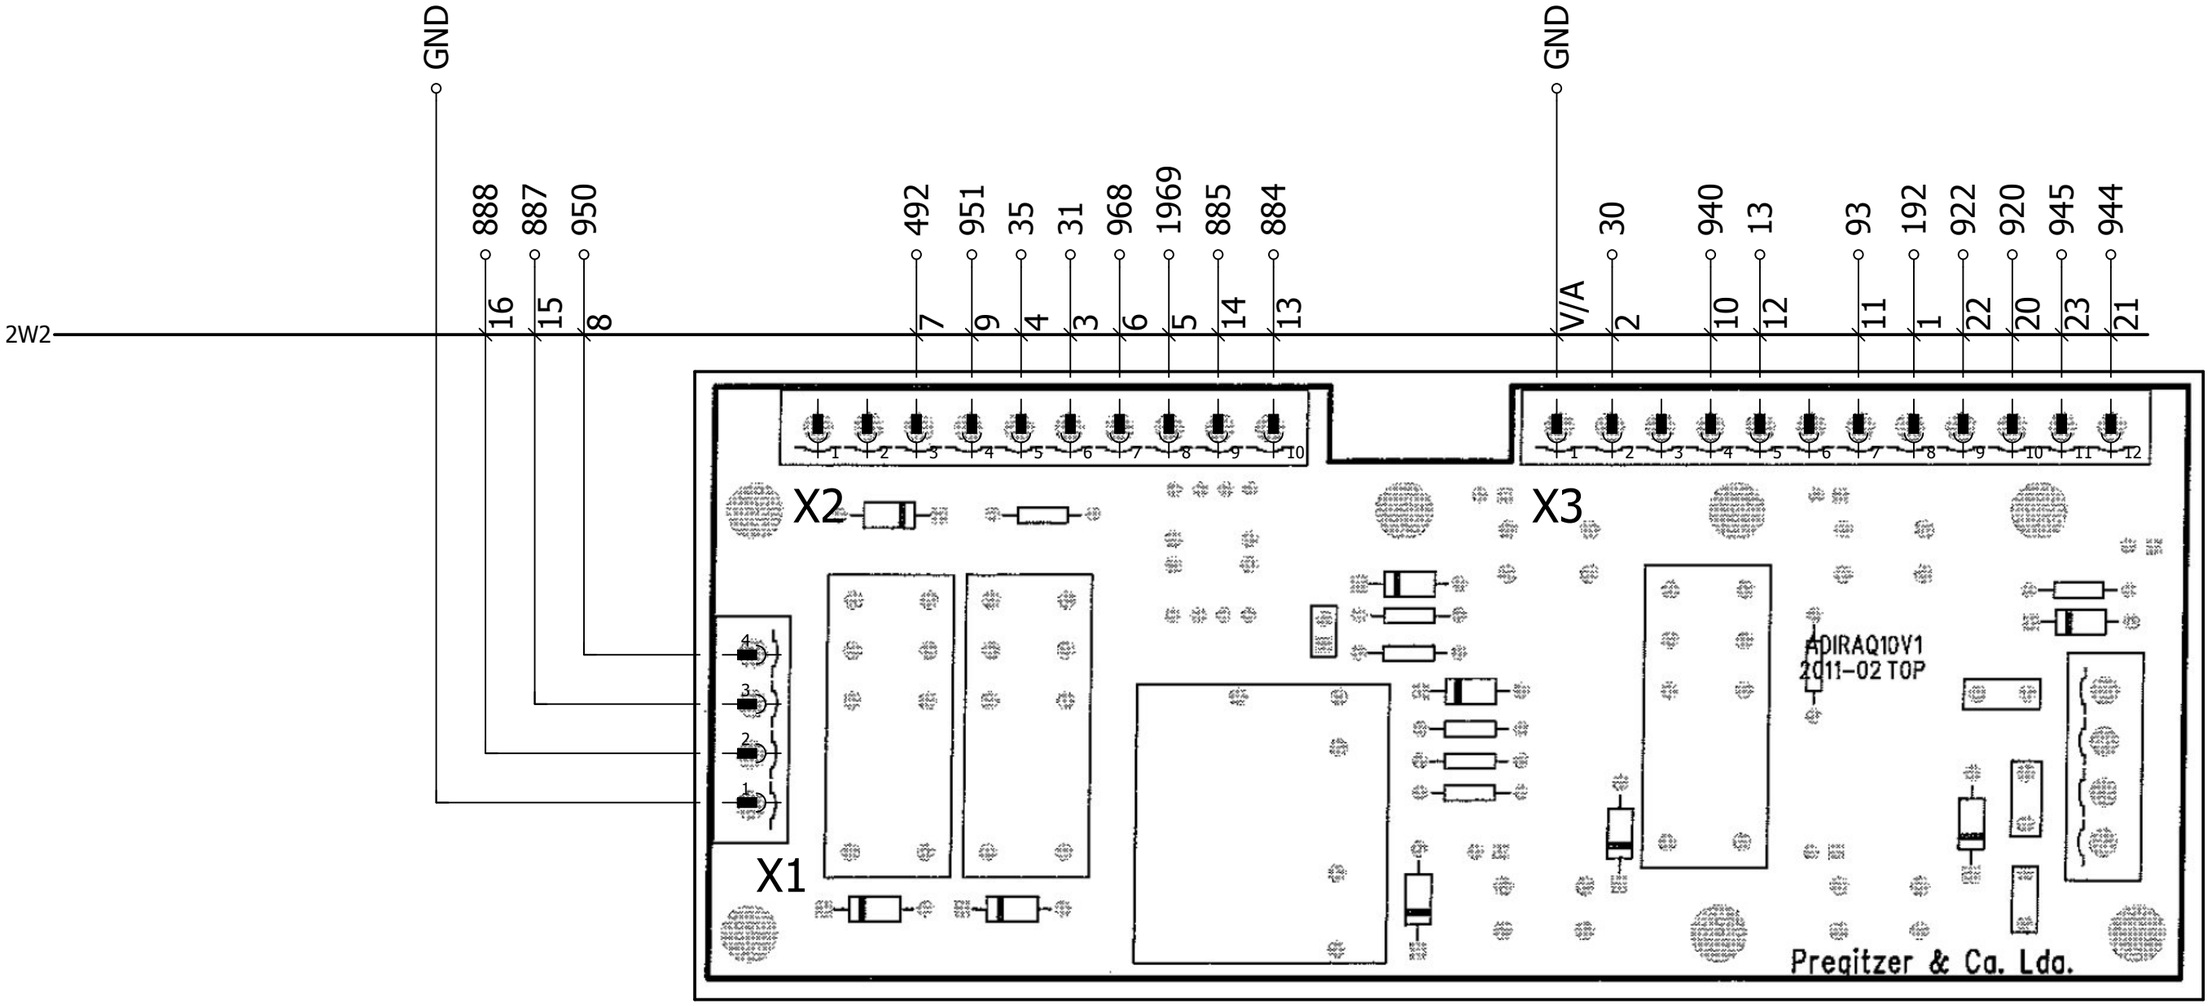


adira innovation works >>>				Data	09-06-2011	QU3-0063-24-0123 PM013530	Painel / Panel: Página +QE/100; Nº 100; de 44
				Edit.	jf143		
				Verificar			
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	

Power Contactor
Contactor Potência




Relay
Relé

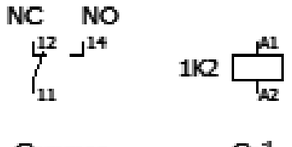


Power Supply
Fonte de Alimentação




Circuit Breaker
Disjuntor



Electric Socket
Tomada




Motor Circuit Breaker
Disjuntor Motor

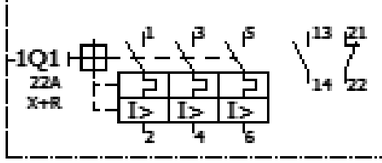

Detector-Switch
Detector



Electric Cabinet Fan
Ventoinha do Quadro Eléctrico

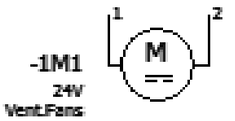

Power contact
Contacto Potência



Signal contact
Contacto Sinal




Derivation point
Borne de Ligação



Connection Number


Induction Motor
Motor de Indução

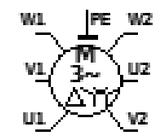


-2M1



Motor encoder
Encoder do Motor




Motor Breaking Resistor
Resistência de Frenagem

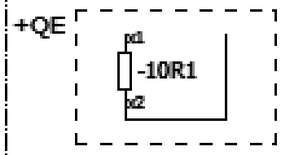


Cable Abbreviation Correspondence
Cor dos Condutores

	English	Portuguese
WH	WHITE	BRANCO
BU	BLUE	AZUL
BK	BLACK	PRETO
GN	GREEN	VERDE
GY	GREY	CINZENTO
BN	BROWN	CASTANHO
YE	YELLOW	AMARELO
PK	PINK	ROSA
RD	RED	VERMELHO
VT	VIOLET	VIOLETA


Component definition
Definição dos nomes dos componentes

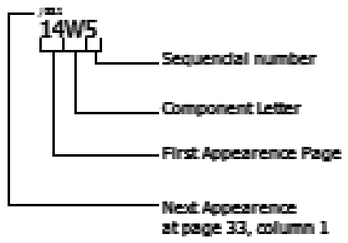

Cable definition
Definição dos cabos

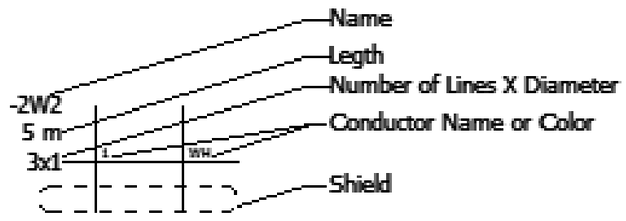


Motor Frein
Freio do motor

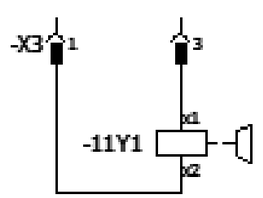


Connector
Conector




Led
Led

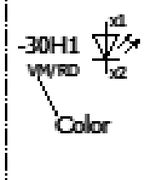


Diode
Diodo




Key Switch
Selector de chave

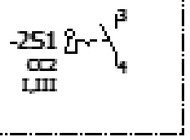


Rotation Switch
Selector Rotativo

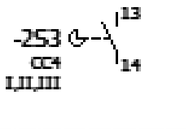

Press Switch
Botão de Pressão




Pedal Switch
Interruptor de Pedal




Emergency Stop
Paragem de Emergência




Micro Switch
Fim de Curso



Potenciometer
Potenciómetro




BLS Motor
Motor BLS

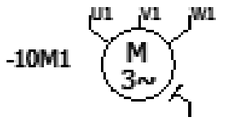

Timer Relay
Relé Temporizado



Valve
Válvula

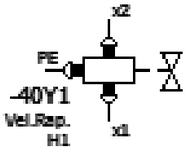

Double Valve
Válvula Dupla



Previous Page
Página Anterior
100

Last Modification Date
Data de última Modificação

Last Engineer to Change the Schematic
Último Engenheiro a Alterar o Esquema

Schematic Name
Nome do Esquema

Schematic Description
Descrição do Esquema

Page Description
Descrição da Página

Página Actual
Actual Page

Number of Schematic pages
Número de Páginas do Esquema

Página Seguinte
Next Page
=DOC+CAB/1

adira
innovation works >>>

Alteração	Data	Nome		
			Data	09-06-2011
			Edit.	jf143
			Verificar	
			Padrão	

QU3-0063-24-0123 PM013530

PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz

Electrical elements

Página +QE/200
Nº 200
de 44

Nome do Cabo: 2W1	Observação: Motor Grupo Hidráulico (Máquina)				Núm.Cond. x Secção: 7x10 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510170
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/2.0	+QE-1X0	U1	1	U1	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
		+QE/2.0	+QE-1X0	V1	2	V1	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
		+QE/2.1	+QE-1X0	W1	3	W1	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
		+QE/2.2	+QE-1X0	W2	4	W2	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
		+QE/2.3	+QE-1X0	U2	5	U2	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
		+QE/2.3	+QE-1X0	V2	6	V2	+MAQ-2M1	+QE/2.2		
					7					
		+QE/2.2	+QE-1X0	PE	GN/YE	PE	+MAQ-2M1	+QE/2.2		

end

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Diagrama dos cabos =-2W1
				Edit.	jf143		Página =DOC+CAB/1
				Verificar			Nº 1
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nome do Cabo: 2W2	Observação: Painel de Comando (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 25x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510152
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/2.5	+QE-1X1	192	1	X3.8	+PDC	+QE/2.5	I: Off Motor NC	
		+QE/2.5	+QE-1X1	30	2	X3.2	+PDC	+QE/2.5	O: Off Motor NC	
		+QE/2.5	+QE-1X1	31	3	X2.6	+PDC	+QE/2.5	I: On Motor NO	
		+QE/2.6	+QE-1X1	35	4	X2.5	+PDC	+QE/2.6	O: On Motor NO	
		+QE/33.1	+QE-1X1	1969	5	X2.8	+PDC	+QE/33.1	I: On Motor NO	
		+QE/33.1	+QE-1X1	968	6	X2.7	+PDC	+QE/33.1	O: On Motor NO	
		+QE/32.4	+QE-1X1	492	7	X2.3	+PDC	+QE/32.4	24V	
		+QE/32.4	+QE-1X1	950	8	X1.15	+PDC	+QE/32.4	O: Reset NC	
		+QE/32.5	+QE-1X1	951	9	X2.4	+PDC	+QE/32.5	O: Reset NO	
		+QE/33.3	+QE-1X1	940	10	X3.4	+PDC	+QE/33.3	O: Auto Cycle	
		+QE/2.8	+QE-1X1	93	11	X3.7	+PDC	+QE/2.8	GND	
		+QE/2.7	+QE-1X1	13	12	X3.5	+PDC	+QE/2.7	I: RD LED (Mot.Off)	
		+QE/31.2	+QE-1X1	882	13	X2.10	+PDC	+QE/31.2	Reset LED+	
		+QE/31.2	+QE-1X1	883	14	X2.9	+PDC	+QE/31.2	Reset LED-	
		+QE/30.3	+QE-1X1	887	15	X1.9	+PDC	+QE/30.3	Cond.Ind.+	
		+QE/30.4	+QE-1X1	888	16	X1.7	+PDC	+QE/30.4	Cond.Ind.-	
					17					
					18					
					19					
		+QE/32.8	+QE-1X1	920	20	X3.10	+PDC	+QE/32.8	O: B.STOP A	
		+QE/32.8	+QE-1X1	944	21	X3.12	+PDC	+QE/32.8	I: B.STOP A	
		+QE/32.8	+QE-1X1	922	22	X3.9	+PDC	+QE/32.8	O: B.STOP B	
		+QE/32.8	+QE-1X1	945	23	X3.11	+PDC	+QE/32.8	I: B.STOP B	
					24					
		+QE/2.9	+QE-1X1	PE	GN/YE	X3.1	+PDC	+QE/2.9	PE	

end

Nome do Cabo: 10W1	Observação: DNC - Comando Eixo X				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	SPX	+QE/10.2	+DNC-J16	6	WH	202	+QE-1X2	+QE/10.2		

Nome do Cabo: 10W1	Observação: DNC - Comando Eixo X				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	VOK	+QE/10.2	+DNC-J16	4	BN	204	+QE-1X2	+QE/10.2		
	0V	+QE/10.1	+DNC-J16	10	GN	93	+QE-1X2	+QE/10.1		
	IDX	+QE/10.5	+DNC-J16	5	YE	200	+QE-1X2	+QE/10.5		
	SNX	+QE/10.3	+DNC-J16	7	GY	203	+QE-1X2	+QE/10.3		
		+QE/10.3		NC	PK	201	+QE-1X2	+QE/10.3		
	24V	+QE/10.1	+DNC-J16	12	BU	392	+QE-1X2	+QE/10.1		

end

Nome do Cabo: 10W2	Observação: Eixo X - Motor				Núm.Cond. x Secção: 4x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510631
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					L1					
					L2					
					L3					
					GN/YE					
		+QE/10.4	+EX-X1	2	GN/YE	GND	+QE-10U1	+QE/10.4		
		+QE/10.4	+EX-X1	1	L1	U/T1	+QE-10U1	+QE/10.4		
		+QE/10.4	+EX-X1	4	L2	V/T2	+QE-10U1	+QE/10.4		
		+QE/10.4	+EX-X1	3	L3	W/T3	+QE-10U1	+QE/10.4		
Eixo X - Motor		+QE/10.4	-10W2	SH	SH		+QE-10U1	+QE/10.5		

end

Nome do Cabo: 10W3	Observação: Eixo X - Tensão Analógica				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	0V	+QE/10.6	+DNC-J16	1	WH	AI-	+QE-10U1	+QE/10.6	ANA1-	
	±10V	+QE/10.6	+DNC-J16	2	BN	AI+	+QE-10U1	+QE/10.6	ANA1+	
					GN					
		+QE/10.6		PE	SH	SH	-10W3	+QE/10.5		Eixo X - Tensão Analógica

end

Nome do Cabo: 10W4	Observação: Eixo X - Encoder				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510207
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	2	OR	2	+QE-10U1	+QE/10.8	/A	

adira innovation works >>>
Alteração | Data | Nome
Data 05-04-2012
Edit. jf143
Verificar
Padrão
QU3-0063-24-0123 PM013530
PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz
Diagrama dos cabos =-10W1 =-10W2 =-10W3 =-10W4
Página =DOC+CAB/2.a
Nº 2.a
de 44

Nome do Cabo: 10W4	Observação: Eixo X - Encoder				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510207
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	6	WH\OR	1	+QE-10U1	+QE/10.8	A	
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	4	GN	6	+QE-10U1	+QE/10.8	/I	
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	8	WH\GN	3	+QE-10U1	+QE/10.9	I	
					BN					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.7	+QE-10X2	1	WH\BN	7	+QE-10U1	+QE/10.7	0V	
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	7	BL	4	+QE-10U1	+QE/10.9	B	
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	3	WH\BL	5	+QE-10U1	+QE/10.8	/B	
					SH					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	9	BN	8	+QE-10U1	+QE/10.9	GND	

end

Nome do Cabo: 10W6	Observação: Eixo X - Resolver				Núm.Cond. x Secção:			Comprimento:		Ref.: 170510620
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					1-12					
		+QE/10.5	+EX-X2	1/12	1-12	1/12	+QE-10U1	+QE/10.5		
Eixo X - Resolver		+QE/10.5	-10W6	SH	SH		+QE-10U1	+QE/10.6		

end

Nome do Cabo: 10W7	Observação: Eixo X - Resistência Frenagem				Núm.Cond. x Secção:			Comprimento:		Ref.: Int. (R.FREN.SCH)
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					WH					
					BK					
					GN/YE					
		+QE/10.0	+QE-10R1	x1	BK	PB	+QE-10U1	+QE/10.0		
		+QE/10.1			GN/YE	PE	+QE-10U1	+QE/10.1		
Eixo X - Resistência Frenagem		+QE/10.0	-10W7	SH	SH		+QE-10U1	+QE/10.1		
		+QE/10.0	+QE-10R1	x2	WH	PC/-	+QE-10U1	+QE/10.0		

end

Nome do Cabo: 10W8	Observação: Eixo X - Encoder - Extensão DNC				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	8	RD	8	+QE-10X3	+QE/10.9	I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D

2.a 2.c

Nome do Cabo: 10W8	Observação: Eixo X - Encoder - Extensão DNC				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	4	BU	7	+QE-10X3	+QE/10.8	/I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH1					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	6	GN	5	+QE-10X3	+QE/10.8	A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	2	YE	4	+QE-10X3	+QE/10.8	/A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH2					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	7	PK	9	+QE-10X3	+QE/10.9	B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	3	GY	6	+QE-10X3	+QE/10.8	/B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH3					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+QE-10X2	5	BN	2	+QE-10X3	+QE/10.8	+5V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.7	+DNC-J15	1	WH	3	+QE-10X3	+QE/10.7		
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+QE-10X2	9	SH	SHD	+QE-10X3	+QE/10.9		
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/10.7	+QE-10X2	1	WH	3	+QE-10X3	+QE/10.7	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.7	+DNC-J18	1	WH	3	+QE-11X3	+QE/11.7		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	1	WH	3	+QE-42X1	+QE/42.3		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.7	+DNC-J12	1	WH	3	+QE-42X2	+QE/42.7		

end

Nome do Cabo: 10W10	Observação: Eixo X - Encoder - Conversor DNC				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+DNC-J15	8	RD	8	+QE-10X3	+QE/10.9		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+DNC-J15	4	BU	7	+QE-10X3	+QE/10.8		
					SH1					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+DNC-J15	6	GN	5	+QE-10X3	+QE/10.8		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+DNC-J15	2	YE	4	+QE-10X3	+QE/10.8		
					SH2					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.9	+DNC-J15	7	PK	9	+QE-10X3	+QE/10.9		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+DNC-J15	3	GY	6	+QE-10X3	+QE/10.8		
					SH3					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/10.8	+DNC-J15	5	BN	2	+QE-10X3	+QE/10.8		
					WH					

Nome do Cabo: 10W10	Observação: Eixo X - Encoder - Conversor DNC				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					SH					

end

Nome do Cabo: 11W1	Observação: DNC - Comando Eixo R				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	SPR	+QE/11.2	+DNC-J17	6	WH	232	+QE-1X3	+QE/11.2		
	VOK	+QE/11.2	+DNC-J17	4	BN	234	+QE-1X3	+QE/11.2		
	0V	+QE/11.1	+DNC-J17	10	GN	93	+QE-1X3	+QE/11.1		
	IDR	+QE/11.5	+DNC-J17	5	YE	230	+QE-1X3	+QE/11.5		
	SNR	+QE/11.3	+DNC-J17	7	GY	233	+QE-1X3	+QE/11.3		
		+QE/11.3		NC	PK	231	+QE-1X3	+QE/11.3		
	24V	+QE/11.1	+DNC-J17	12	BU	392	+QE-1X3	+QE/11.1		
	=	+QE/11.1	+DNC-J17	11	BU	392	+QE-1X3	+QE/11.1		
	0V	+QE/11.1	+DNC-J17	9	GN	93	+QE-1X3	+QE/11.1		

end

Nome do Cabo: 11W3	Observação: Eixo R - Tensão Analógica				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	0V	+QE/11.6	+DNC-J17	1	WH	AI-	+QE-CN6	+QE/11.6	ANA1-	
	±10V	+QE/11.6	+DNC-J17	2	BN	AI+	+QE-CN6	+QE/11.6	ANA1+	
					GN					
		+QE/11.6		PE	SH	SH	-11W3	+QE/11.5		Eixo R - Tensão Analógica

end

Nome do Cabo: 11W10	Observação: Eixo R - Encoder - Conversor DNC				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.9	+DNC-J18	8	RD	8	+QE-11X3	+QE/11.9		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.8	+DNC-J18	4	BU	7	+QE-11X3	+QE/11.8		
					SH1					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.8	+DNC-J18	6	GN	5	+QE-11X3	+QE/11.8		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.8	+DNC-J18	2	YE	4	+QE-11X3	+QE/11.8		
					SH2					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.9	+DNC-J18	7	PK	9	+QE-11X3	+QE/11.9		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.8	+DNC-J18	3	GY	6	+QE-11X3	+QE/11.8		
					SH3					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/11.8	+DNC-J18	5	BN	2	+QE-11X3	+QE/11.8		
					WH					
					SH					

end

Nome do Cabo: 31W1	Observação: Pedal				Núm.Cond. x Secção: 12x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510112
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
Harting 16 Polos		+QE/31.5	+PED-Pedal	1	1	492	+QE-0X1	+QE/31.5		
HARTING FÊMEA 16 POLOS		+QE/33.5	+PED-31X1	3	2	492	+QE-0X1	+QE/33.5		
HARTING FÊMEA 16 POLOS		+QE/33.5	+PED-31X1	4	3	966	+QE-0X1	+QE/33.5		
Harting 16 Polos		+QE/31.5	+PED-Pedal	5	4	954	+QE-0X1	+QE/31.5		
Harting 16 Polos		+QE/32.2	+PED-Pedal	7	5	920	+QE-0X1	+QE/32.2		
Harting 16 Polos		+QE/32.3	+PED-Pedal	8	6	922	+QE-0X1	+QE/32.3		
Harting 16 Polos		+QE/31.4	+PED-Pedal	10	7	956	+QE-0X1	+QE/31.4		
Harting 16 Polos		+QE/31.4	+PED-Pedal	14	8	965	+QE-0X1	+QE/31.4		
Harting 16 Polos		+QE/32.2	+PED-Pedal	15	9	921	+QE-0X1	+QE/32.2		
Harting 16 Polos		+QE/32.3	+PED-Pedal	16	10	923	+QE-0X1	+QE/32.3		
					11					
		+QE/31.4		PE	GN/YE	PE	+QE-0X1	+QE/31.4		

end

adira innovation works >>>				Data	11-04-2012	QU3-0063-24-0123 PM013530	Diagrama dos cabos =-11W10 =-31W1
				Edit.	jf143		
				Verificar			
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	

Página =DOC+CAB/3
Nº 3
de 44

Nome do Cabo: 33W2	Observação: Micro Fim de Descida				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/33.3	+QE-1X1	1969	1	12	+MAQ-33S5	+QE/33.3	FD	
		+QE/33.3	+QE-1X1	969	2	11	+MAQ-33S5	+QE/33.3	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 34W1	Observação: DNC I/O				Núm.Cond. x Secção: 20x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510192
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	AUTO	+QE/34.1	+DNC-J10	1	WH	940	+QE-1X1	+QE/34.1		
	REG	+QE/34.1	+DNC-J10	2	BN	909	+QE-1X1	+QE/34.1		
	DESC	+QE/34.2	+DNC-J10	3	GN	959	+QE-1X1	+QE/34.2		
	ASC	+QE/34.2	+DNC-J10	4	YE	947	+QE-1X1	+QE/34.2		
	MUTE	+QE/34.2	+DNC-J10	5	GY	960	+QE-1X1	+QE/34.2		
	TDC MAX	+QE/34.3	+DNC-J10	6	PK	277	+QE-1X1	+QE/34.3		
	CLOSED LOOP	+QE/34.3	+DNC-J10	7	BU	959	+QE-1X1	+QE/34.3		
	EXT. 24V	+QE/34.4	+DNC-J10	8	RD	392	+QE-1X1	+QE/34.4		
		+QE/34.0		NC	BK	692	+QE-1X1	+QE/34.0		
					VT					
					GY/PK					
	TDC	+QE/34.4	+DNC-J10	12	RD/BU	928	+QE-1X1	+QE/34.4		
	PS	+QE/34.4	+DNC-J10	13	WH/GN	910	+QE-1X1	+QE/34.4		
	DNC MAN	+QE/34.5	+DNC-J10	14	BN/GN	909	+QE-1X1	+QE/34.5		
		+QE/34.0		NC	WH/YE	980	+QE-1X1	+QE/34.0		
		+QE/34.0		NC	YE/BN	981	+QE-1X1	+QE/34.0		
		+QE/34.5		NC	WH/GY	93	+QE-1X1	+QE/34.5		
					GY/BN					
		+QE/34.5		NC	WH/PK	392	+QE-1X1	+QE/34.5		
					PK/BN					

end

Nome do Cabo: 40W3	Observação: Válvula H3				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/40.2	+QE-1X1	974	1	x1	+QE-40Y2	+QE/40.2	H3	
		+QE/40.2	+QE-1X1	975	2	x2	+QE-40Y2	+QE/40.2	=	
		+QE/40.2	+QE-1X1	PE	GN/YE	PE	+QE-40Y2	+QE/40.2	=	

end

Nome do Cabo: 40W4	Observação: Válvula H2				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/40.3	+QE-1X1	970	1	x1	+QE-40Y3	+QE/40.4	H2	
		+QE/40.4	+QE-1X1	971	2	x2	+QE-40Y3	+QE/40.4	=	
		+QE/40.3	+QE-1X1	PE	GN/YE	PE	+QE-40Y3	+QE/40.4	=	

end

Nome do Cabo: 41W1	Observação: Servo Válvula Y1 SP01				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/41.1	+QE-1X1	101	1	x1	+MAQ-41Y1	+QE/41.1	Rise [Λ]	
		+QE/41.1	+QE-1X1	100	2	x2	+MAQ-41Y1	+QE/41.1	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 41W2	Observação: Servo Válvula Y1 SP02				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/41.2	+QE-1X1	103	1	x1	+MAQ-41Y2	+QE/41.2	Fall [V]	
		+QE/41.1	+QE-1X1	102	2	x2	+MAQ-41Y2	+QE/41.2	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 41W3	Observação: Servo Válvula Y2 SP03				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/41.4	+QE-1X1	109	1	x1	+MAQ-41Y3	+QE/41.4	Rise [Λ]	
		+QE/41.4	+QE-1X1	108	2	x2	+MAQ-41Y3	+QE/41.4	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 41W4	Observação: Servo Válvula Y2 SP04				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/41.5	+QE-1X1	111	1	x1	+MAQ-41Y4	+QE/41.5	Fall [V]	
		+QE/41.5	+QE-1X1	110	2	x2	+MAQ-41Y4	+QE/41.5	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 41W5	Observação: Monitor Servo Válvula Y1				Núm.Cond. x Secção: 4x0.25 mm²			Comprimento:		Ref.: CFQ-MONIT-35
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	2	+QE/41.3	+MAQ-41U1	S	WH	105	+QE-1X1	+QE/41.3		
	1	+QE/41.3	+MAQ-41U1	+	BN	104	+QE-1X1	+QE/41.3		
	3	+QE/41.3	+MAQ-41U1	-	GN	106	+QE-1X1	+QE/41.3		
	4	+QE/41.3	+MAQ-41U1	AN	YE	107	+QE-1X1	+QE/41.3		
Monitor Servo Válvula Y1		+QE/41.2	-41W5	SH	SH	PE	+QE-1X1	+QE/41.3		

end

Nome do Cabo: 41W6	Observação: Monitor Servo Válvula Y2				Núm.Cond. x Secção: 4x0.25 mm²			Comprimento:		Ref.: CFQ-MONIT-35
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	2	+QE/41.6	+MAQ-41U2	S	WH	113	+QE-1X1	+QE/41.6		
	1	+QE/41.6	+MAQ-41U2	+	BN	112	+QE-1X1	+QE/41.6		
	3	+QE/41.6	+MAQ-41U2	-	GN	114	+QE-1X1	+QE/41.6		

Nome do Cabo: 41W6	Observação: Monitor Servo Válvula Y2				Núm.Cond. x Secção: 4x0.25 mm²			Comprimento:		Ref.: CFQ-MONIT-35
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	4	+QE/41.7	+MAQ-41U2	AN	YE	115	+QE-1X1	+QE/41.7		
Monitor Servo Válvula Y2		+QE/41.6	-41W6	SH	SH	PE	+QE-1X1	+QE/41.7		

end

Nome do Cabo: 41W7	Observação: Válvula Proporcional de Pressão				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/41.8	+QE-1X1	121	1	x1	+MAQ-41Y5	+QE/41.8	VPP	
		+QE/41.8	+QE-1X1	120	2	x2	+MAQ-41Y5	+QE/41.8	=	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 41W9	Observação: Controlo VPP CNC-NOT-B3/PVR6 X18				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	0V	+QE/41.6	+DNC-J9	3	WH	2	+PVR-X18	+QE/41.6		
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	VPP	+QE/41.6	+DNC-J9	5	BN	1	+PVR-X18	+QE/41.6		
					GN					
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON		+QE/41.9	+DNC-J9	SH	SH	SH	-41W9	+QE/41.6		Controlo VPP CNC-NOT-B3/PVR6 X18

end

Nome do Cabo: 41W10	Observação: Controlo Y1 CNC-NPU-B2/PVR6 X19				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	0V	+QE/41.7	+DNC-J9	6	WH	1	+PVR-X19	+QE/41.7		
					BN					
					GN					
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	Y1	+QE/41.8	+DNC-J9	1	BN	2	+PVR-X19	+QE/41.8		

end

Nome do Cabo: 41W11	Observação: Controlo Y2 CNC-NPU-B2/PVR6 X19				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	0V	+QE/41.8	+DNC-J9	7	WH	3	+PVR-X19	+QE/41.8		
FICHA SUB-D 9 PINOS SUBCON	Y2	+QE/41.9	+DNC-J9	2	BN	4	+PVR-X19	+QE/41.9		
					GN					

end

Nome do Cabo: 42W1	Observação: Régua Linear Y1 (Máquina)				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.2	+MAQ-RLY1	8	RD	1	+QE-Check_Schematic	+QE/42.2	Z	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.1	+MAQ-RLY1	4	BU	6	+QE-Check_Schematic	+QE/42.1	/Z	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH1					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.1	+MAQ-RLY1	6	GN	3	+QE-Check_Schematic	+QE/42.1	A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.0	+MAQ-RLY1	2	YE	8	+QE-Check_Schematic	+QE/42.0	/A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH2					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.1	+MAQ-RLY1	7	PK	2	+QE-Check_Schematic	+QE/42.1	B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.1	+MAQ-RLY1	3	GY	7	+QE-Check_Schematic	+QE/42.1	/B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH3					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.1	+MAQ-RLY1	5	BN	9	+QE-Check_Schematic	+QE/42.1	+5V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.0	+MAQ-RLY1	1	WH	5	+QE-Check_Schematic	+QE/42.0	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.2	+MAQ-RLY1	SH	SH	SH	+QE-Check_Schematic	+QE/42.2		FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D

end

Nome do Cabo: 42W2	Observação: Y1 DNC (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	Z	+QE/42.4	+QE-Check_Schematic	1	RD	8	+QE-42X1	+QE/42.4	I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/Z	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	6	BU	7	+QE-42X1	+QE/42.3	/I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH1					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	A	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	3	GN	5	+QE-42X1	+QE/42.3	A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/A	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	8	YE	4	+QE-42X1	+QE/42.3	/A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH2					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	B	+QE/42.4	+QE-Check_Schematic	2	PK	9	+QE-42X1	+QE/42.4	B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/B	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	7	GY	6	+QE-42X1	+QE/42.3	/B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH3					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	+5V	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	9	BN	2	+QE-42X1	+QE/42.3	+5V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	0V	+QE/42.3	+QE-Check_Schematic	5	WH	3	+QE-42X1	+QE/42.3	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.4	+QE-Check_Schematic	SH	SH		+QE-42X1	+QE/42.4	SHD	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D

end

Nome do Cabo: 42W3	Observação: Régua Linear Y2 (Máquina)				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.6	+MAQ-RLY2	8	RD	1	+QE-Check_Schematic	+QE/42.6	Z	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.6	+MAQ-RLY2	4	BU	6	+QE-Check_Schematic	+QE/42.6	/Z	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH1					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.6	+MAQ-RLY2	6	GN	3	+QE-Check_Schematic	+QE/42.6	A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.5	+MAQ-RLY2	2	YE	8	+QE-Check_Schematic	+QE/42.5	/A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH2					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.6	+MAQ-RLY2	7	PK	2	+QE-Check_Schematic	+QE/42.6	B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.5	+MAQ-RLY2	3	GY	7	+QE-Check_Schematic	+QE/42.5	/B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH3					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.6	+MAQ-RLY2	5	BN	9	+QE-Check_Schematic	+QE/42.6	+5V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.5	+MAQ-RLY2	1	WH	5	+QE-Check_Schematic	+QE/42.5	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.7	+MAQ-RLY2	SH	SH	SH	+QE-Check_Schematic	+QE/42.7		FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D

end

Nome do Cabo: 42W4	Observação: Y2 DNC (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	Z	+QE/42.9	+QE-Check_Schematic	1	RD	8	+QE-42X2	+QE/42.9	I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/Z	+QE/42.8	+QE-Check_Schematic	6	BU	7	+QE-42X2	+QE/42.8	/I	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH1					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	A	+QE/42.8	+QE-Check_Schematic	3	GN	5	+QE-42X2	+QE/42.8	A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/A	+QE/42.7	+QE-Check_Schematic	8	YE	4	+QE-42X2	+QE/42.7	/A	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH2					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	B	+QE/42.8	+QE-Check_Schematic	2	PK	9	+QE-42X2	+QE/42.8	B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	/B	+QE/42.8	+QE-Check_Schematic	7	GY	6	+QE-42X2	+QE/42.8	/B	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					SH3					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	+5V	+QE/42.8	+QE-Check_Schematic	9	BN	2	+QE-42X2	+QE/42.8	+5V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	0V	+QE/42.7	+QE-Check_Schematic	5	WH	3	+QE-42X2	+QE/42.7	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/42.9	+QE-Check_Schematic	SH	SH		+QE-42X2	+QE/42.9	SHD	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D

end

Nome do Cabo: 42W5	Observação: Eixo Y1 - Encoder - Conversor				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.4	+DNC-J13	8	RD	8	+QE-42X1	+QE/42.4		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	4	BU	7	+QE-42X1	+QE/42.3		
					SH1					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	6	GN	5	+QE-42X1	+QE/42.3		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	2	YE	4	+QE-42X1	+QE/42.3		
					SH2					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.4	+DNC-J13	7	PK	9	+QE-42X1	+QE/42.4		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	3	GY	6	+QE-42X1	+QE/42.3		
					SH3					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.3	+DNC-J13	5	BN	2	+QE-42X1	+QE/42.3		
					WH					
					SH					

end

Nome do Cabo: 42W6	Observação: Eixo Y2 - Encoder - Conversor				Núm.Cond. x Secção: 8x0,14 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510220
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.9	+DNC-J12	8	RD	8	+QE-42X2	+QE/42.9		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.8	+DNC-J12	4	BU	7	+QE-42X2	+QE/42.8		
					SH1					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.8	+DNC-J12	6	GN	5	+QE-42X2	+QE/42.8		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.7	+DNC-J12	2	YE	4	+QE-42X2	+QE/42.7		
					SH2					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.8	+DNC-J12	7	PK	9	+QE-42X2	+QE/42.8		
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.8	+DNC-J12	3	GY	6	+QE-42X2	+QE/42.8		
					SH3					
FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D		+QE/42.8	+DNC-J12	5	BN	2	+QE-42X2	+QE/42.8		
					WH					
					SH					

end

Nome do Cabo: 32W1	Observação: Guarda Esquerda				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
Ficha 3 Pinos		+QE/32.0	+MAQ-Pedal	1	1	943	+QE-0X1	+QE/32.0		
Ficha 3 Pinos		+QE/32.0	+MAQ-Pedal	2	2	935	+QE-0X1	+QE/32.0		
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 32W2	Observação: Guarda Direita				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
Ficha 3 Pinos		+QE/32.1	+MAQ-Pedal	1	1	942	+QE-0X1	+QE/32.1		
Ficha 3 Pinos		+QE/32.1	+MAQ-Pedal	2	2	934	+QE-0X1	+QE/32.1		
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 33W1	Observação: Micros de Inclinação				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/33.0	+QE-1X1	1969	1	11	+MAQ-33S1	+QE/33.0	MI2	
		+QE/33.0	+QE-1X1	968	2	12	+MAQ-33S2	+QE/33.0	MI1	
					GN/YE					

end

Nome do Cabo: 85W2	Observação: Potenciómetro Mesa Bombeada				Núm.Cond. x Secção: 3x0,5 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510189
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	0V	+QE/85.7	+DNC-J8	3	WH	421	+QE-0X15	+QE/85.7		
	+V	+QE/85.7	+DNC-J8	4	BN	420	+QE-0X15	+QE/85.7		
	V In	+QE/85.8	+DNC-J8	1	GN	422	+QE-0X15	+QE/85.8		

end

Nome do Cabo: 10XW1	Observação: Eixo X - FC-				Núm.Cond. x Secção:			Comprimento:		Ref.: Int. (SENSOR)
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/10.3	+QE-0X2	203	BN	CT	+EX-10S1	+QE/10.3	SIX-	
		+QE/10.3	+QE-0X2	93	BU	AZ	+EX-10S1	+QE/10.3	=	
		+QE/10.3	+QE-0X2	201	BK	PT	+EX-10S1	+QE/10.3	=	

end

Nome do Cabo: 10XW2	Observação: Eixo X - FC+				Núm.Cond. x Secção:			Comprimento:		Ref.: Int. (SENSOR)
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/10.4	+QE-0X2	392	BN	CT	+EX-10S2	+QE/10.4	SIX+	
		+QE/10.4	+QE-0X2	93	BU	AZ	+EX-10S2	+QE/10.4	=	
		+QE/10.4	+QE-0X2	200	BK	PT	+EX-10S2	+QE/10.4	=	

end

Nome do Cabo: 34W2	Observação: DNC I/O - 2				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	RD/SN	+QE/34.7	+DNC-J10	9	WH	912	+QE-1X1	+QE/34.7		
	PV	+QE/34.7	+DNC-J10	10	BN	914	+QE-1X1	+QE/34.7		
	RM/SP	+QE/34.6	+DNC-J10	11	GN	913	+QE-1X1	+QE/34.6		
					YE					
					GY					
	0V	+QE/34.7	+DNC-J10	17	PK	93	+QE-1X1	+QE/34.7		
	24V	+QE/34.8	+DNC-J10	19	BU	392	+QE-1X1	+QE/34.8		

end

Nome do Cabo: 40W2	Observação: Válvula H1				Núm.Cond. x Secção: 3x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510142
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/40.0	+QE-1X1	974	1	x1	+QE-40Y1	+QE/40.1	H1	
		+QE/40.1	+QE-1X1	975	2	x2	+QE-40Y1	+QE/40.1	=	
		+QE/40.0	+QE-1X1	PE	GN/YE	PE	+QE-40Y1	+QE/40.1	=	

end

Nome do Cabo: 50W0	Observação: Ligação à terra do CNC				Núm.Cond. x Secção: 1x6 mm²			Comprimento:		Ref.: 170505093
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					GN/YE					
		+QE/50.6	+QE-1X1	PE	V/A		+QE-PE	+QE/50.6		

end

Nome do Cabo: 50W1	Observação: Alimentação DNC				Núm.Cond. x Secção: 5x1 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510038
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	24V	+QE/50.0	+DNC-J19	1	1	592	+QE-1X1	+QE/50.0		
	0V	+QE/50.1	+DNC-J19	2	2	93	+QE-1X1	+QE/50.1		
	=	+QE/50.1	+DNC-J19	3	3	93	+QE-1X1	+QE/50.1		
	24V	+QE/50.1	+DNC-J19	4	4	592	+QE-1X1	+QE/50.1		
	GND	+QE/50.2	+DNC-J19		GN/YE	PE	+QE-1X1	+QE/50.2		

end

Nome do Cabo: 50W2	Observação: DNC / CN102 - COMM				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
					WH					
					BN					
					GN					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	TxD	+QE/50.7	+DNC-COM2	3	YE	3	+LS-CN102	+QE/50.7	RX	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	0V	+QE/50.8	+DNC-COM2	5	GY	5	+LS-CN102	+QE/50.8	0V	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D	RxD	+QE/50.7	+DNC-COM2	2	PK	2	+LS-CN102	+QE/50.7	TX	FICHA MACHO 9 PINOS SUB.D
					BU					
FICHA FEMEA 9 PINOS SUB.D		+QE/50.9	+DNC-COM2	SH	SH	SH	-50W2	+QE/50.7		DNC / CN102 - COMM

end

Nome do Cabo: 50W3	Observação: Mesa Bombeada / Alimentação (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/50.3		NC	WH	93	+QE-1X1	+QE/50.3		
					BN					
		+QE/50.3		NC	GN	692	+QE-1X1	+QE/50.3		
	SN	+QE/85.6	+DNC-J10	16	YE	414	+QE-1X15	+QE/85.6		
		+QE/50.3		NC	GY	93	+QE-1X1	+QE/50.3		

Nome do Cabo: 50W3	Observação: Mesa Bombeada / Alimentação (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
	SP	+QE/85.5	+DNC-J10	15	PK	413	+QE-1X15	+QE/85.5		
		+QE/50.2		NC	BU	692	+QE-1X1	+QE/50.2		

end

Nome do Cabo: 50W4	Observação: Alimentação DNC (Pendural)				Núm.Cond. x Secção: 7x0,25 mm²			Comprimento:		Ref.: 170510190
Observação	Texto de função	Pág./Col.	Designação do alvo de	Ponto de ligação	Condutor	Ponto de ligação	Designação do alvo para	Pág./Col.	Texto de função	Observação
		+QE/50.5		NC	WH	93	+QE-1X1	+QE/50.5		
					BN					
		+QE/50.5		NC	GN	692	+QE-1X1	+QE/50.5		
					YE					
		+QE/50.5		NC	GY	93	+QE-1X1	+QE/50.5		
					PK					
		+QE/50.4		NC	BU	692	+QE-1X1	+QE/50.4		

end

adira innovation works >>>

Alteração	Data	Nome	Data	11-04-2012
			Edit.	jf143
			Verificar	
			Padrão	

QU3-0063-24-0123 PM013530

PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz


Diagrama dos cabos =-50W3 =-50W4

Página =DOC+CAB/14.a


Nº 14.a

de 44


Bornes Superiores / Upper Terminal Blocks

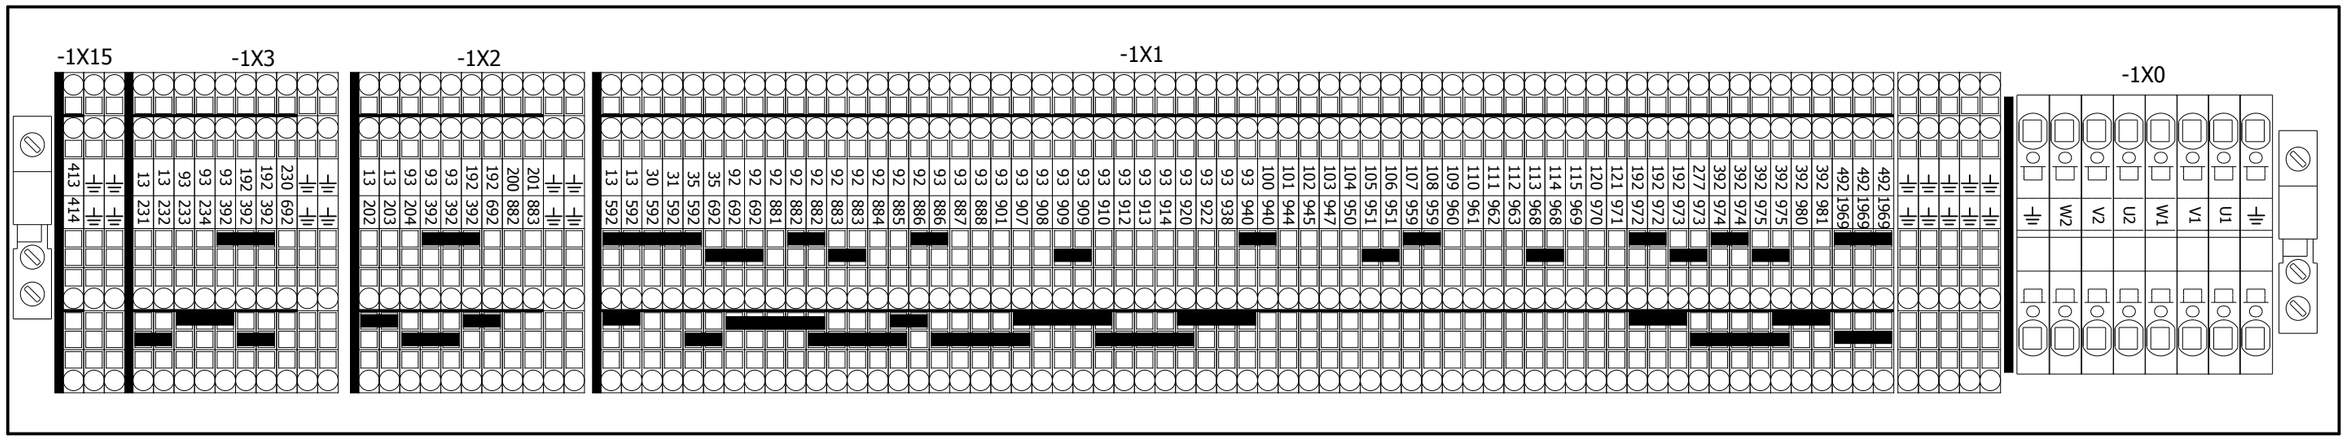


Bornes Inferiores / Lower Terminal Blocks

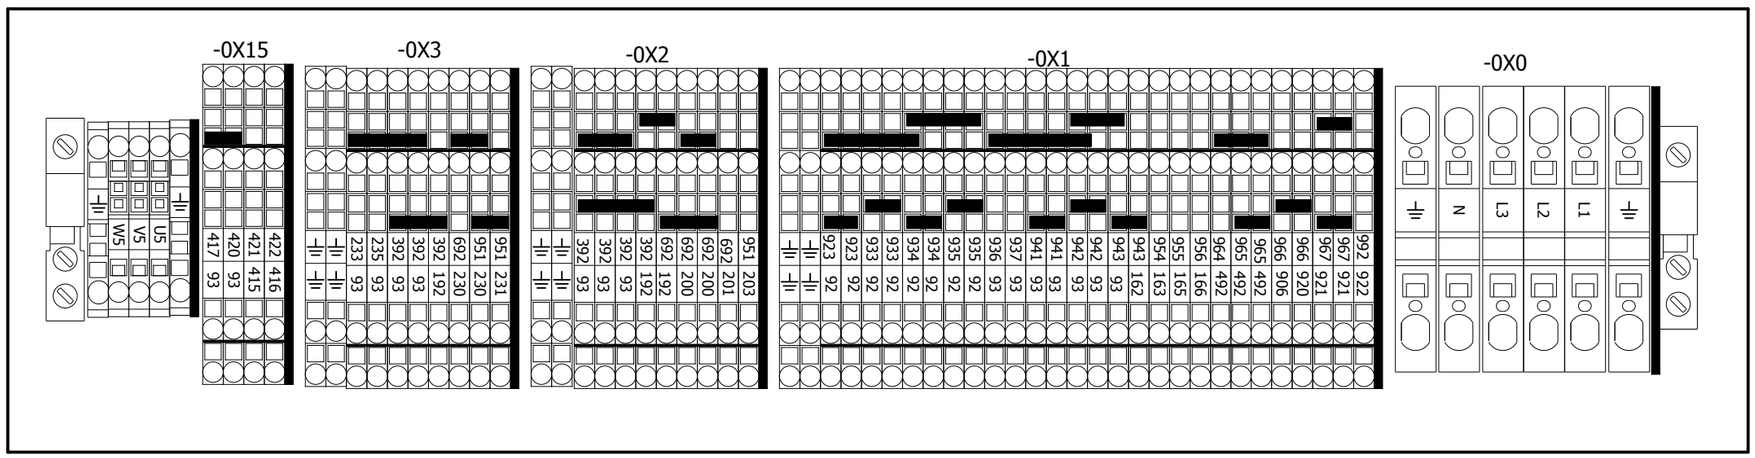


PVR6

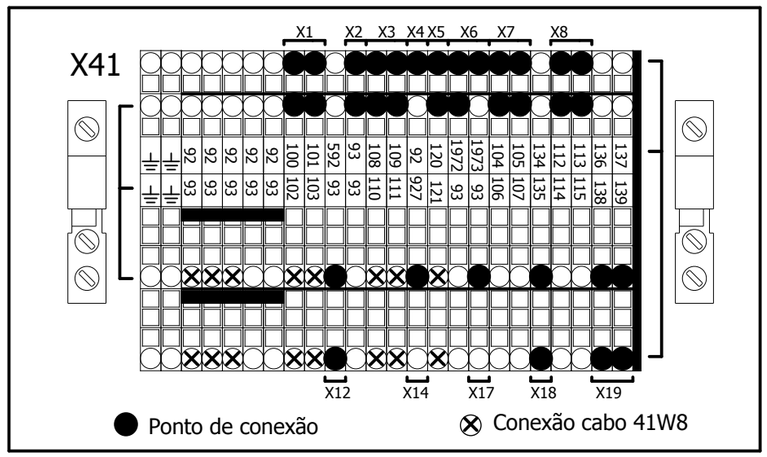

Variador

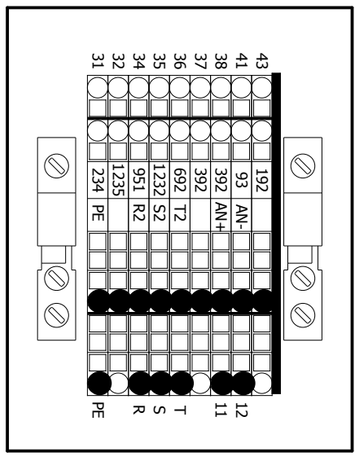

adira innovation works >>>				Data	09-06-2011	QU3-0063-24-0123 PM013530	Réguas de Bornes / Terminals Bars
				Edit.	jf143		Página =DOC+IMP/1
				Verificar		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	Nº 1
	Alteração	Data	Nome	Padrão			de 44

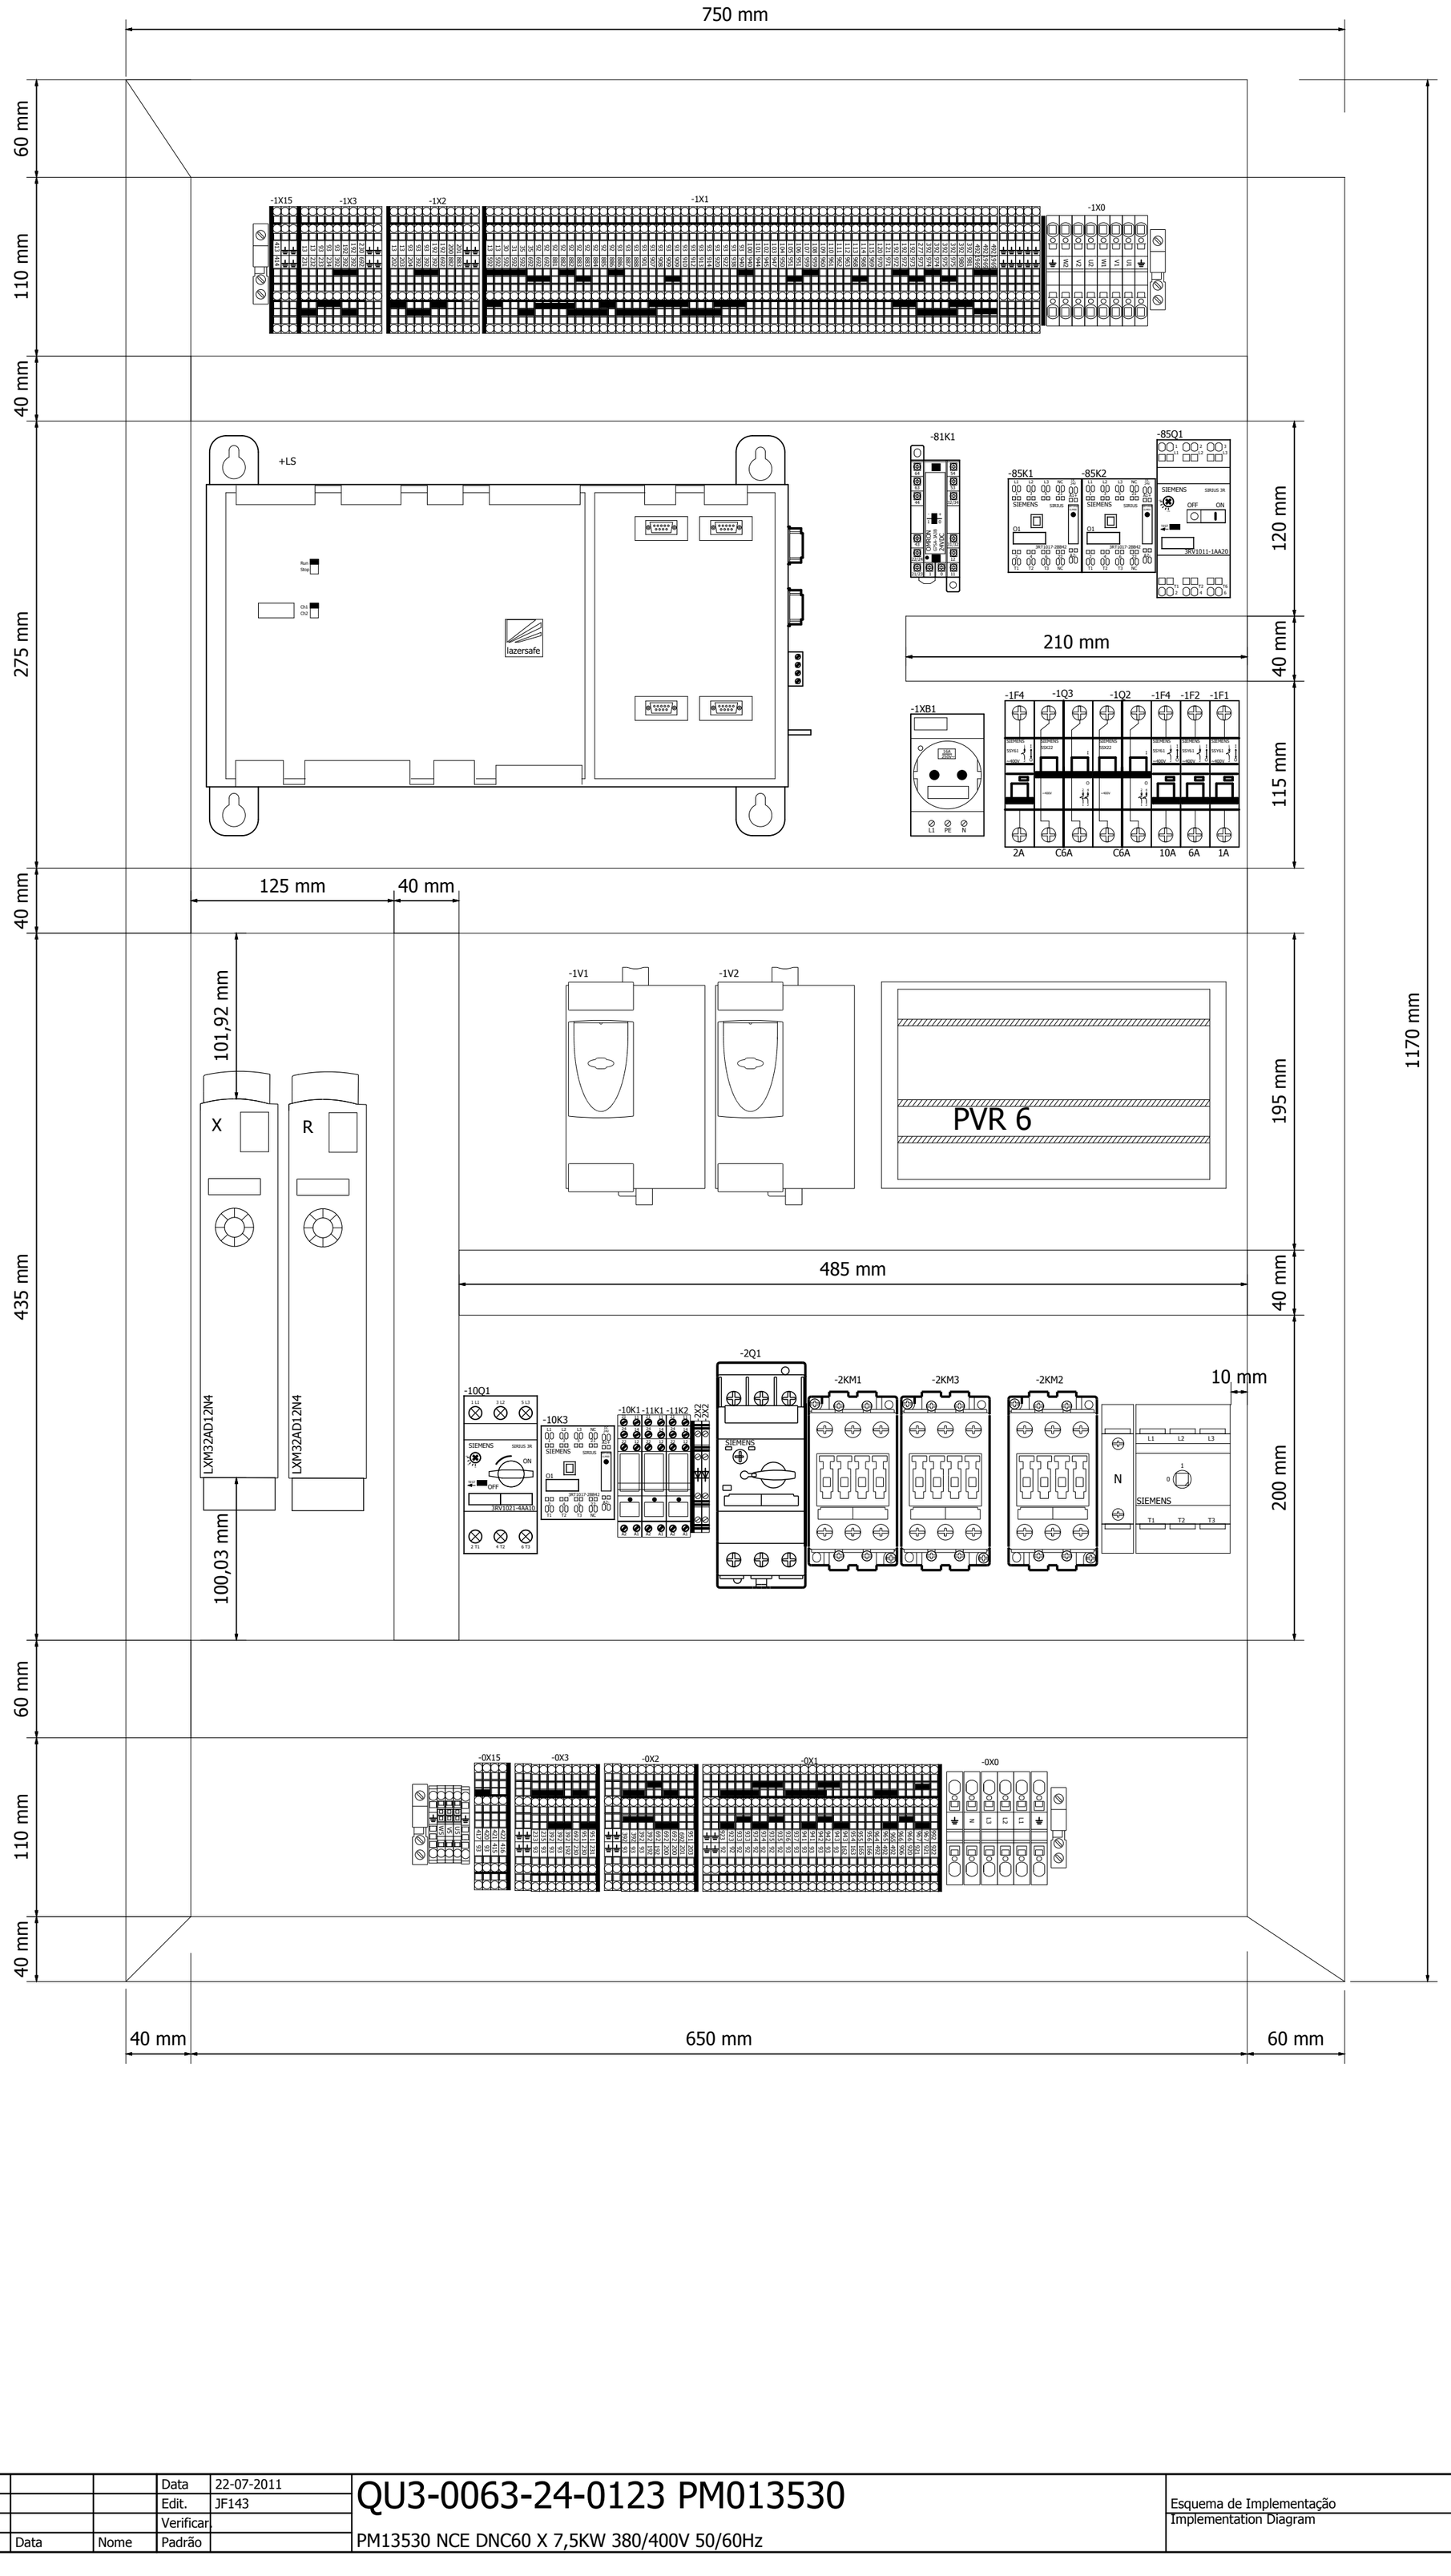

adira innovation works >>>				Data	22-07-2011	QU3-0063-24-0123 PM013530	Página =DOC+IMP/2
				Edit.	JF143		Esquema de Implementação / Implementation Diagram
				Verificar.			Nº 2
	Alteração	Data	Nome	Padrão		PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz	de 44

Cabo:	Observação:	# x ø:	L:	Ref. Adira:
-0W1	Potência Transformador Quadro-electrico	7G10 mm²	6 m	170510170
-2W1	Motor Grupo Hidráulico (Máquina)	8G10 mm²	3,5 m	170510170
-2W2	Painel de Comando (Pendural)	25x1 mm²	4 m	170510152
-10W1	DNC - Comando Eixo X	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-10W2	Eixo X - Motor	4x1 mm²	5 m	170510631
-10W3	Eixo X - Tensão Analógica	3x0,5 mm²	6 m	170510189
-10W4	Eixo X - Encoder	8x0,14 mm²	3 m	170510207
-10W6	Eixo X - Resolver		5 m	170510620
-10W7	Eixo X - Resistência Frenagem			Int. (R.FREN.SCH)
-10W8	Eixo X - Encoder - Extensão DNC	8x0,14 mm²	5,5 m	170510220
-10W10	Eixo X - Encoder - Conversor DNC	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-11W1	DNC - Comando Eixo R	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-11W2	Eixo R - Motor	4x1 mm²	10 m	170510630
-11W3	Eixo R - Tensão Analógica	3x0,5 mm²	6 m	170510189
-11W4	Eixo R - Encoder	8x0,14 mm²	3 m	170510207
-11W5	Eixo R - Freio		7 m	CFQ-FR-70
-11W6	Eixo R - Resolver		10 m	170510624
-11W8	Eixo R - Encoder - Entensão DNC	8x0,14 mm²	5,5 m	170510220
-11W10	Eixo R - Encoder - Conversor DNC	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-31W1	Pedal	12x1 mm²	2 m	170510112
-31W2	2º Pedal	12x1 mm²	2 m	170510113
-32W1	Guarda Esquerda	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-32W2	Guarda Direita	3x1 mm²	7,5 m	170510142
-33W1	Micros de Inclinação	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W2	Micro Fim de Descida	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W3	Monitor Válvula H6	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W4	Monitor Válvula H7	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-34W1	DNC I/O	20x0,25 mm²	4 m	170510192
-34W2	DNC I/O - 2	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-40W2	Válvula H1	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W3	Válvula H3	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W4	Válvula H2	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W5	Válvula H6	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W6	Válvula H7	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W1	Servo Válvula Y1 SP01	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W2	Servo Válvula Y1 SP02	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W3	Servo Válvula Y2 SP03	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W4	Servo Válvula Y2 SP04	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W5	Monitor Servo Válvula Y1	4x0.25 mm²	5,5 m	CFQ-MONIT-35
-41W6	Monitor Servo Válvula Y2	4x0.25 mm²	5,5 m	CFQ-MONIT-35
-41W7	Válvula Proporcional de Pressão	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W9	Controlo VPP CNC-NOT-B3/PVR6 X18	3x0,5 mm²	4,5 m	170510189

Cabo:	Observação:	# x ø:	L:	Ref. Adira:
-41W10	Controlo Y1 CNC-NPU-B2/PVR6 X19	3x0,5 mm²	4,5 m	170510189
-41W11	Controlo Y2 CNC-NPU-B2/PVR6 X19	3x0,5 mm²	4,5 m	170510189
-42W1	Régua Linear Y1 (Máquina)	8x0,14 mm²	3,5 m	170510220
-42W2	Y1 DNC (Pendural)	8x0,14 mm²	5,5 m	170510220
-42W3	Régua Linear Y2 (Máquina)	8x0,14 mm²	7 m	170510220
-42W4	Y2 DNC (Pendural)	8x0,14 mm²	5,5 m	170510220
-42W5	Eixo Y1 - Encoder - Conversor	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-42W6	Eixo Y2 - Encoder - Conversor	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-50W0	Ligação à terra do CNC	1x6 mm²	4 m	170505093
-50W1	Alimentação DNC	5x1 mm²	4 m	170510038
-50W2	DNC / CN102 - COMM	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-50W3	Mesa Bombeada / Alimentação (Pendural)	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-50W4	Alimentação DNC (Pendural)	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-80W1	Lazersafe Emissor	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-80W2	Lazersafe Receptor	7x0,25 mm²	10,5 m	170510190
-81W1	Células REER - Emissor	3x0,5 mm²	8,5 m	170510189
-81W2	Células REER - Receptor	7x0,25 mm²	4,5 m	170510190
-85W1	Mesa Bombeada		4 m	CFQ-MB12-40
-85W2	Potenciómetro Mesa Bombeada	3x0,5 mm²	6 m	170510189
-10XW1	Eixo X - FC-			Int. (SENSOR)
-10XW2	Eixo X - FC+			Int. (SENSOR)
-11XW1	Eixo R - FC-			Int. (SENSOR)
-11XW2	Eixo R - FC+			Int. (SENSOR)

Cabos PM

13530 / 16030 / 22040

+IMP/2

adira innovation works >>>

Alteração	Data	Nome	Data	20-03-2012
			Edit.	jf143
			Verificar	
			Padrão	

QU3-0063-24-0123 PM013530

PM13530 NCE DNC60 X 7,5KW 380/400V 50/60Hz

Listagem de cabos : PM

Página =DOC+LIS/1

Nº 1

de 44

Cabo:	Observação:	# x ø:	L:	Ref. Adira:
-0W1	Potência Transformador Quadro-electrico	7G10 mm²	6 m	170510170
-2W1	Motor Grupo Hidráulico (Máquina)	8G10 mm²	3,5 m	170510170
-2W2	Painel de Comando (Pendural)	25x1 mm²	6 m	170510152
-10W1	DNC - Comando Eixo X	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-10W2	Eixo X - Motor	4x1 mm²	5 m	170510631
-10W3	Eixo X - Tensão Analógica	3x0,5 mm²	7,5 m	170510189
-10W4	Eixo X - Encoder	8x0,14 mm²	3 m	170510207
-10W6	Eixo X - Resolver		5 m	170510620
-10W7	Eixo X - Resistência Frenagem			Int. (R.FREN.SCH)
-10W8	Eixo X - Encoder - Extensão DNC	8x0,14 mm²	7 m	170510220
-10W10	Eixo X - Encoder - Conversor DNC	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-11W1	DNC - Comando Eixo R	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-11W2	Eixo R - Motor	4x1 mm²	5 m	170510630
-11W3	Eixo R - Tensão Analógica	3x0,5 mm²	7,5 m	170510189
-11W4	Eixo R - Encoder	8x0,14 mm²	3 m	170510207
-11W5	Eixo R - Freio		7 m	CFQ-FR-70
-11W6	Eixo R - Resolver		5 m	170510624
-11W8	Eixo R - Encoder - Entensão DNC	8x0,14 mm²	5,5 m	170510220
-11W10	Eixo R - Encoder - Conversor DNC	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-31W1	Pedal	12x1 mm²	2 m	170510112
-31W2	2º Pedal	12x1 mm²	2 m	170510113
-32W1	Guarda Esquerda	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-32W2	Guarda Direita	3x1 mm²	7,5 m	170510142
-33W1	Micros de Inclinação	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W2	Micro Fim de Descida	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W3	Monitor Válvula H6	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-33W4	Monitor Válvula H7	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-34W1	DNC I/O	20x0,25 mm²	4 m	170510192
-34W2	DNC I/O - 2	7x0,25 mm²	6 m	170510190
-40W2	Válvula H1	3x1 mm²	6,5 m	170510142
-40W3	Válvula H3	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W4	Válvula H2	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W5	Válvula H6	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-40W6	Válvula H7	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W1	Servo Válvula Y1 SP01	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W2	Servo Válvula Y1 SP02	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W3	Servo Válvula Y2 SP03	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W4	Servo Válvula Y2 SP04	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W5	Monitor Servo Válvula Y1	4x0.25 mm²	5,5 m	CFQ-MONIT-35
-41W6	Monitor Servo Válvula Y2	4x0.25 mm²	5,5 m	CFQ-MONIT-35
-41W7	Válvula Proporcional de Pressão	3x1 mm²	5,5 m	170510142
-41W9	Controlo VPP CNC-NOT-B3/PVR6 X18	3x0,5 mm²	4,5 m	170510189

Cabo:	Observação:	# x ø:	L:	Ref. Adira:
-41W10	Controlo Y1 CNC-NPU-B2/PVR6 X19	3x0,5 mm²	7,5 m	170510189
-41W11	Controlo Y2 CNC-NPU-B2/PVR6 X19	3x0,5 mm²	7,5 m	170510189
-42W1	Régua Linear Y1 (Máquina)	8x0,14 mm²	3,5 m	170510220
-42W2	Y1 DNC (Pendural)	8x0,14 mm²	7 m	170510220
-42W3	Régua Linear Y2 (Máquina)	8x0,14 mm²	7 m	170510220
-42W4	Y2 DNC (Pendural)	8x0,14 mm²	7 m	170510220
-42W5	Eixo Y1 - Encoder - Conversor	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-42W6	Eixo Y2 - Encoder - Conversor	8x0,14 mm²	0,2 m	170510220
-50W0	Ligação à terra do CNC	1x6 mm²	6,5 m	170505093
-50W1	Alimentação DNC	5x1 mm²	6,5 m	170510038
-50W2	DNC / CN102 - COMM	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-50W3	Mesa Bombeada / Alimentação (Pendural)	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-50W4	Alimentação DNC (Pendural)	7x0,25 mm²	6,5 m	170510190
-80W1	Lazersafe Emissor	7x0,25 mm²	4 m	170510190
-80W2	Lazersafe Receptor	7x0,25 mm²	10,5 m	170510190
-81W1	Células REER - Emissor	3x0,5 mm²	8,5 m	170510189
-81W2	Células REER - Receptor	7x0,25 mm²	4,5 m	170510190
-85W1	Mesa Bombeada		4 m	CFQ-MB12-40
-85W2	Potenciómetro Mesa Bombeada	3x0,5 mm²	7,5 m	170510189
-10XW1	Eixo X - FC-			Int. (SENSOR)
-10XW2	Eixo X - FC+			Int. (SENSOR)
-11XW1	Eixo R - FC-			Int. (SENSOR)
-11XW2	Eixo R - FC+			Int. (SENSOR)

Cabos PA

13530 / 16030 / 22040

1