
# 2 Montaje del Eje X

### Introducir las varillas lisas en el carro.



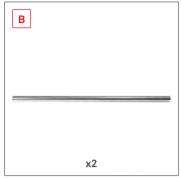

- A Pieza impresa carro X
- B Varilla lisa cromada Ø 8 mm x 150 mm





! Si las varillas no entran bien, usa un martillo de goma para ayudarte.

# 7 Introducir los rodamientos en el carro.







Encaja los rodamientos en la pieza impresa asegurándote de que al hacerlo suena un "click" y quedan bien centrados.



# 3 Sujetar los rodamientos del carro con tornillos.



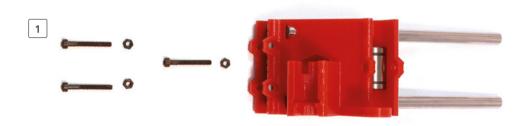

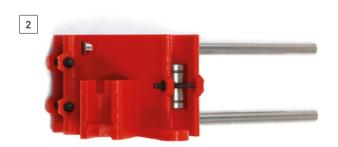


# 4

#### Preparar la varilla roscada.





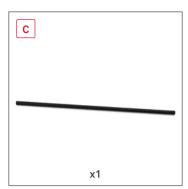







A Muelle de 11 mm de diámetro y 15 mm de largo

B Rodamiento axial de bolas B608zz

- C Varilla roscada negra Ø 8 mm x 290 mm
- D Tuerca M8 DIN 934 clase 8 negro
- E Arandela M8 DIN 125 clase 6 negra

F Pieza impresa engranaje varilla XY





#### Montaje


La tuerca exterior debe quedar a ras de la varilla.



- Aprieta las tuercas ayudándote de la llave fija mientras sujetas el engranaje.
- ! El lado en el que está embutida la tuerca debe quedar hacia la parte larga de la varilla.

# 5 Introducir la varilla roscada.




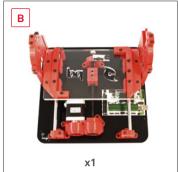

- A Conjunto del paso 4
- **B** Conjunto Eje Y




# 6 Montar el carro en las varillas.

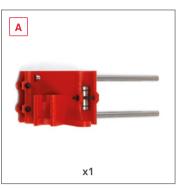





1

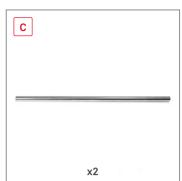

- A Conjunto del paso 3
- B Conjunto del paso 5
- C Varilla lisa cromada Ø 8 mm x 250 mm

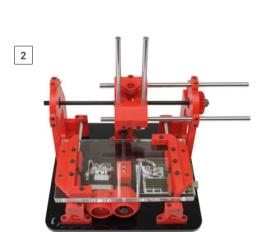



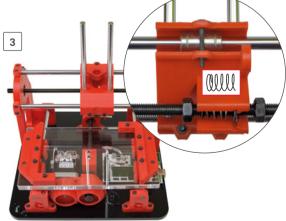








#### Montaje

Desplaza el carro según indica la flecha del paso 4 de forma que el muelle se contraiga. Enrosca la tuerca derecha hacia la pieza impresa y suelta la varilla roscada.

# 7 Apretar los fijadores de las varillas lisas.



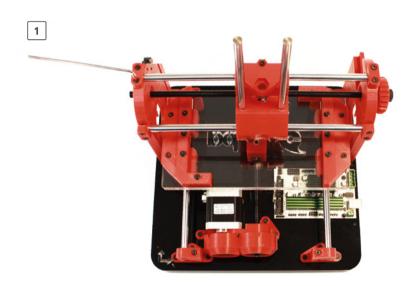

### Montar el muelle del extremo de la varilla roscada.








- Muelle de 11 mm de diámetro y 15 mm de largo
- В Rodamiento axial de bolas B608zz
- С Tuerca M8 autoblocante
- Aprieta todos los tornillos que sujetan los rodamientos del carro.

#### Montaje

Aprieta la tuerca con la ayuda de la llave fija sujetando el engranaje. La varilla roscada debe quedar a ras de la tuerca.

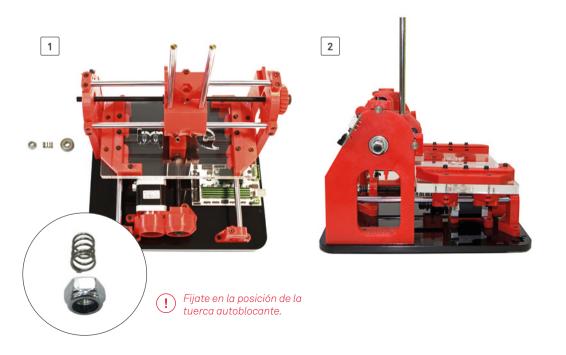

# 9 Preparar el motor del Eje X.









- A Motor Nema 17
- B Pieza impresa engranaje del motor XY
- C Tuerca M3 DIN 934 clase 8 negro
- D Espárrago M3 x 4 ISO-4026/DIN 913

Aprieta el tornillo contra la parte plana del eje del motor. No aprietes el espárrago del todo.









# 1 Acoplar el motor.





- A Conjunto del paso 8
- B Tornillo M3 x 8 DIN 912 clase 8.8 negro


#### Montaje

Alinea ambos engranajes, fija el motor con el tornillo y aprieta el espárrago con la llave Allen de 1,5 mm.

Ajusta el motor para que los engranajes engranen y aprieta el tornillo.

Asegúrate de que el conector del motor queda orientado hacia la parte exterior.



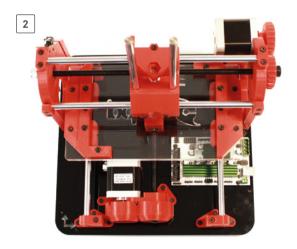

# 1 1 Acoplar la tapa de los engranajes.





A Pieza impresa tapa engranajes XY

B Tornillo M3 x 10 - DIN 912 clase 8.8 negro



