
# 4G LTE 便携式无线路由器 使用手册

# 1. 简介

此产品是为了让个人 WIFI 用户能够通过 GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE 网络制式来连接上网。为了更加简单快速的连接高速网络,使用电池供电。

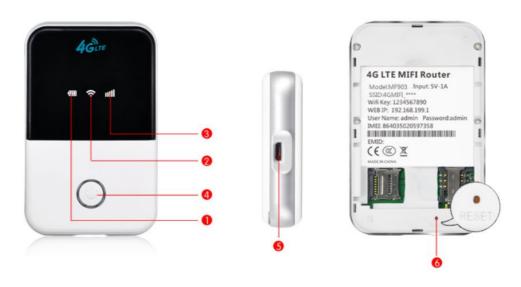

电量指示灯	•显示当前电量状态
WIFI 指示灯	• 显示当前WIFI连接状态
网络信号指示灯	•显示当前网络连接状态
电源键	• 开关/唤醒设备
Micro USB 接口	• 设备充电,连接电脑
复位键	• 重启或恢复出厂设置
	电量指示灯 WIFI 指示灯 网络信号指示灯 电源键 Micro USB 接口

## 2. LED 指示灯

指示灯可以直观了解设备当前工作状态

电源灯	蓝色	红色	紫色
未充电状态电量<25%		红色常亮	
未充电状态电量≥25%-95%	蓝色常亮		

未充电状态电量 95%-100%			紫色常亮
充电中	蓝色2秒闪		
充满电			紫色常亮
休眠	熄灭	熄灭	熄灭

WiFi 灯	WiFi 未启动	WiFi 正常启动	有用户接入	休眠
蓝色	WiFi 灯灭	蓝色2秒闪烁	蓝色常亮	WiFi 灯灭

信号灯	注册网络	2 秒闪烁	常亮	熄灭
绿色	4G LTE	已注册网络,未连接	已注册网络,已连接	休眠
蓝色	HSPA+	已注册网络,未连接	已注册网络,已连接	休眠
紫色	EVDO	已注册网络,未连接	已注册网络,已连接	休眠
黄色	GSM/EDGE/CDMA 1X	已注册网络, 未连接	己注册网络,已连接	休眠
红色	无服务	搜索网络	未找到 SIM 卡	休眠

## 3. 启动, 待机, 唤醒, 重启, 关闭和恢复出厂设置

开机:插入(U)SIM卡,装上电池,长按电源键3秒,等待2秒LED灯开机完成;

待机: 无外接电源接入,没有 wifi 使用情况下,10 分钟后会自

动进入待机状态, 待机状态下, 指示灯全部熄灭;


唤醒待机状态:单击电源键;

关机:长按电源键5秒,直到全部指示灯熄灭;

手动恢复出厂设置: 用别针长按设备背部复位键 5 秒,设备将重启并恢复出厂设置;

重启: 用别针单击复位键。

#### 4 WIFI 连接

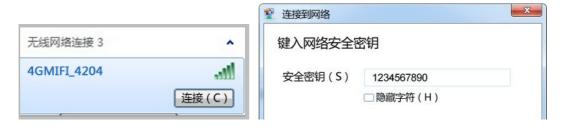

网络搜索到 SSID:4GMIFI\_\*\*\*\* 点连接,输入连接密码:1234567890 点确定.(详细信息请查阅设备标签)


#### 5 管理界面描述

登陆用户管理界面(WEB UI)

找到 SSID,输入密码。

连接设备 WIFI 后,打开浏览器,地址栏输入 <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a>
用数据线连接电脑,RNDIS 启用。打开浏览器,地址栏输入 <a href="http://192.168.42.1">http://192.168.42.1</a>

# 打开管理界面(建议使用 IE/QQ 浏览)

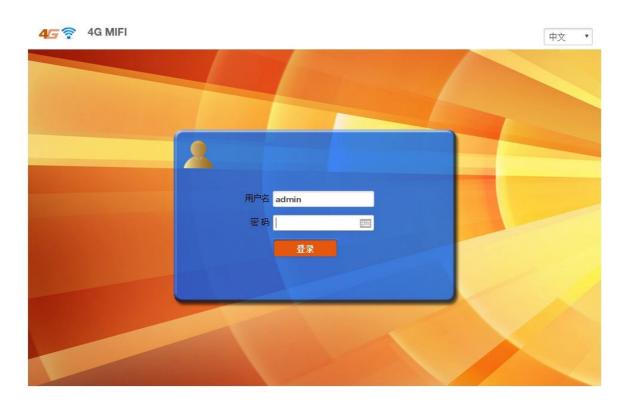

3. 输入用户密码: admin 进入管理页面. (可选择中英文语言)



#### 4.进入基本信息界面.

可查看到当前设备详细信息,包括设备信息:SIM卡卡号、IMEI、IMSI、网络名称(SSID)、最大连接数、Wi-Fi 性能、局域网域名、IP地址、MAC 地址、WAN IP地址、软件版本、固件版本、硬件版本信息,流量统计及流量限制设置



Copyright © 2016-2018

#### 5.SD 卡设置

可选择 USB 及 HTTP 共享模式,在 HTTP 共享模式下,设备仅支持 FAT 文件系统!



### 6.驱动下载



## 7.短信: 新建、删除短信,可设置外发短信的有效期





8.电话本:可以新建、发送短信、删除、删除所有操作,并且在电话本数量过多的时,有翻页功能



9.网络设置: 拨号设置、找网方式、APN





10.WiFi设置,修改无线网络参数,(如SSID SSID广播 WIFI密码、WPS 设置等)





#### 11.设备设置

可修改登录用户名及密码、恢复出厂设置、重启设备等





# 6. 常见问题

1. 该软件支持哪些操作系统?

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, windows 10

2. 无法安装应用程序?

#### 原因如下:

- 1.如果自动安装未完成,请检查反病毒程序和安全防护程序是否在运作。若在运作,请关闭这些程序,重新安装应用程序。对于不能被禁用的程序,请关闭监控程序,待安装工作完成后再打开。
- 2. 对某些个人电脑而言,由于个人电脑的配置,安装驱动程序可能耗费时间较长。因此,安装时,请耐心等待,请勿取消,也请勿拔掉设备。若仍不成功,请先卸载驱动程序,再重新安装。
- 3. SIM 卡没有注册网络

原因如下: 1. 当地信号不稳。

- 2. 软件是旧版本。
- 3. 硬件问题。

你可以: 1. 尝试从另一个位置登录。

- 2. 更新软件。
- 3. 检查硬件或者更换一个数据卡,再重新连接服务器。
- 4.为何会提示"无法连接配置文件"?

请手动添加一个配置文件。

5.无法连接到互联网

请确保连接配置文件和设置正确。

6.连接速度和数据转换速率太慢

请检查当地网络信号强度

7.发送信息失败

请确定短息中心号码正确