DWG-de Lisamine Vaatele



Korruse plaanidel kasutame AR osa DWG-si alustena. MUDELIT ALUSENA EI KASUTA!

Alati tuleks alusplaanid puhastada, et kuvada ainult vajalikku infot. Alusta sellega võimalikult varakult ja halda ka jooksvalt. Lisa infot juhendis "**DWG Puhastamine"**

Veendu ka, et alusfailid oleks tõstetud projekti Alusfailide DWG kausta. Rohkem infot juhendis: "Dropboxi kasutamise juhend"




DWG linkimiseks:

- 1. Ava vaade, millele tahad DWG linkida
- 2. Ava Revitis "Insert" tab ja vajuta nupule "Link CAD"



Avaneb aken:

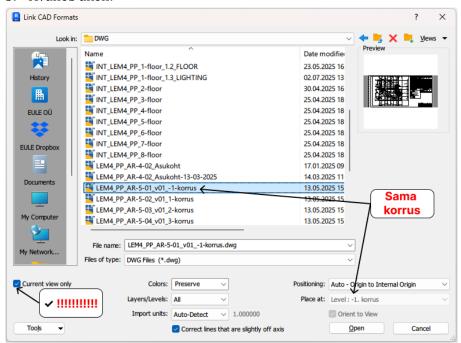

- 4. Vali avatud aknast navigeeri projekti alusfailide kausta DWG
- 5. Vali korruse plaan mida soovid vaatele lisada
- 6. ALATI PEAB OLEMA "Current view only" kasti linnuke pandud!!!!!
- 7. Vajuta "Open" kui fail on valitud ja linnuke kastis "Current view only"