


Revit projekti seadistamine

Samm 1

Käivita Autodesk Revit (**2026!**).

Samm 2

File → New → Project

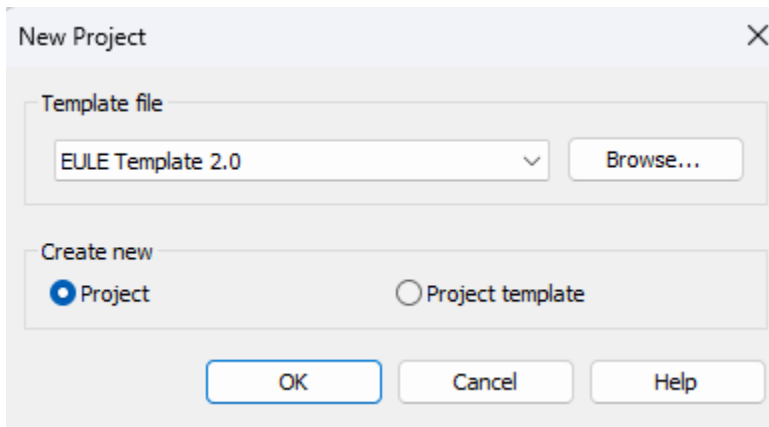

EULE Template 2.0

(Asukoht: EULE Dropbox\0_EULE Team folder (kogu kollektiiv)\02_EULE REVIT TEMPLATE\2.0\EULE Template 2.0.rte)

Samm 3

File → Save As → Project

Salvesta õige nimetusega projekti kausta.

nt. __FAILIVAHETUS\0018_Lennuradari 40\4_EN\02_PP\Revit LRT40_EN.rvt

Samm 4 - Tasandite (Levels) seadistamine

1) Ava 3D vaade

2) Lülita sisse Levels:

- Visibility/Graphics (**VG**)
- Annotation Categories ülevalt tabilt
- Lülita sisse Levels

3) Seadista vaade ülevalt paremalt ruudult kas Front, Back, Left, Right

4)Kopeeri vajalikud Levelid, olemasolevast Levelist

5)Nimeta Levelid ja määra nende kõrgused vastavalt BIM rakenduskavale. (Kui rakenduskava ei ole, võid enne nimetamist laadida sisse nt. AR IFC ja sealt korruste nimetused ja kõrgused kopeerida.

Samm 5 - Vaadete loomine

View → Plan Views → Floor Plan

Vali värskelt loodud Levelid → OK

Samm 6 – Määra vaadatel View Template

Vali vaated project browserist ja määra neile vastav View Template (EL_Jõud, EL_Valgus, jne.)

Samm 7 – Lingi IFC failid mudelisse

- Insert → Link IFC
- Positioning: Auto – Origin to Origin
- Link Type: Attachment
- Kontrolli kas lingitud mudelid on lukus (Pinned). Kui ei ole siis pinni nad ära et hilisemaid muresi vältida!

Samm 8 – Lingi DWG failid vaadetele

Kasuta juhendit DWG Lisamine vaatele

- Kontrolli kas lingitud DWG-d on lukus (Pinned). Kui ei ole siis pinni nad ära et hilisemaid muresi vältida!

Samm 9 – Paigalda Reeper

Paigalda reeper lähtudes teiste eriosade reeperite asukohtadest või BIM rakenduskavas kirjeldatud kohta. Reeper tavaliselt paigaldatakse telgede A ja 0 ristumiskohta.

Samm 10 – Lae sisse vajalikud perekonnad Content Catalogue-st

Võid teha ka projekti ajal, tulenevalt vajadusest.

Kasuta searchi, et Content Catalogues asju paremini leida.