

### Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin

 $\label{eq:Fachbereich 1}$  Ingenieurwissenschaften - Energie und Information Regenerative Energien (B)

#### Windversuch vom 26.05.2023

Betreuerin: Joachim Twele Gruppe: 5

Name	Matrikelnummer
Johannes Tadeus Ranisch	578182
Markus Jablonka	580234
Niels Feuerherdt	577669
Katharina Jacob	578522
Lukas Aust	574051



## Inhaltsverzeichnis

1	Ver	suchsziele	1
2	The	eoretischer Hintergrund	1
	2.1	Der Leistungsbeiwert $cp$	1
	2.2	Der Momentenbeiwert $cm$	2
	2.3	Der Schubbeiwert $cs$	2
	2.4	Verzögerung der Windgeschwindigkeit	2
3	Vers	suchsbeschreibung	3
4 Vorbereitungsfragen		bereitungsfragen	4
	4.1	Wozu wird der Leistungsbeiwert $c_P$ in der Praxis benötigt?	4
	4.2	Leiten Sie den theoretisch maximalen Wert des Leistungsbeiwerts $c_P$ her	4
	4.3	Geben Sie Abschätzungen für den Schubbeiwert $c_S$ im Stillstand und bei Leer-	
		laufdrehzahl an und begründen Sie diese.	4
	4.4	Wozu wird der Momentenbeiwert $c_M$ in der Praxis benötigt?	4
	4.5	Wozu wird der Schubbeiwert $c_S$ in der Praxis benötigt?	4
	4.6	Leiten Sie den Wert des Schubbeiwerts $c_S$ für die Auslegungsschnelllaufzahl $\lambda$ her.	4
5	Ver	suchsdurchführung	4
6	Aus	wertung	5
7	Que	ollen	6

# Abbildungsverzeichnis

1	Berechnete Leistungsbeiwerte $c_P$ des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Ab-	
	hängigkeit der Schnelllaufzahl $\lambda$ für unterschiedliche Blatt (Pitch-)Winkel	1
2	Berechnete Momentenbeiwert $c_M$ des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Ab-	
	hängigkeit der Schnelllaufzahl $\lambda$ für unterschiedliche Blatt (Pitch-)Winkel.	2
3	Berechneter Schubbeiwert $c_s$ des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Abhän-	
	gigkeit der Schnelllaufzahl $\lambda$ für unterschiedliche Blatt (Pitch-) Winkel 	3
4	Verzögerung in der geschlossenen Stromröhre nach Betz $v_1 \cdot \frac{1}{3} = v_3$ und $v_1 \cdot \frac{2}{3} = v_2$	3
5	Verzögerung in der geschlossenen Stromröhre nach Betz $v_1 \cdot \frac{1}{2} = v_3$ und $v_1 \cdot \frac{2}{2} = v_2$	3

## **Tabellenverzeichnis**

#### 1 Versuchsziele

Im Rahmen des Versuchs werden Verschiedene Charakteristika der Windkraftanlage untersucht. Als erstes wird das Anlaufverhalten des Rotors in Abhängigkeit vom Blattwinkel (Pitch) untersucht. Anschließend werden weitere Messungen gemacht mit denen die Dimenensionslosen Kennzahlen und die maximale Schnellaufzahl der Windkraftanlage bestimmt werden kann.

### 2 Theoretischer Hintergrund

Um den theoretischen Hintergrund dieses Versuchs verstehen zu können, wird im folgenden auf den Leistungsbeiwert  $c_p$ , den Momentenbeiwert  $c_m$  und den Schubbeiwert  $c_s$  eingegangen. Abschließend wird noch auf die Windeschwindigkeiten und deren Verzögerung eingegangen.

#### 2.1 Der Leistungsbeiwert cp

Der Leistungsbeiwert  $c_p$  ist wie folgt definiert.

$$c_p = \frac{P_{WEA}}{P_{Wind}} \tag{1}$$

$$c_p = \frac{M \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_{Rotor}}{\frac{\rho_{Luft}}{2} \cdot \pi \cdot \frac{d_{Rotor}^2}{4} \cdot v_{Wind}^3}$$
 (2)

Wie in Formel 1 zu sehen bildet sich  $c_p$  aus dem Quotienten der -mechanischen- und der Windleistung. In Formel 2 ist dabei zu sehen wie  $c_p$  von Anlagenspezifischen Eigenschaften beinflusst wird. Typischerweise wird der Leistungsbeiwert  $c_p$  dabei über die Schnelllaufzahl  $\lambda$  aufgetragen. Dabei bildet die Schnelllaufzahl das Verhältnis der Umfangsgeschwindigkeit an der Blattspitze  $u_{tip}$  zur ungestörten Windgschwindigkeit ab wie in Formel 3 zu sehen.

$$\lambda = \frac{u_{tip}}{u_{Wind}} = \frac{\pi \cdot n_{Rotot \cdot d_{Rotor}}}{v_{Wind}} \tag{3}$$

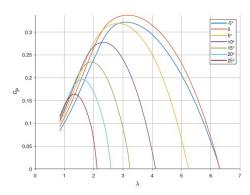


Abbildung 1: Berechnete Leistungsbeiwerte  $c_P$  des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Abhängigkeit der Schnelllaufzahl  $\lambda$  für unterschiedliche Blatt (Pitch-)Winkel.

noch einfügen der Quelle (Skript von Twele also für die Abbildung)

#### 2.2 Der Momentenbeiwert cm

Der Momentenbeiwert beschreibt das Betriebsverhalten des Rotors bezüglich der Drehmomentabgabe, mit dessen Hilfe sich eine Aussage über das Anlaufverhalten aus dem Stillstand machen lässt. Dabei ergibt er sich aus dem Verhältnis des abgegebenen Drehmoments zum Luftkraftmoment, dass auf die Rotorfläche wirkt.

$$c_M = \frac{M}{\frac{\rho_{Luft}}{2} \cdot \pi \cdot \frac{d_{Rotor}^3}{8} \cdot v_{Wind}^2} \tag{4}$$

Des Weiteren gilt der zusammenhang:

$$c_M = c_p \cdot \lambda \tag{5}$$

Bei Schnellläufern ist der Momentenbeiwert beim Anlaufen sehr gering. Dies ist Bauartspezifisch bei Schnellläufern und in Abbildung 2 zu sehen. noch quelle in die Abbildung (skript twele)

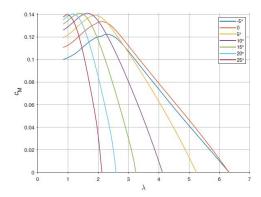


Abbildung 2: Berechnete Momentenbeiwert  $c_M$  des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Abhängigkeit der Schnelllaufzahl  $\lambda$  für unterschiedliche Blatt (Pitch-)Winkel.

#### 2.3 Der Schubbeiwert cs

Der Schubbeiwert  $c_s$  ist sehr wichtig um die Windkraftanlage strukturmechanisch zu dimensionieren. Dabei ergibt der Schubbeiwert aus der dynamischen Staukraft auf die Rotorfläche.

$$c_s = \frac{F_S}{\frac{\rho_{Luft}}{2} \cdot \pi \cdot \frac{d_{Rotor}^2}{4} \cdot v_{Wind}^2} \tag{6}$$

Der Schubbeiwert hat sein Minimum im Stillstand und sein Maximum im Leerlauf. Hier entspricht der Widerstandsbeiwert etwa dem einer Scheibe. Höhere Schubbeiwerte bedeuten, dass sie die Windkraftanlage im Propelerbetrieb befindet. Wieder Quelle rein!!!

#### 2.4 Verzögerung der Windgeschwindigkeit

Wie von Betz beschrieben liegt der optimale Arbeitspunkt einer Windkraftanlage bei einem Verhältnis von  $v_1 \cdot \frac{1}{3} = v_3$  4. Dabei ist in Abbildung 5 noch die Erweiterung von Glauert zu sehen, der die maximale Verblockung der Stromröhre im Leerlauf als Grenzfall berücksichtigt.

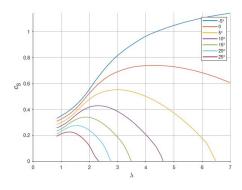


Abbildung 3: Berechneter Schubbeiwert  $c_s$  des Rotors der Labor-Windkraftanlage in Abhängigkeit der Schnelllaufzahl  $\lambda$  für unterschiedliche Blatt (Pitch-)Winkel.

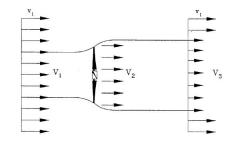


Abbildung 4: Verzögerung in der geschlossenen Stromröhre nach Betz  $v_1 \cdot \frac{1}{3} = v_3$  und  $v_1 \cdot \frac{2}{3} = v_2$ 

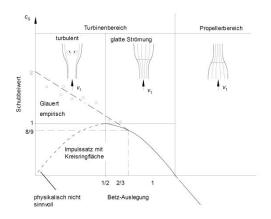


Abbildung 5: Verzögerung in der geschlossenen Stromröhre nach Betz  $v_1 \cdot \frac{1}{3} = v_3$  und  $v_1 \cdot \frac{2}{3} = v_2$ 

## 3 Versuchsbeschreibung

### 4 Vorbereitungsfragen

#### 4.1 Wozu wird der Leistungsbeiwert $c_P$ in der Praxis benötigt?

Der Leistungsbeiwert  $c_P$  ist der tatsächliche Anteil der Energie des Windes, der in mechanische Energie umgesetzt werden kann und beschreibt den Wirkungsgrad einer Wind-Energie-Anlage. Er wird nach 1 oder 2 bestimmt und ist, wie in 2 erkennbar von den anlagenspezifischen Eigenschaften beeiflusst.

#### 4.2 Leiten Sie den theoretisch maximalen Wert des Leistungsbeiwerts $c_P$ her

Der maximale Leistungsbeiwert, auch Betz´scher Leistungsbeiwert, von knapp 60% wird wie folgt bestimmt.

$$P_{WKA} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v_2 \cdot (v_1^2 - v_3^2) \tag{7}$$

$$v_2 = \frac{v_1 + v_3}{2} \tag{8}$$

In 7 wird durch 8  $v_2$  eliminiert wodurch diese dann klar als die Leistung des Windes mit dem Leistungsbeiwert erkennbar ist.

$$P_{WKA} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v_1^3 \cdot \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{v_3^2}{v_1^2} + \frac{v_3}{v_1} - \frac{v_3^3}{v_1^3} \right) \tag{9}$$

Unter der Annahme das  $x = \frac{v_3}{v_1}$  entspricht, entsteht eine einfache Quadratische Gleichung (10). Diese Wird abgeleitet um Lokale Extrempunkte zu bestimmen (11).

$$c_{P,MAX} = \frac{1}{2} \cdot (1 - x^2 + x - x^3) \tag{10}$$

$$c_{P,MAX} = \frac{1}{2} \cdot (-3x^2 - 2x + 1) \tag{11}$$

Die Extrempunkte  $x_{1/2}=\frac{1}{3},-1$   $c_P,MAX(\frac{1}{3})=0,59=59\%$ 

- 4.3 Geben Sie Abschätzungen für den Schubbeiwert  $c_S$  im Stillstand und bei Leerlaufdrehzahl an und begründen Sie diese.
- 4.4 Wozu wird der Momentenbeiwert  $c_M$  in der Praxis benötigt?
- 4.5 Wozu wird der Schubbeiwert  $c_S$  in der Praxis benötigt?
- 4.6 Leiten Sie den Wert des Schubbeiwerts  $c_S$  für die Auslegungsschnelllaufzahl  $\lambda$  her.

## 5 Versuchsdurchführung



### 6 Auswertung

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: "Dies ist ein Blindtext" oder "Huardest gefburn"? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie "Lorem ipsum" dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

# 7 Quellen

## Literatur