I - Sheet Number 10755 Rev.A LUND Part#318099



Running Board Bracket Kit

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Driver Side Front Bracket x1



8mm Flange Nut (black colored) x8



Passenger Side Front Bracket x1



8mm Offset Bolt Plate x4



Driver Side Rear Bracket x1



5/16" Flange Nut (silver colored) x8



Passenger Side Rear Bracket x1



Plastic Retainer x8



8mm Bolt Plate x4

Tools Required



Ratchet and Extension



13mm Socket



Tin Snips



Wheel Chocks




Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
- Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions.
- · Air tools recommended.

Locate the existing hole locations shown below. There will be two sets of hole locations (Front, Rear). (Fig. 1 & 2)

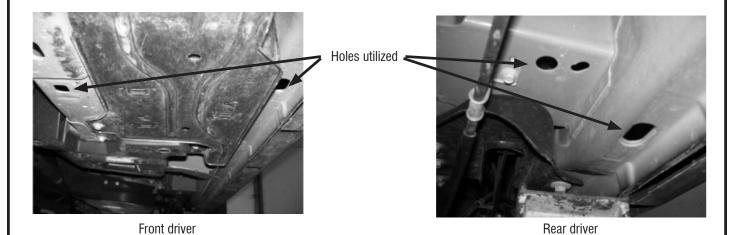

1

On some vehicle trim levels, the driver side front inner mounting location may be covered by a plastic panel. To attach the brace, the front panel can be removed and left off, or the panel can be trimmed to expose the inner mounting location. To trim the panel cut the area shown below using a pair of tin snips or aviation snips. (Fig. 3 & 4)



Fig. 3


Fig. 1

Front inner location



Fig. 2

Fig. 4

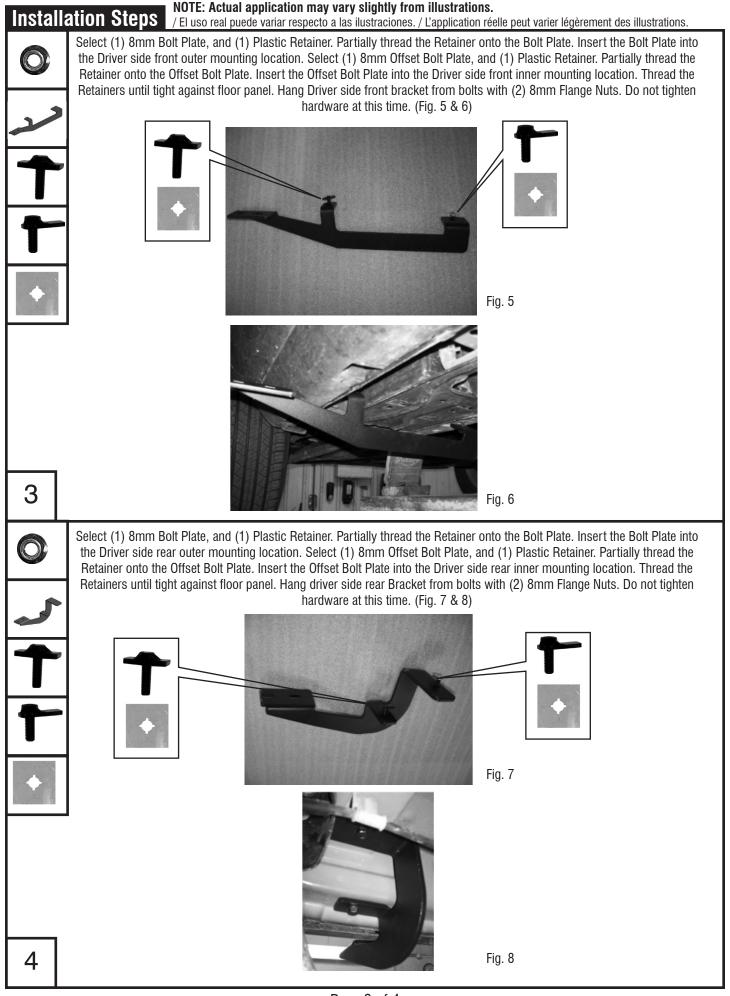

Page 3 of 4

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Position the driver's side running board onto bracket and center on vehicle. Adjust Running Board to be parallel with side of vehicle. Install (4) 5/16" flange nuts (bolts are already installed on board).

Tighten all bracket hardware, position the board accordingly, and then tighten Running Board to brackets.

Repeat Steps 1 thru 8 for opposite side of vehicle. (Fig. 9)



Fig. 9

5

Inspection After Installation

· Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com
© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.







I - Numéro de feuille 10755 Rév.A LUND Part#318099

Kit de support de marchepieds

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas dépasser un poids de 350 lb. sur le système de support Lund.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE: le produit réel peut différer du modèle illustré.



Support avant côté conducteur x 1



Support avant côté passager x 1



Support arrière côté conducteur x 1



Support arrière côté passager x 1



Plaque de boulon de 8 mm x 4



Écrou de bride de 8 mm (noir) x 8



Plaque de boulon coudé de 8 mm x 4



Écrou de bride 5/16 po (argenté) x 8



Attache en plastique x 8

Outils nécessaires




Clé à cliquet et pièce de prolongement



Douille de 13 mm



Cisaille de ferblantier



Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Vérifier pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement, ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement.
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- · Outils pneumatiques recommandés.

Localiser les emplacements de trous existants illustrés ci-dessous. Il y aura deux ensembles d'emplacements de trous (avant, arrière). (Fig. 1 et 2)

Trous utilisés 4



Avant côté conducteur Fig. 1



Arrière côté conducteur Fig. 2

1

Sur certains niveaux de garniture, l'emplacement de montage intérieur avant côté conducteur peut être couvert par un panneau en plastique. Pour fixer l'entretoise, le panneau avant peut être déposé et mis de côté, ou le panneau peut être garni pour exposer l'emplacement de montage intérieur. Pour garnir le panneau, couper la zone illustrée ci-dessous à l'aide d'une paire de cisaille de ferblantier ou de cisaille du type aviation. (Fig. 3 et 4)



Emplacement intérieur avant


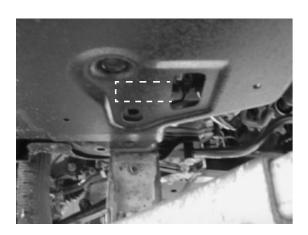


Fig. 4 Fig. 3

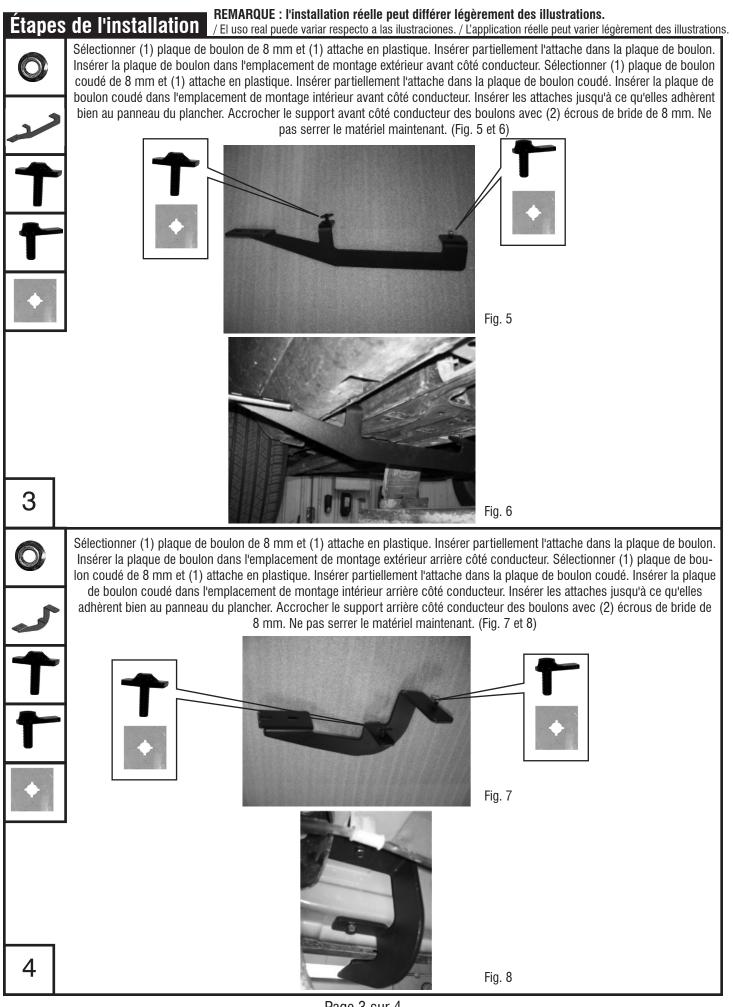

Page 3 sur 4

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations. Etapes de l'installation

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Positionner le marchepieds côté conducteur sur le support et le centrer par rapport au véhicule. Ajuster le marchepieds pour qu'il soit parallèle au côté du véhicule. Poser les (4) écrous de bride de 5/16 po (les boulons sont déjà posés sur le marchepieds).

Serrer l'ensemble du matériel de support, positionner le marchepieds en conséquence, puis serrer le marchepieds aux supports.

Répéter les étapes 1 à 8 pour l'autre côté du véhicule. (Fig. 9)



Fig. 9

Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforcons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja 10755 Rev.A LUND Part#318099

Juego de soportes y estribos

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar sólo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No supere las 350 lb en el sistema de soportes Lund.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- · Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Soporte delantero del lado del conductor x1



Soporte delantero del lado del pasajero x1



Soporte trasero del lado del conductor x1



Soporte trasero del lado del pasajero x1



Placa de perno de 8 mm x4



Tuerca de reborde de 8 mm (de color negro) x8



Contraplaca de perno de 8 mm x4



Tuerca de reborde de 5/16 in (de color plateado) x8



Retén de plástico x8

Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Llave de vaso de 13 mm



Tijeras de hojalatero



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- · Se recomienda usar herramientas neumáticas.

Ubique los lugares de los orificios existentes que se muestran a continuación. Usted encontrará dos pares de orificios (partes delantera y trasera). (Fig. 1 y 2).

Orificios utilizados



Parte delantera del lado del conductor Fig. 1



Parte trasera del lado del conductor Fig. 2

1


En los niveles de acabado de algunos vehículos, es posible que el lugar del montaje interior delantero del lado del conductor esté cubierto por un panel de plástico. Para fijar el estribo, puede retirar el panel delantero y descartarlo o puede recortar el panel para exponer el lugar del montaje interior. Para recortar el panel, corte el área que se muestra a continuación utilizando un par de tijeras de hojalatero o tijeras de aviación. (Fig. 3 y 4).



Lugar del montaje interior delantero



Fig. 3 Fig. 4

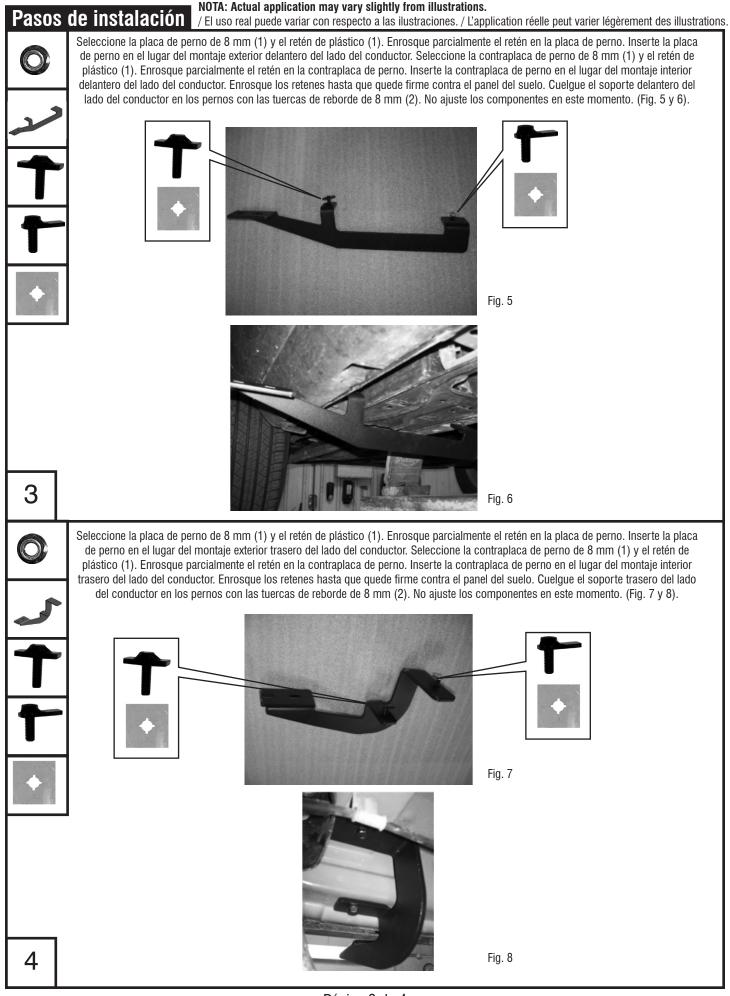

Página 3 de 4

NOTA: Actual application may vary slightly from illustrations.

Pasos de instalación

/ El uso real puede variar con respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Coloque el estribo del lado del conductor sobre el soporte y céntrelo en el vehículo. Ajuste el estribo hasta que quede en forma paralela con el lado del vehículo. Instale las tuercas de reborde de 5/16 in (4) (los pernos ya están instalados en el estribo). **Ajuste todos los componentes del soporte; ajuste también la colocación del estribo y después, el estribo contra los soportes.**Repita los pasos 1 a 8 para el otro lado del vehículo. (Fig. 9).



Fig. 9

5

Inspección después de la instalación

• Inspeccione que todos los pernos y las tuercas estén bien ajustados.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- · No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



