





300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com Lund International, Lund Accessories Division

PAGE 20 of 20

Installation Instructions


1703134 Rev.1



Genesis[™] Seal & Peel Tonneau Instructions

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863

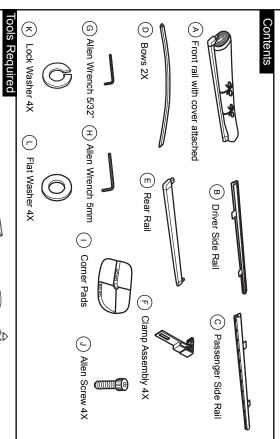


















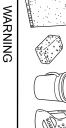

Important Safety Information


Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.
Do not use any part of this tonneau as a tie down.
Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
Do not use cleaning solvents of any kind.

Do not use automatic "brush - style" car washes.

Preparation Before Installation

- Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
 Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.

PAGE 1 of 20

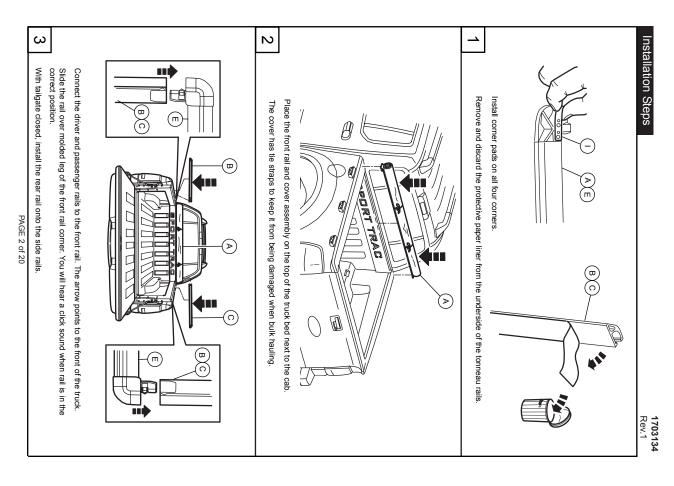

NOTES

1703134 Rev.1

1703134 Rev.1

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque Lund⊛ offerts par Lund International, Inc.

Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.




Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de ® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc.




PAGE 18 of 20

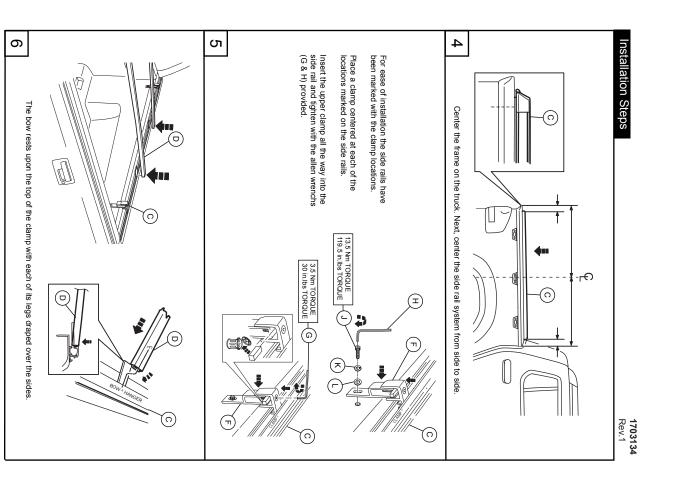

Installation Steps 1703134
Rev.1

Unroll cover and follow directions below to fasten cover to tonneau rails.

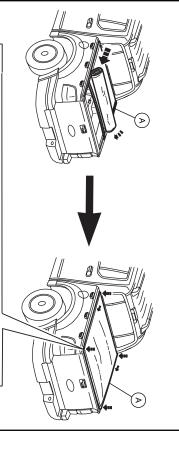

Place tan tip of the cover retainer under the upper lip of the tonneau rail.

Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

NOTE: It is recommended to complete this step on all three sides before proceeding to the next step.

Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock the cover retainer into the tonneau rail.

To disengage cover, pull upward and out, starting at a corner end.

PAGE 4 of 20

Inspection après installation.

1703134 Rev.1


 Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement ainsi que le serrage de toutes les brides.

ntretien et nettoya

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses
- 3. Ne pas utiliser de solvants.
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée. S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau.
- Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

Étapes d'installation

Dérouler la bâche et suivre les instructions ci-dessous pour la fixer aux rails du plateau.

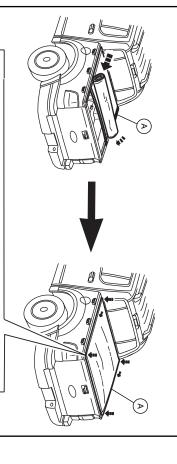

Placer le bout beige de la retenue de la bâche sous la lèvre supérieure du rail du plateau.

Faire tourner la retenue vers le bas. La tension de la bâche enclenchera complètement la retenue de la bâche dans le rail du piateau.

REMARQUE : Il est recommandé de terminer cette étape des trois côtés avant de passer à l'étape suivante.

Appuyer avec la paume et faire glisser la main sur toute la longueur de chacun des rails du plateau pour enclencher la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

Pour dégager la bâche, tirer vers le haut et vers l'extérieur, en commençant par l'extrémité du coin.

PAGE 16 of 20

Inspection After Installation

1703134 Rev.1

1703134 Rev.1

 After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened.

are and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind
- Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 7 Do not like any part of this temporal as a tip down

6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.

- . Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

1703134 Rev.1

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc.

satisfaction from your investment. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

5


Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

© the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.


PAGE 6 of 20

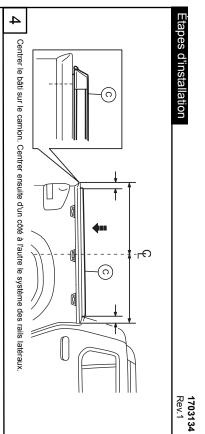


Pour la facilité de l'installation les rails latéraux ont été identifiés par les endroits de bride.

Placez une bride centrée à chacun des endroits marqués sur les rails latéraux.

Insérez la bride supérieure toute la manière dans le rail latéral et serrez avec les wrenchs d'Allen (G et H) fourni.

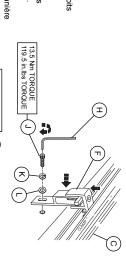


3.5 Nm TORQUE 30 in.lbs TORQUE

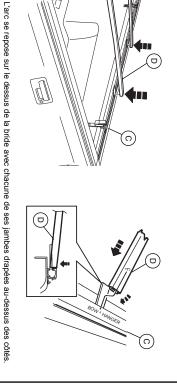

တ

PAGE 15 of 20

Étapes d'installation **1703134** Rev.1

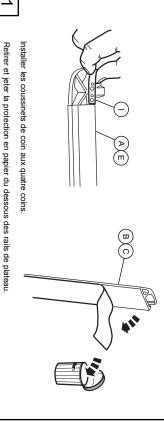

La bâche comporte des attaches, qui permettent de prévenir tout endommagement lors du transport de matériaux en vrac. Placer l'ensemble rail avant et bâche sur le dessus du camion, à côté de la cabine (\gt)

Raccorder les rails côté conducteur et côté passager au rail avant La flèche indique l'avant du camion.

lorsqu'il est en bonne position. Faire glisser le rail sur le montant moulé du coin du rail avant. Le rail s'emboîte avec un déclic

Le hayon étant fermé, installé le rail arrière sur les rails latéraux.

ယ

PAGE 14 of 20

Instrucciones de instalación

1703134 Rev.1

Instrucciones para instalar la capota posterior con sellos autoadhesivos de Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

Contenido (K) Arandela De Cerradura 4X G Llave Allen 5/32" D Arcos 2X (A)Riel delantero con cubierta colocada 0 Para la aplicación con cobertor, consulte el cuadro N.º 8 de las instrucciones para el cobertor. (H) Llave Allen 5mm (E) Riel trasero (B) Riel del lado del conductor (C) Riel del lado del pasajero L Arandela Plana 4X) Almohadillas para esquinas Asamblea De la Abrazadera 4X J Tornillo De Allen 4X

Herramientas necesarias

N













Þ ADVERTENCIA

No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta

Información importante de seguridad

- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos


Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles.

PAGE 7 of 20


Pasos de la instalación


1703134

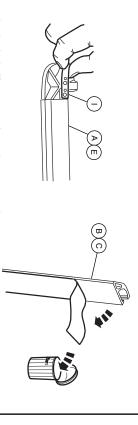

Instale almohadillas para esquinas en las cuatro esquinas.

Quite y deseche el trazador de líneas del papel protector del superficie inferior de los carriles del tonneau.

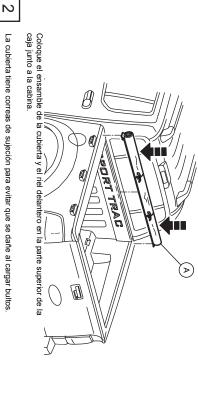

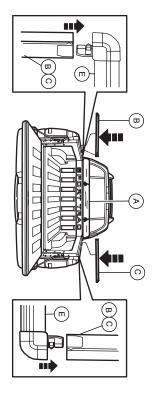

Conecte los rieles del lado del conductor y del lado del pasajero con el riel delantero. La flecha apunta hacia la parte delantera de la camioneta.

Deslice el riel sobre la pata moldeada de la esquina del riel delantero. Oirá un clic cuando el riel esté en la posición correcta

Con la compuerta trasera cerrada, instale el riel trasero sobre los rieles laterales

ယ

PAGE 8 of 20


Instructions d'installation

Rev.1 1703134



Instructions pour le plateau autoadhésif Genesis™

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour l'utilisation avec des doublures de caisse, se reporter aux instructions relatives aux doublures de caisse, illustration n° 8.

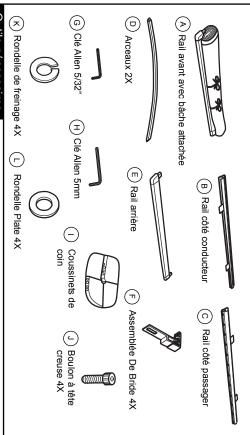

Outils nécessaires













L'Information Importante De Sûreté

AVERTISSEMENT

 Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés

- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses

Préparation pour l'installation

- Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion. Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails

1703134 Rev.1

1703134 Rev.1

Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund International, Inc.

Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión.

Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El ® de Lund y la insignia del ® de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc.

LUND

တ


Pasos de la instalación S 4 Inserte la abrazadera superior toda la manera en el carril lateral y apriete con los wrenchs de allen (G y H) proporcionado. Coloque una abrazadera centrada en cada uno de las localizaciones mar-Para la facilidad de la instalación los car-riles laterales han estado marcados con las cadas en los carriles laterales. localizaciones de la abrazadera. El arco se reclina sobre la tapa de la abrazadera con cada uno de sus piernas cubiertas sobre los lados. Centre el marco en la camioneta. Después, centre el sistema del riel lateral de lado a lado. 13.5 Nm TORQUE 119.5 in.lbs TORQUE 3.5 Nm TORQUE G (\pm)

(i)

PAGE 12 of 20

Pasos de la instalación

para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior. Desenrolle la cubierta y siga las instrucciones que aparecen a continuación

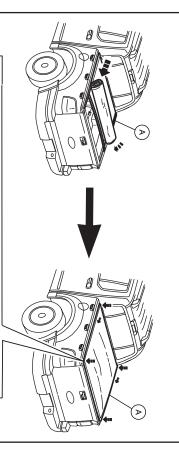

la cubierta enganchará totalmente la retención de la cubierta en el riel de la Gire la retención hacia abajo. La tensión de capota posterior. superior del riel de la capota posterior. Coloque la punta color habano de la retención de la cubierta debajo del borde

NOTA: Se recomienda completar este paso en los tres lados antes de continuar con el paso siguiente.

la capota posterior para trabar la retención de la cubierta en el riel de la capota Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia abajo a lo largo de cada riel de

Para desenganchar la cubierta, tire hacia arriba y hacia afuera, comenzando en una

PAGE 10 of 20

Inspección posterior a la instalación

1703134 Rev.1

Rev.1 1703134

estén ajustadas. Después de completar la instalación, confirme el funcionamiento correcto y que todas las abrazaderas

Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio
- 2. Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos
- 3. No utilice solventes de limpieza de ningún tipo
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo. Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua. 5. Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.