I - Sheet Number VV146 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- · Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set NOTE: Actual product may vary from illustration.



Contents - 4 Piece Set

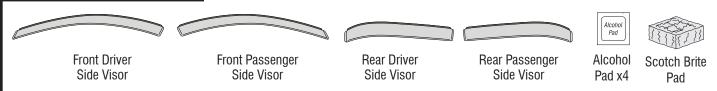


Tools Required



Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit. Note that the visors are stamped with an L or R following the part number, indicating Left or Right side placement.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt.
- · Dry with a clean towel.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

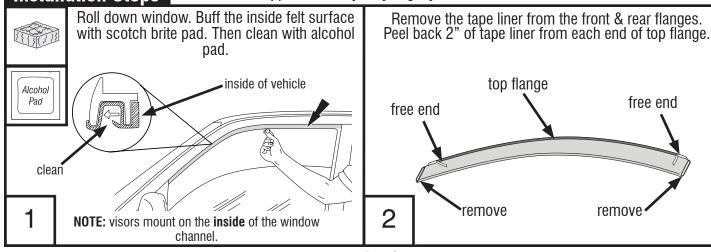


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


3

Insert visor into window channel, front flange first.


Apply pressure to all flange edges to ensure proper adhesion. Remove tape liner by pulling on free ends.

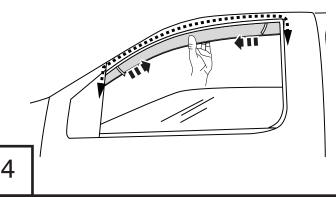

NOTE: It is necessary to both hold the visor up into the window channel **AND** pull the bottom of the visor slightly outward while raising the glass to seat visor properly.

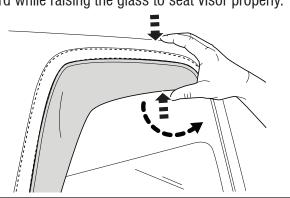


Continue to apply pressure to ensure that the visor remains properly seated inside the window channel as window is slowly closed. Leave window up for 72 hours to secure visor to window channel.

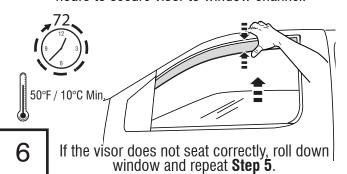


4 Piece Set

5

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. **NOTE:** Rear flange fits between rubber and post.

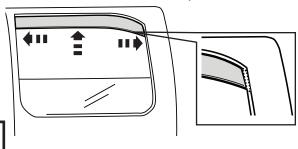

NOTE: It is necessary to both hold the visor up into the window channel **AND** pull the bottom of the visor slightly outward while raising the glass to seat visor properly.

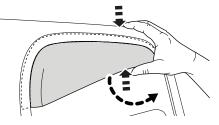

If the visor does not seat correctly, roll down window and repeat **Step 8**.

Repeat **Steps 1 thru 8** for passenger side.

Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade[™] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

8



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.

LUND

I – Feuille numéro W146 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.







Tampons à l'alcool (2)



Garniture Écossaise De BRITE

Contenu - Ensemble 4 pièces



conducteur

Visière avant côté passager

Visière arrière côté conducteur

Visière arrière côté passager

Alcohol


Tampons à l'alcool (4)



Écossaise De **BRITE**

Outils nécessaires



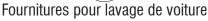




Serviette propre


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects. Notez que les visières sont estampillés avec un L ou R suivant le numéro de pièce, indiquant placement côté gauche ou droit.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Lavez votre véhicule pour enlever n'importe quels débris et/ou saleté...
- Séchez avec une serviette propre.

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée Etapes d'installation par les illustrations.

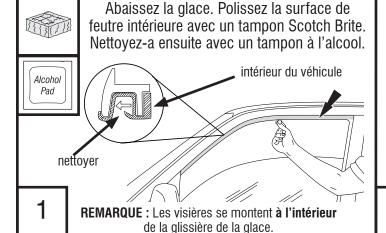


Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

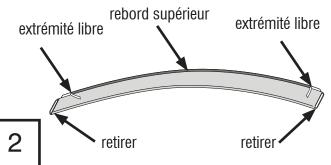


Étapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Insérer le rebord avant de la visière dans la glissière de glace en premier.

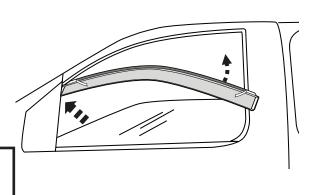


Exercez une pression sur tous les bords des brides afin de vous assurer que la pièce colle bien. Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

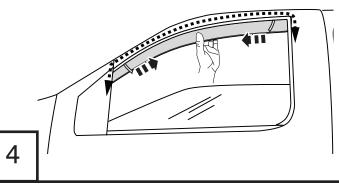

NOTE: Il faut à la fois tenir la visière en place dans le canal de la fenêtre et tirer le bas de la visière légèrement vers l'extérieur tout en augmentant le verre à visière siège correctement.

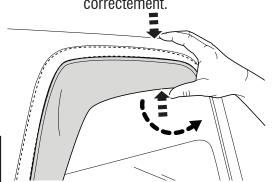

Relevez la glace lentement et laissez-la dans cette position pendant 72 heures pour bien fixer le pare-soleil au canal de la glace. **Remarque** : Il peut être nécessaire d'imprimer un mouvement de va-et-vient à la glace pour la fermer au départ.

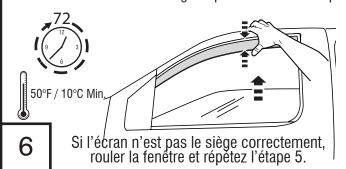


Jeu de 4 pièces


3

5

La fixation des pare-soleil arrière se fait de la même manière (préparation et installation) que pour le pare-soleil avant. **NOTE:** Bride arrière se place entre le caoutchouc et le poteau.

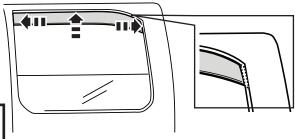

NOTE: Il faut à la fois tenir la visière en place dans le canal de la fenêtre et tirer le bas de la visière légèrement vers l'extérieur tout en augmentant le verre à visière siège correctement.

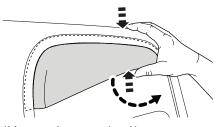

8

Si l'écran n'est pas le siège correctement, rouler la fenêtre et répétez l'étape 8. Répétez les **étapes 1 à 8** pour le côté passager.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

@ 2016 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc



Hoja informativa N.° VV146 Rev.A



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



acompañante

Paños esterilizados x 2

Alcohol Pad



Coiín Escocés Del Brite

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante



Visera trasera del acompañante esterilizados x 4

Paños



Herramientas necesarias








Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos. Tenga en cuenta que los parasoles están marcados con un L o R después de la referencia. lo que indica la colocación lateral izquierda o derecha.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave su vehículo para quitar cualquier ruina y/o suciedad.
- Segue con una toalla limpia.

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones. Pasos de instalación

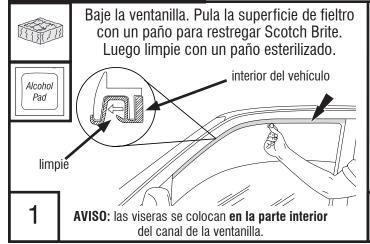



Quite la cinta protectora del reborde frontal y trasero. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

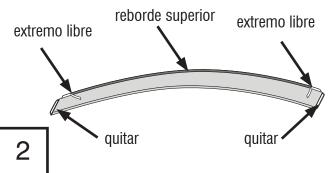

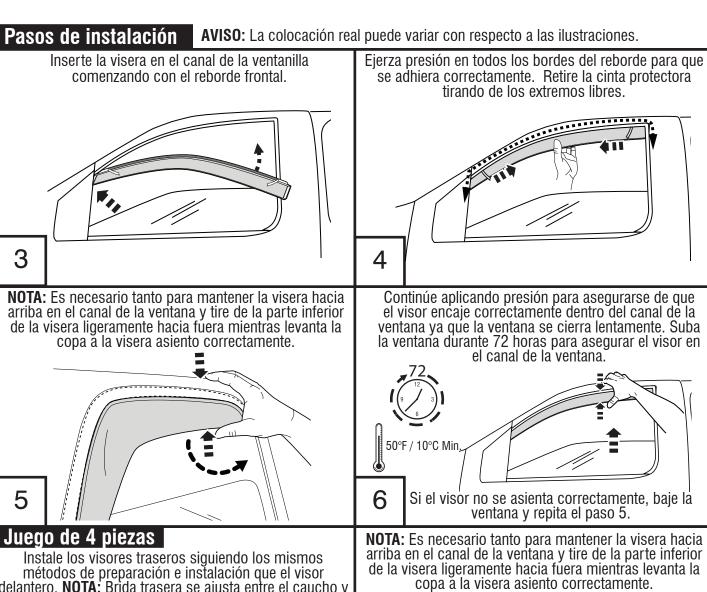

delantero. **NOTA:** Brida trasera se ajusta entre el caucho y el poste.

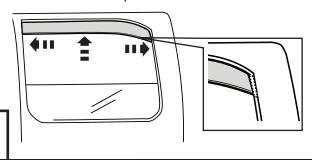

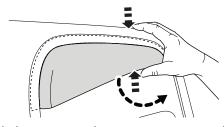

Si el visor no se asienta correctamente, baje la ventana y repita el paso 8. Repita los pasos 1 a 8 en el lado del pasajero.

Cuidado v limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

8



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc