


# Hitch-Mounted Cargo Carrier

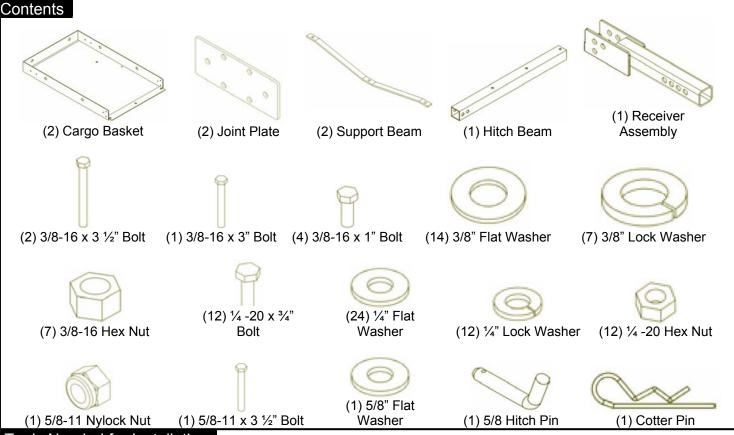

#### Tools Needed for Installation







Socket Set

Relations at 1-800-323-5863

Wrench Set

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer

#### WARNING

# $\triangle$

### **WARNING**


To avoid risk of injury to you and others on highway and/or property damage, read and follow all instructions accompanying this product as well as specific warnings and limitations regarding weight limits, loading and handling/roll over risks contained in your Vehicle Owners Manual, the Hitch Manufacturer's Manual and for the Lund ® Heavy Duty Storage bag.

- Distributed load must not exceed the <u>lesser</u> of hitch manufacturer's tongue weight rating or vehicle manufacturer's rear load limit.
- Carrier hitch pins and locking keys must be secured before each use.
- Assure Storage Bag is Free from Damage and securely strapped to the Cargo Carrier before each use.
   Check Frequently.
- Do not block taillights/ safety equipment/ exhaust pipes. Confirm Carrier, load and Bag do not block free flow of exhaust and are not exposed to another heat source.
- Do not transport flammable/combustible items on Carrier.


45029 Rev C Page 1 of 2

STEP 1

Place the two cargo baskets end to end overlapping the centers.

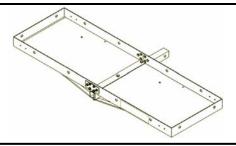

STEP 2

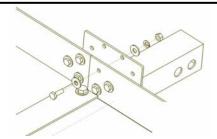


Secure the two joint plates to the cargo baskets using ¼ inch hardware. Use one plate on the outside of each joint. Be sure to use 6 bolts on each side of the basket.

The hardware order should be: Bolt, washer, basket, plate, washer, lock washer, nut.


STEP 3

Position the hitch beam in place; make sure that the caution sticker faces away from the vehicle. Secure the beam to the cargo baskets using the 3/8" hardware. Be careful not to over tighten these bolts, as the hitch beam will crush. Start with the middle hole using the 3/8 x 3" bolt; this will allow for the proper installation of the support beam. With the center secured, proceed to the two outside holes. Using 3/8-16x3 ½" Bolts attach the cargo basket to the hitch beam and the support beam.

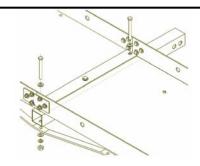

The hardware order should be: bolt, washer, basket, hitch beam, support beam, washer, lock washer, nut.

STEP 4

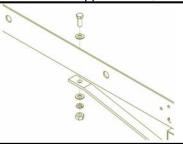

Secure the ends of the support beams using 3/8 inch hardware.


The hardware order should be: bolt, washer, basket, support beam, washer, lock washer, nut.

STEP 5

Select the appropriate orientation of the receiver assembly.

Down Position: Hitch pin is positioned in the front hole. Up Position: Hitch pin is in positioned in the bottom Hole.

Install a bolt, washer, and Nylock nut. Be sure to install the cotter pin in the hitch pin.

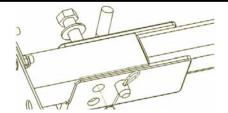

# Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish, and ease of installation.






Lund International, Lund Accessories Division 775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite F Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 Fax 800-782-5448 Visit us at lundinternational.com
2004 Lund International, Inc. All right reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





# Portador Del Cargo Para Los Tirones

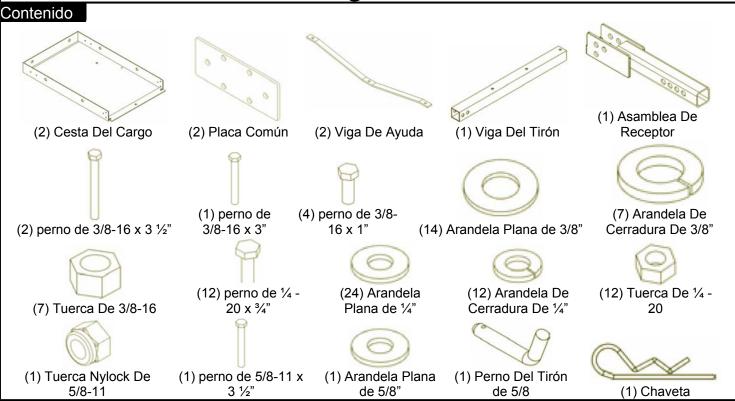

### Tools Needed for Installation











Martillo

Para una instalación correcta y un mejor ajuste, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-323-5863

#### Advertencia

# $\triangle$


# **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de lesión a usted y de otras en la carretera y/o daños materiales, lea y siga todas las instrucciones que acompañan este producto así como advertencias específicas y las limitaciones con respecto límites del peso, el cargamento y a riesgos excesivos de dirección/rodillo contenidos en su manual del vehículo, el manual de fabricante del tirón y para el almacenaje resistente de Lund®.


- ? La carga distribuida no debe exceder el menos del grado del peso de la lengüeta del fabricante del tirón o del límite de carga posterior del fabricante del vehículo.
- ? Los pernos del tirón del portador y las llaves de fijación se deben asegurar antes de cada uso.
- ? Asegure el bolso del almacenaje está libre de daño y se ata con correa con seguridad al portador del cargo antes de cada uso.
- ? Compruebe Con frecuencia.
- ? No bloquee los tubos de escape del equipo de la seguridad de las luces traseras.
- ? Confirme el portador, la carga y el bolso no bloquean el flujo libre del extractor y no se exponen a otra fuente de calor
- ? No transporte los artículos de flammable/combustible en el portador.

PASO 1

Coloque el cargo dos las cestas terminan para terminar el traslapo de los centros.

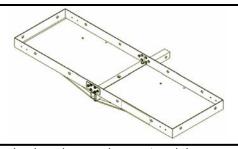

#### PASO 2

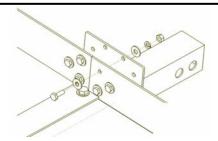


Asegure el empalme dos las placas a las cestas del cargo que usan el ¼ avanzan a poquitos el hardware. Utilice una placa en fuera de cada empalme. Sea seguro utilizar 6 pernos en cada lado de la cesta.

La orden del hardware si sea: Perno, arandela, cesta, placa, arandela, arandela de cerradura, tuerca.


#### PASO 3

Coloque el tirón emita en lugar; cerciórese de que la etiqueta engomada de la precaución haga frente lejos de vehículo.
Asegure la viga a las cestas del cargo usando el hardware del 3/8".
Tenga cuidado no al excedente aprietan estos pernos, pues la viga del tirón machacará. Comience con el agujero medio usando el perno de 3/8 del x 3"; esto permitirá instalación apropiada de la viga de ayuda. Con el centro asegurado, proceda a los dos agujeros exteriores. Usando pernos del ½ 3/8-16x3 los "unen la cesta del cargo a la viga del tirón y a la viga de ayuda.

La orden del hardware si sea: perno, arandela, cesta, viga del tirón, viga de ayuda, arandela, cerradura arandela, tuerca.

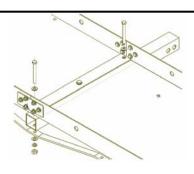

#### PASO 4

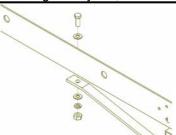

Asegure los finales de las vigas de ayuda usando el hardware de 3/8 pulgada.


La orden del hardware si sea: perno, arandela, cesta, viga de ayuda, arandela, arandela de cerradura, tuerca.

#### PASO 5

Seleccione apropíese de la orientación del montaje de receptor. Posición de abajo: Tirón el perno se coloca en el agujero delantero.

Encima De la Posición: Tirón el perno adentro se coloca en el aquiero inferior.

Instale un perno, arandela, y tuerca de Nylock. Sea seguro instalar la chaveta en el perno del tirón.

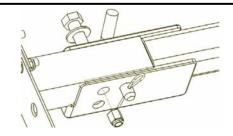

### Felicitaciones!

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad que ofrece Lund International. Nos enorgullecemos enormementepor nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Nos hemos esforzado para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.






Lund International, Lund Accessories Division 775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite F Lawrenceville, GA 30045

800-328-5863 Fax 800-782-5448 Visítenos en lundinternational.com 2004 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logotipo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc..





# Porteur Accroc-Monté De Cargaison

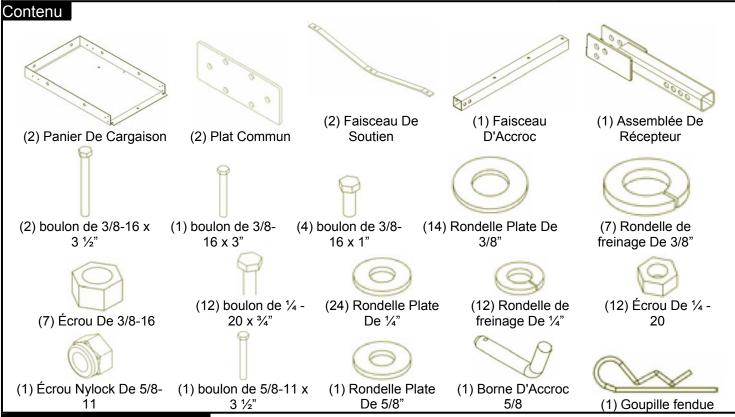

## Les outils pour l'installation











Marteau

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le service après-vente au 1-800-323-5863.

#### Avertissement



# **AVERTISSEMENT**

Pour éviter le risque de dommages à vous et de d'autres sur la route et/ou les dégats matériels, lisez et suivez toutes les instructions accompagnant ce produit aussi bien que des avertissements et des limitations concernant des limites de poids, le chargement et la manipulation spécifiques/roulement au-dessus des risques contenus en votre manuel de propriétaires de véhicule, le manuel de fabricant d'accroc et pour le sac résistant de stockage de Lund®.


- ? La charge distribuée ne doit pas excéder les moins d'estimation de poids de la langue du fabricant d'accroc ou de limite de charge arrière du fabricant de véhicule.
- ? Des goupilles d'accroc de porteur et les clés de verrouillage doivent être fixées avant chaque utilisation.
- ? Assurez le sac de stockage est exempt des dommages et est solidement attaché au porteur de cargaison avant chaque utilisation.
- ? Vérifiez Fréquemment.
- ? Ne bloquez pas les pipes d'échappement d'équipement de sûreté de feux arrière.
- ? Confirmez le porteur, la charge et le sac ne bloquent pas l'écoulement libre de l'échappement et ne sont pas exposés à une autre source de chaleur.

? Ne transportez pas les articles de flammable/combustible sur le porteur.


45029 Rev C Page 1 de 2

ÉTAPE 1

Placez la cargaison deux les paniers finissent pour finir recouvrir les centres.

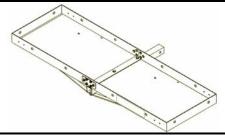

#### ÉTAPE 2

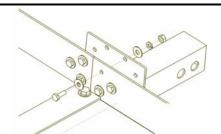


Fixez le joint deux les plats aux paniers de cargaison employant le 1/4 avancent le matériel petit à petit. Utilisez un plat sur en dehors de de chaque joint. Soyez sûr d'utiliser 6 boulons de chaque côté du panier.


L'ordre de matériel si soyez : Boulon, rondelle, panier, plat, rondelle, rondelle de freinage, écrou.

#### ÉTAPE 3

Placez l'accroc faisceau en place; assurez-vous que l'autocollant d'attention fait face loin du véhicule. Fixez le faisceau aux paniers de cargaison à l'aide du matériel de 3/8". Faites attention pas à l'excédent serrent ces boulons, car le faisceau d'accroc écrasera. Commencez par le trou moyen à l'aide du boulon de 3/8 x de 3"; ceci tiendra compte du installation appropriée du faisceau de soutien. Au centre fixé, procédez aux deux trous extérieurs. Boulons en utilisant ½ 3/8-16x3 les "attachent le panier de cargaison au faisceau d'accroc et au faisceau de soutien. L'ordre de matériel si soyez: boulon, rondelle, panier, faisceau d'accroc, faisceau de soutien, rondelle, serrure rondelle, écrou.

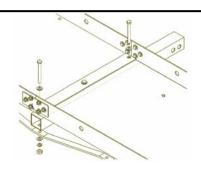

#### ÉTAPE 4

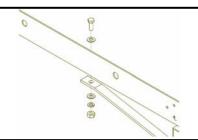

Fixez les fins de les faisceaux de soutien à l'aide du matériel de 3/8 pouce.

L'ordre de matériel si soyez : boulon, rondelle, panier, faisceau de soutien, rondelle, rondelle de freinage, écrou.


#### ÉTAPE 5

Choisissez appropriez-vous l'orientation du récepteur.

Position basse : Accroc la goupille est placée dans le trou avant.

Vers le haut De la Position : Accroc la goupille est dedans placée dans le trou inférieur.

Installez un boulon, rondelle, et écrou de Nylock. Soyez sûr d'installer la goupille fendue dans la goupille d'accroc.

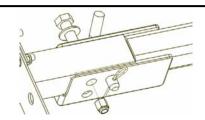

#### Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité offerts par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.





Lund International, Lund Accessories Division
775 Tipton Industrial Drive, Building 2, Suite F
Lawrenceville, GA 30045
800-328-5863 Fax 800-782-5448
Visitez notre site lundinternational.com
2004 Lund International, Inc. Tous droits reserves
Lund® et le logo Lund® sont des marques de commerce de Lund
International, Inc

