Rev.1 1703113

Installation Instructions



For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 22 before installing. For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

D Bows Contents (A) Front Rail with Cover attached 3X Short Box 4X Long Box (E) Rear Rail w/Cable & Gussets B Bulkhead Clamp 2X F Driver Side Rail © Front Gusset 2X













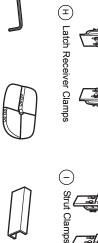

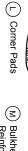





J Struts 2X

K Allen Wrench











































Important Safety Information

WARNING

Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

- Periodically check clamps for shifting due to road vibrations. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
 Do not use automatic "brush style" car washes.

Preparation Before Installation

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

PAGE 32 of 32


Suwanee, GA 30024 300 Horizon Drive

Lund International, Lund Accessories Division

INTERNATIONAL

Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
 Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails

Installation Steps **1703113** Rev.1

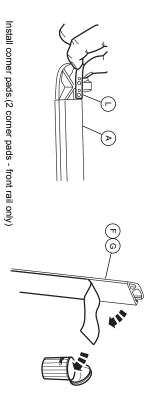

Prepare the bulkhead clamp reinforcements

Remove and discard the protective paper liner from the underside of the tonneau rails.

Two bulkhead clamp reinforcements with double sided foam tape on one side.

Remove and discard the protective paper liner from the bulkhead clamp adaptors.

Take care not to adhere to bulkhead until properly positioned.

2

Install the bulkhead clamp reinforcements

Begin by rotating the bulkhead clamp reinforcements under the front bulkhead as shown. Make sure the adhesive is facing the underside of the truck bulkhead.



PAGE 2 of 32

ယ

1703113 Rev.1

1703113

Entretien et nettoyage.

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses
- 3. Ne pas utiliser de solvants
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- 5. Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée. S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau.
- 6. Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.

4

- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage
- 8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

Félicitations

justement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation. assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'avotre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de Lund® offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque

S



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024
800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..

တ

PAGE 30 of 32

Installation Steps **1703113** Rev.1

Press into place. Adjust the bulkhead clamp reinforcements under the front bulkhead as shown. Adjust the bulkhead clamp reinforcement Foam Tape goes here

Install the bulkhead clamps as shown in Step six. When installed the clamps will look as shown. Install the bulkhead clamps

(≥ Bulkhead Clamp

Install both bulkhead clamps 6-5/8" in from the inside edge of the truck box sidewall. (Finger tighten only) 6-5/8"

Installation Steps

A


A

B

B

Position the front rail and cover assembly centered over the bulkhead clamps.

Slip the outward portion of the rail downward and rotate into position.

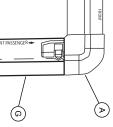

Connect the side rails to the corner ends of the front rail.

NOTE: The cover has tie straps to keep it from being damaged when bulk hauling.

 ∞

Install the rear rail by inserting the corners into the ends of the side rails.

Leave gussets wrapped to rear rail.

PAGE 4 of 32

9

tapes d'installation


1703113 Rev.1

Suivre les instructions ci-dessous pour fixer la bâche aux rails du plateau

Placer le bout de la retenue de la bâche sous la lèvre supérieure du rail du plateau.


Faire tourner la retenue vers le bas. La tension de la bâche enclenchera complètement la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

Appuyer avec la paume et faire glisser la main sur toute la longueur de chacun des rails du plateau pour enclencher la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

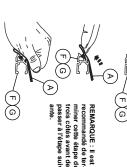

20


Pour ouvrir la bâche, tirer l'attache et soulever.

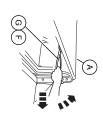


2

ATTENTION : PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR LE (TRAVAIL DE DÉCOUPE

Pour installation avec des doublures de caisse (sous le type à rail uniquement)

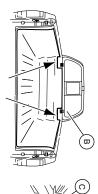

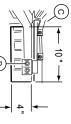

Découper une ouverture de 10,15 cm \times 25,40 cm (4 po \times 10 po) dans la doublure de caisse, à l'emplacement de chacune des brides.

Inspection après installation.


22

Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement ainsi que le serrage de toutes les brides.

Etapes d'installation **1703113** Rev.1

à 35 dans-livres que le bout soit posé toute la manière vers le bas sur le récepteur de verrou -- en tournant jusqu'à ce dans le bras de butée. Resserrez les écrous. Couple montré. Au besoin, ajustez en détachant les écrous manière vers le bas dans le bras de butée comme Vérifiez pour voir que le bout étroit est posé toute la


Soyez sûr de maintenir la charge initiale de springforce de verrou approximativement de 1/16".

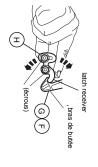

Installer les arceaux aux emplacements indiqués. (Remarque : Les plates-formes courtes ont 3 arceaux, et les longues en ont 4.)

17

cabine correspond à l'arceau 1. Arceau 2, etc. L'emplacement le plus proche de la Les arceaux sont marqués en tant qu'Arceau 1,

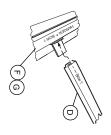

Dérouler la bâche pour la fixer aux rails du plateau

28



REMARQUE: Fixer les coins, l'arrière puis les côtés.

 \Rightarrow


PAGE 28 of 32

19

of tonneau frame. truck box sidewall edges at the front and rear the truck box. Locate by measuring equal distance from both Center the frame rail assembly to square with Note: It is important to have the frame centered side to side on the truck box for good operation of the hinged cover. Sidewall edges (Rear rail) distance equal distance Front rail) equal \triangleright Rev.1 1703113 (G)

Remove and hold the pre-installed nuts.


10

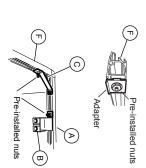


Slide the front corner gussets onto the bolt ends in the side rail and in the front rail so that the small tab is next to the bulkhead clamp on the front rail.

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the front rail. Torque to 35 in-lbs.

Push bulkhead clamp firmly against each gusset, without allowing aligned frame to move on the truck.

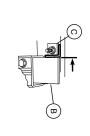

Tighten bolts on bulkhead clamps - alternating between bolts as you tighten the assembly. Torque to 40 in-lbs.

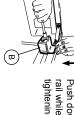


tightening. rail while Push down on

Installation Steps 1703113


cable housing. gussets to rear rail. Leave gusset on Remove shrink wrap holding rear corner

Remove and hold the pre-installed nuts.

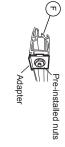

ends in both the side rails & the rear rail. Slide the rear corner gussets onto the bolt


Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the rear rail. Torque to 35 in-lbs.

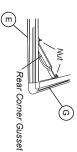

the cable all the way into the hole on the back Secure the cable ends to the latches by slipping

of the striker arm.

12

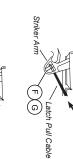

latch bodies using allen wrench provided Tighten the set screws located on the bottom of the



Position strut clamps on truck box below the locations marked on side rails.

Clamp (Outer)

 $\frac{1}{2}$

Be sure the lip on the outer clamp is lying on top of the sidewall of the bed.



Clamp (Inner)

Tighten the bolts on the assembly. Torque to 60 in-lbs

positioned as high as it will go while tightening the assembly. The inner clamp should be

4


PAGE 6 of 32

Etapes d'installation

Rev.1 1703113

bride d'entretoise, sur la caisse du Fixer la grosse extrémité de l'entretoise dans le pivot à rotule de la camion

Soulever l'ensemble du bâti depuis des rails latéraux du bâti du plateau. à rotule de la bride montée sur chacun extrémité de l'entretoise dans le pivot l'arrière du camion. Fixer la petite

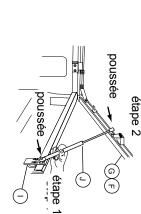

Fermer le bâti du plateau.

5

support de loquet sur la caisse du camion, juste devant les loquets montés sur chacun des rails latéraux du bâti du plateau. Positionner chaque ensemble de bride de

positionnée au-dessus de la paroi latérale de la Faire glisser l'ensemble vers l'arrière jusqu'à ce que le bout étroit du support de loquet soit engagé dans le bras caisse.

S'assurer que la lèvre de la bride extérieure est (G) (\pm) Paroi latérale de boîte de camion Paroi latérale
/ de boîte de
camion


ressort du loquet en faisant glisser l'ensemble vers de la gâche. Appliquer une précharge à la tension du l'arrière d'environ 0,15 cm (1/16 po)

Bride (externe)

Bride (intérieure)

NE PAS UTILISER D'OUTILS PNEUMATIQUES

vers le haut autant que possible lors du serrage des boulons. Serrer à un couple de 60 po-lb. S'assurer que la bride intérieure est poussée

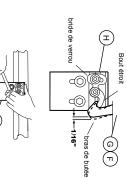

PAGE 27 of 32

<u>1</u>6

Etapes d'installation

Rev.1 1703113

Conserver la plaque de jonction sur la gaine de câble. de jonction du coin arrière sur le rail arrière. Retirer la pellicule rétrécissable qui retient les plaques


Ecrous préinstallés

Retirer les écrous préinstallés et les conserver.

Faire glisser les plaques de jonction du coin arrière sur les extrémités de boulon, dans les rails latéraux et dans le rail




arrière.

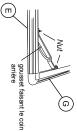

12

trouve à l'arrière du bras de la gâche. faisant glisser le câble jusque dans le trou qui se Fixer les extrémités du câble aux loquets, en

loquets. pression qui se trouvent sur la partie inférieure des À l'aide de la clé Allen fournie, serrer les vis de

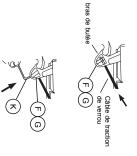

 $\frac{1}{3}$

les rails latéraux. camion, au-dessous des emplacements indiqués sur Placer les brides d'entretoises sur la caisse du

Bride (externe)

· (lèvre)

Bride (intérieure)

bien au-dessus de la paroi latérale de la plate-forme. S'assurer que la lèvre de la bride extérieure se trouve

Serrer à un couple de 60 po-lb. Serrer les boulons de l'ensemble

que possible lors du serrage de l'ensemble La bride intérieure doit être positionnée aussi haut



14

PAGE 26 of 32


Installation Steps

1703113 Rev.1

Attach large end of strut onto ball stud in strut clamp on the truck box.

of tonneau frame in clamp mounted to each side rail Lift frame assembly from rear of truck Attach small end of strut to ball stud

Close tonneau frame.

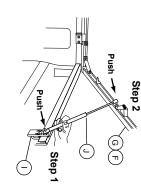

5

Position each latch receiver clamp assembly on truck box just forward of the latch assemblies that are mounted to each side rail of the tonneau trame.



positioned on top of the box sidewall. Be sure the lip on the outer clamp is




Clamp (Outer) (\pm) Clamp (Inner)

the latch receiver is engaged into the striker arm. Preload the latch springforce by sliding the assembly rearward approximately 1/16". Slide the assembly rearward until the narrow tip of Latch Clamp 40

-1/16"

Striker Arm G F

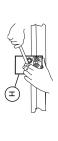

as high as possible while tightening the bolts Make sure the inner clamp is pushed upward DO NOT USE AIR TOOLS

Torque to 60 in-lbs.


16

PAGE 7 of 32

Installation Steps 1703113


Check to see that the narrow tip is seated all the way down into the striker arm as shown. If necessary, adjust by loosening the nuts on the latch receiver -the striker arm. Re-tighten the nuts. rotating until the tip is seated all the way down into Torque to 35 in-lbs.

approximately 1/16" Be sure to maintain the latch springforce preload of

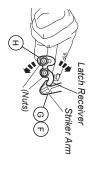

Install bows at locations shown. (Note: Shortbed has 3 bows, longbed has 4 bows)


17

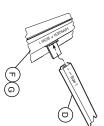

Bows are marked as Bow 1, Bow 2, etc. The location closest to the cab is Bow 1.

_

Unroll cover to fasten to tonneau rails.

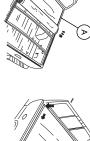



NOTE: Secure the corners, the rear, and then the sides


PAGE 8 of 32

19

Étapes d'installation

Rev.1 1703113


localiser le bon emplacement, mesurer une distance égale depuis les deux rebords de la paroi latérale de la caisse du camion à l'avant et à l'arrière du bâti du plateau. d'équerre avec la caisse du camion. Pour Centrer le rail du bâti de telle sorte qu'il soit

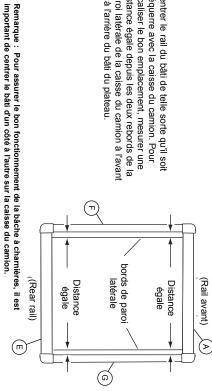

10

conserver Retirer les écrous préinstallés et les

Ecrous préinstallés

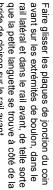





crous préinstallés

Fixer les écrous en s'assurant que la plaque de 35 po-lb. latéral et de celle du rail avant. Serrer à un couple de jonction est bien installée au ras de la surface du rail

tout en immobilisant le bâti aligné sur le contre chacune des plaques de jonction Pousser fermement la bride de cloison

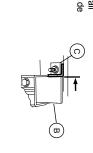


Serrer à un couple de 40 po-lb. cloison, lors du serrage de l'ensemble. Serrer en alternance les boulons des brides de

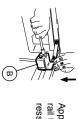

resserrant. Appuyer sur le

 \Rightarrow

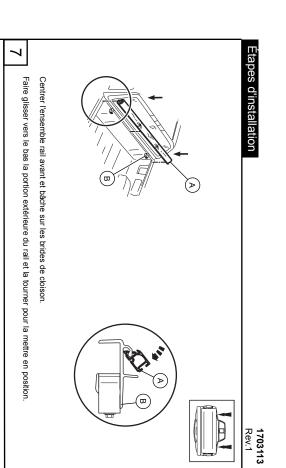

Mettre chacun des rails latéraux en position. Raccorder les rails latéraux aux extrémités de coin du rail avant. \triangleright (G)

ω

endommagement lors du transport de matériaux en vrac.

REMARQUE: La bâche comporte des attaches, qui permettent de prévenir tout

Conserver les plaques de jonction enroulées sur le rail arrière. Pour installer le rail arrière, insérer les coins aux extrémités des rails latéraux.

PAGE 24 of 32

9

Installation Steps

1703113 Rev.1


Follow directions below to fasten cover to tonneau rails.

the upper lip of the tonneau rail. Place tip of the cover retainer under


Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock the cover retainer into the tonneau rail.

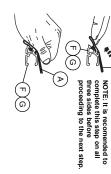

20

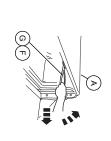



To open cover, pull strap and lift.


2

CAUTION: USE SAFETY GLASSES WHEN CUTTING

For installation with bedliners (under the rail type only)

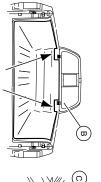

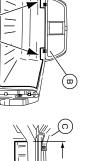

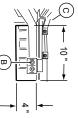

Cut a 4" x 10" section in the bedliner at each clamp location.

Inspection After Installation

22

After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened

1703113 Rev.1

Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

Congratulations!

quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation. ment. We have made every effort to ensure that your product is top products and want you to enjoy years of satisfaction from your investoffered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our You have purchased one of the many quality Lund® branded products



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024
800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.



တ

PAGE 10 of 32


Étapes d'installation

1703113 Rev.1

Ajustez le renfort de bride de cloison.

Ajustez les renforts de bride de cloison étanche sous la cloison étanche avant comme montrée.


Serrez dans l'endroit.

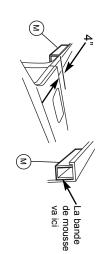


4

Installez les brides de cloison

montré dans l'étape six. Quand installé les brides regarderont comme montrées. Installez les brides de cloison étanche comme

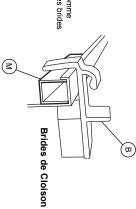


S

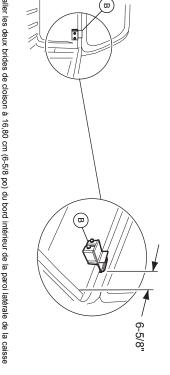

Installer les deux brides de cloison à 16,80 cm (6-5/8 po) du bord intérieur de la paroi latérale de la caisse du camion. (Serrer à la main seulement.)

Etapes d'installation 1703113

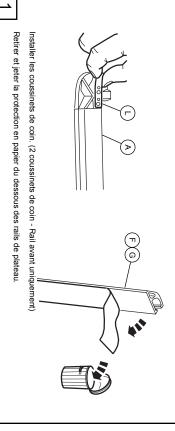

Préparez les renforts de bride de cloison étanche

la double bande dégrossie de mousse d'un côté Deux renforts de bride de cloison étanche avec

tecteur des adapteurs de bride de cloison étanche. Enlevez et jetez le recouvrement de papier pro-

rectement placé. la cloison étanche jusqu'à ce que cor-Faites attention pour ne pas adhérer à

N

Installez les renforts de bride de cloison

camion. dessous de la cloison étanche de étanche avant comme montrée Commencez en tournant les renforts de Assurez-vous que l'adhésif fait face au bride de cloison étanche sous la cloison





ယ

PAGE 22 of 32

Instrucciones de instalación

Rev.1 1703113




Instrucciones para instalar la capota posterior con bisagras Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

Para la aplicación con cobertor, consulte el cuadro N.º 18 de las instrucciones para el cobertor.

Contenido

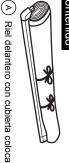





mampara 2X

© Esquinero delantero 2X

F Riel del lado del con-

D Arcos 3 para la caja corta 4 para la caja larga

(F)

esquineros


Riel trasero con cable y









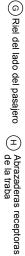






Herramientas necesarias


(J) Montantes

K Llave Allen





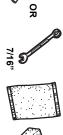

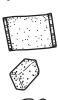





Información importante de seguridad


Recomendado

- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta
- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta como mínimo.
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.

Preparación previa a la instalación Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos

- Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles

Pasos de la instalación

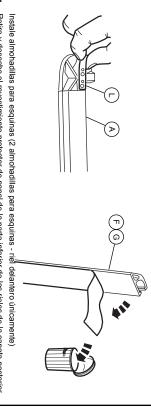

Retire y deseche el revestimiento protector de papel de la parte inferior de los rieles de la capota posterior.

_

Prepare los refuerzos de la abrazadera del tabique herméti

espuma en un lado. mético con la cinta echada a un lado doble de la Dos refuerzos de la abrazadera del tabique her-

tabique hermético. Quite y deseche el trazador de líneas del papel protector de los adaptadores de la abrazadera del

mético hasta que está colocado correctamente Tome el cuidado para no adherir al tabique her-

N

tabique hermético. Instale los refuerzos de la abrazadera del

inferior del tabique hermético del carro. demostrado. Cerciórese de que el pega-mento esté haciendo frente al superficie del tabique hermético delantero según lo abrazadera del tabique hermético debajo Comience rotando los refuerzos de la





PAGE 12 of 32

ယ

1703113

Instructions d'installation

Rev.1 1703113





Instructions pour le plateau à charnières Genesis™

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour l'utilisation avec des doublures de caisse, se reporter aux instructions relatives aux doublures de caisse, illustration n° 18.

able des matières

D Arceaux (A) Rail avant avec bâche attachée 3X Caisse courte (E) de jonction

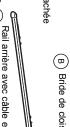

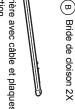







F Rail côté conducteur















Brides d'entretoises

(G) Rail côté passager







유

Outils nécessaires

) Entretoises 2X

K Clé Allen

(L)Coussinets de coin









AVERTISSEMENT

L'Information Importante De Sûreté

Recommandé

 N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés

Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.

∙Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de

Ne pas utiliser de solvants

Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses

- Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion.
 Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

1703113 Rev.1

Cuidado y limpieza

- Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- . Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos
- . No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo.Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- 6. Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- 8. No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.

Felicidades

y queremos que disfrute durante años de su inversión International, Inc. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund

de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive

Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El ® de Lund y la insignia del ® de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..



တ

PAGE 20 of 32

Pasos de la instalación

Rev.1 1703113

Ajuste el refuerzo de la abrazadera del tabique hermético

Ajuste los refuerzos de la abrazadera del tabique hermético debajo del tabique hermético delantero según lo demostrado.


Presione en lugar.




4

Instale las abrazaderas del tabique hermético.


Instale las abrazaderas del tabique hermético según lo demostrado en el paso seises. Cuando están instaladas las abrazaderas mirarán según

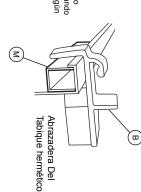

S

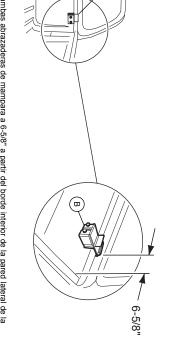

Instale ambas abrazaderas de mampara a 6-5/8" a partir del borde interior de la pared lateral de la caja (ajuste manual solamente).

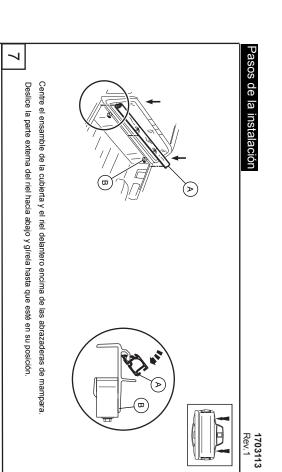

 ∞ NOTA: La cubierta tiene correas de sujeción para evitar que se dañe al cargar bultos. Conecte los rieles laterales a los extremos de esquina del riel delantero. Tienda cada riel lateral en su posición. \triangleright (G)

Deje los esquineros envueltos en el riel trasero. Instale el riel trasero insertando las esquinas en los extremos de los rieles laterales.

9

[>]asos de la instalación


1703113 Rev.1

Siga las indicaciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.

posterior. Coloque la punta de la retención de la cubierta debajo del borde superior del riel de la capota


Gire la retención hacia abajo. La tensión de la cubierta enganchará totalmente la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.

capota posterior. para trabar la retención de la cubierta en el riel de la Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia abajo a lo largo de cada riel de la capota posterior

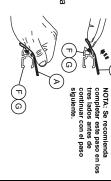

20


Para abrir la cubierta, tire de la banda y levante.

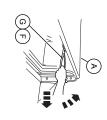


2

PRECAUCIÓN: USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD CUANDO REALICE CORTES

Para la instalación con cobertores (debajo del tipo riel solamente)

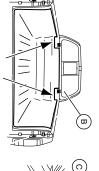

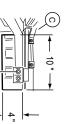

Corte una sección de 4" x 10" en el cobertor en la ubicación de cada abrazadera.


22

ección posterior a la instalación

correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas Después de completar la instalación, compruebe el funcionamiento

Pasos de la instalación 1703113


completo dentro del brazo de encastre como se muestra. Si fuera necesario, ajuste aflojando las punta se asiente por completo dentro del brazo de tuercas del receptor de la traba; gire hasta que la Aplique torsión a 35 pulg.-lb. encastre. Vuelva a ajustar las tuercas. Verifique que la punta estrecha esté asentada por

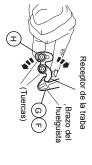


Asegúrese de mantener la precarga del resorte de la traba de aproximadamente a 1/16".

caja larga tiene 4 arcos.) muestran. (Nota: La caja corta tiene 3 arcos, la Coloque los arcos en las ubicaciones que se 17

Los arcos están marcados Bow 1 (Arco 1), Bow 2, etc. La ubicación más cercana a la cabina es el arco 1.

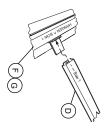

a los rieles de la capota posterior. Desenrolle la cubierta para ajustarla __

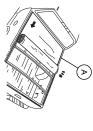



NOTA: Asegure las esquinas, la parte trasera y luego los lados.


PAGE 18 of 32

19

Pasos de la instalación

1703113 Rev.1

posterior. delantera y trasera del marco de la capota paredes laterales de la caja en la parte misma distancia desde ambos bordes de las escuadrarlo con la caja. Localícelo midiendo la Centre el ensamble del riel del marco para

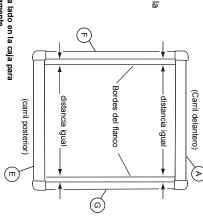


Nota: Es importante centrar el marco de lado a lado en la caja para que la cubierta con bisagras funcione correctamente.

10

previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas

en el riel lateral y en el riel delantero de modo que la lengüeta pequeña quede junto delanteras sobre los extremos de los pernos Deslice los esquineros de las esquinas

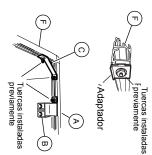


riel lateral y la superficie del riel delantero. Aplique esquinero se asiente al ras contra la superficie del Instale las tuercas asegurándose de que el delantero. a la abrazadera de mampara sobre el riel

Empuje la abrazadera de mampara con

torsión a 35 pulg.-lb.

mampara, alternando entre pernos a medida que Ajuste los pernos en las abrazaderas de en la camioneta firmeza contra cada esquinero, sin permitir que el marco alineado se mueva ajusta el ensamble. Aplique torsión a 40 pulg.-lb.

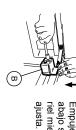

riel mientras abajo sobre el Empuje hacia

PAGE 15 of 32


 $\stackrel{\rightharpoonup}{=}$

Pasos de la instalación

previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas




se sientan a ras contra la superficie del carril de la fijación que se cercioran de el escudete ores sobre los extremos del perno en los car-Esfuerzo de torsión a 35 en-libras. riles laterales y el carril posterior. Las tuercas Resbale los escudetes de la esquina posterilateral y la superficie del carril posterior.

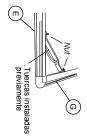

Asegure los extremos del cable a las trabas deslizando el cable totalmente dentro del orificio en la parte posterior del brazo de encastre.

12



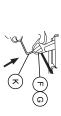

Allen que se proporciona. inferior de los cuerpos de las trabas usando la llave Ajuste los tornillos prisioneros ubicados en la parte

 $\frac{1}{\omega}$

rieles laterales. en la caja debajo de las ubicaciones marcadas en los Coloque las abrazaderas de montante en su posición

Abrazadera (externa)

(labio)


esté apoyado sobre la parte superior de la pared lateral de la caja. Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa



Ajuste los pernos en el ensamble Aplique torsión a 60 pulg.-lb.

alto posible mientras se ajusta el ensamble La abrazadera interna debe estar colocada lo más

4

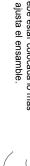



PAGE 16 of 32

Pasos de la instalación


1703113

Rev.1 1703113

Fije el extremo grande del montante al perno de rótula de la abrazadera de montante en la caja.

de la capota posterior. extremo pequeño del montante al parte trasera de la camioneta. Fije el Levante el ensamble del marco de la montada a cada riel lateral del marco perno de rótula de la abrazadera

Cierre el marco de la capota posterior.

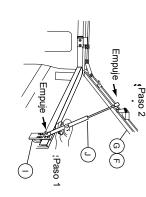



15

en la caja justo adelante de los ensambles de traba que están colocados en cada riel lateral del marco de la capota posterior. Ubique cada abrazadera receptora de la traba

la pared lateral de la caja. externa esté ubicado en la parte superior de Asegúrese de que el borde de la abrazadera

enganche en el brazo de encastre. Precargue el punta estrecha del receptor de la traba se hacia atrás aproximadamente 1/16". Deslice el ensamble hacia atrás hasta que la resorte de la traba deslizando el ensamble

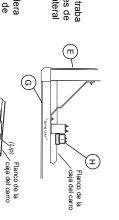

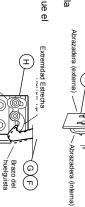


NO USE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Abrazadera del cierre

(()

-1/16"

Asegúrese de empujar la abrazadera interna lo más alto posible mientras ajusta los pernos. Aplique torsión a 60 pulg.-lb.

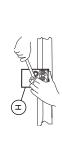

16