# Side Window Deflector

### **Quick and Easy Installation Instructions**

### **CONTENTS**

(2) front visors

- (1) Scotch Brite pad
- (2) rear visors (if applicable)
- (1) instruction sheet
- (2) or (4) alcohol pads depending on application
- (1) or (2) surface preps depending on application

**IMPORTANT:** Read all instructions carefully before beginning the installation. The visors mount on the **OUT-SIDE** rubber trim of the door frame. A trial fit is recommended. The ideal installation temperature is between 65°-110°F (18°-43°C).

**STEP 1:** Choose the appropriate installation method for your vehicle by viewing mirror diagrams. See **FIGURE 1** 

**STEP 2:** Remove the interior plastic mirror cap by pulling outwards (**FIGURE 2a**) and remove the (4) rubber caps to expose the mirror mounting hardware. On some vehicles a strip of adhesive tape must also be removed. See **FIGURE 2b** 


**STEP 3:** Loosen, but do not totally remove the (4) exposed nuts with a nut driver or ratchet. This will create the gap necessary for the front end flange installation. See **FIGURE 3** 


**STEP 4:** Scuff the rubber trim where the visor will mount with the Scotch Brite pad and clean with an alcohol pad. Then apply one coat of surface prep to the trim and let air dry. See **FIGURE 4** 


**STEP 5:** To install the front visor, remove the tape liner from the rear end flange. To reduce the risk of tape contamination due to improper positioning, expose only 2" (5cm) of tape from each end of the lateral flange by peeling back liner. See **FIGURE 5** 


#### READ BEFORE USING SURFACE PREP

Avoid contact with skin and wear appropriate gloves when handling this material. Use in well-ventilated area with sufficient ventilation to disperse vapors from promoter. Avoid prolonged breathing of vapors. If contact is made with material, flush area with large amounts of water. If irritation persists, get immediate medical attention, USE PREP ON RUBBER ONLY

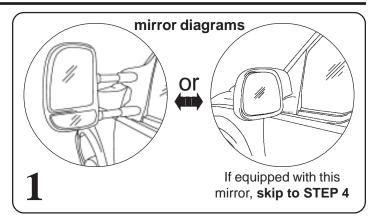

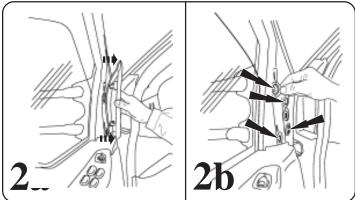

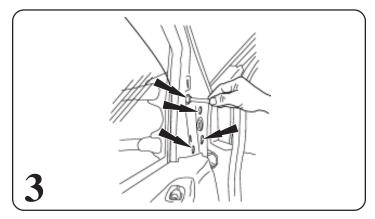

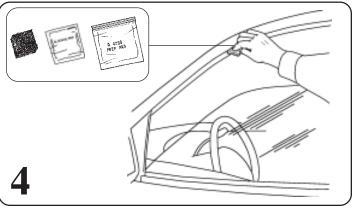



**STEP 6:** Align the driver side visor with the previously prepared rubber trim. Slide the front end flange under the mirror cap. Then, press the exposed areas of tape against the trim and verify position. See **FIGURE 6a** 


With the visor in its final position, remove the remainder of the tape liner by pulling on the free end. Run your finger along the visor flanges to ensure proper adhesion of the tape to the rubber trim. See **FIGURE 6b** 


If applicable, reverse STEPS 2 & 3 to retighten mirror.

**STEP 7:** Repeat procedure on opposite side. The front visor in its final position. See **FIGURE 7** 

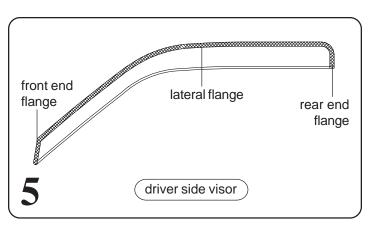

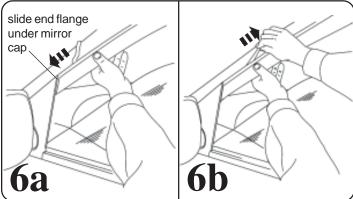

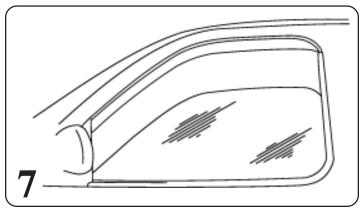

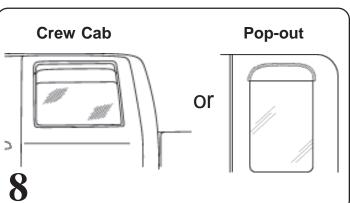

# 4-Piece application proceed to STEP 8

**STEP 8:** The **Crew Cab** visor attaches to the rubber trim. Prepare the trim with the Scotch Brite pad, alcohol pad and surface prep before installing.

The **Pop-out** visor attaches to the painted surface. Clean the painted surface with the alcohol pad before installing. **Do not use the Scotch Brite pad and surface prep during the pop-out visor installation.** 

Repeat above procedure on opposite side.

# Desviación De La Ventana Lateral

# Instrucciones de Instalación Rápidas y Fáciles

#### **CONTENIDO**

- (2) viseras delanteras
- (1) Scotch Brite estropajo
- (2) viseras traseras (si corresponde)
- (1) hoja de instrucciones
- (2) o (4) almohadillas impregnadas de alcohol (depende la aplicación)
- (1) o (2) preparado para superficies (depende la aplicación)

**IMPORTANTE:** Lea detenidamente todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación. Las viseras se montan en el revestimiento de caucho **EXTERIOR** del bastidor de la puerta. Se recomienda hacer una prueba antes de proceder a la instalación. La temperatura ideal para la instalación es de 18° a 43°C (65°-110°F).

**PASO 1:** Seleccione el método de instalación adecuado para el vehículo según los diagramas de los espejos de la **ILUSTRACIÓN 1**.


PASO 2: Retire el protector interior de plástico del espejo tirando hacia afuera (ILUSTRACIÓN 2a) y extraiga los (4) protectores de caucho para ver los pernos de montaje del espejo. En algunos vehículos también es necesario retirar una cinta adhesiva. Consulte la ILUSTRACIÓN 2b.


**PASO 3:** Afloje, sin retirar totalmente, las (4) tuercas con una llave para tuercas o trinquete para crear el espacio necesario para la instalación de la brida del extremo delantero. Consulte la **ILUSTRACIÓN 3**.


**PASO 4:** Frote, con el estropajo Scotch Brite el revestimiento de caucho donde se va a montar la visera y límpiela con la almohadilla impregnada de alcohol. A continuación, aplique una capa del preparado para superficies en el revestimiento y déjelo secar. Consulte la **ILUSTRACIÓN 4**.


### LEÍDO ANTES DE USAR LA PREPARACIÓN SUPERFICIAL

Evite el contacto con la piel y use los guantes apropiados al manejar este material. Uso en área bien ventilada con la suficiente ventilación de dispersar los vapores del promotor. Evite la respiración prolongada de vapores. Si el contacto se hace con el material, área rasante con cantidades grandes de agua. Si persiste la irritación, BUSQUE la atención médica inmediata. UTILICE LA PREPARACIÓN EN EL CAUCHO SOLAMENTE.

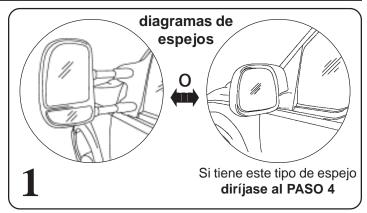


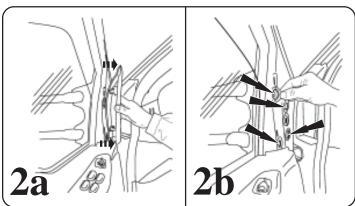

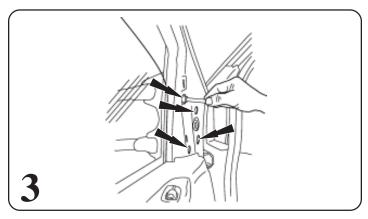

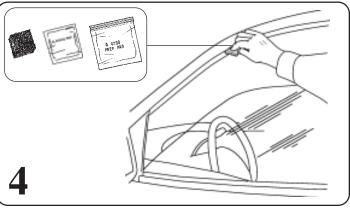

**PASO 5:** Para instalar la visera delantera, retire la cinta adhesiva de la brida del extremo trasero. Para evitar que la cinta se coloque de forma indebida, despegue sólo **5 cm** (2 pulg.) de cinta de cada extremo de la brida lateral. Consulte la **ILUSTRACIÓN 5**.

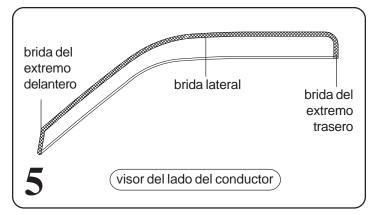



**PASO 6:** Alinee la visera de la parte del conductor con el revestimiento de caucho preparado anteriormente y deslice la brida del extremo delantero debajo del protector del espejo. A continuación, presione la cinta situada en el revestimiento y compruebe que la posición sea correcta. Consulte la **ILUSTRACIÓN 6a**.

Cuando la visera esté completamente montada, retire el resto de la cinta tirando de un extremo. Pase el dedo por las bridas de la visera para asegurarse de que la cinta se ha adherido de forma adecuada al revestimiento de caucho. Consulte la **ILUSTRACIÓN 6b**.

Si es necesario, repita los PASOS 2 y 3 en orden inverso para fijar el espejo.

**PASO 7:** Repita el procedimiento en el lado opuesto. Consulte la **ILUSTRACIÓN 7** para ver la visera delantera en la posición final.

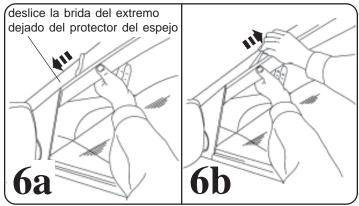

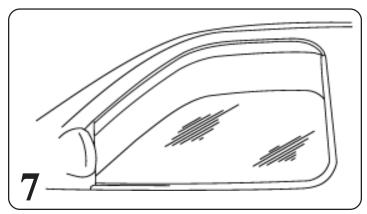

## Aplicación en las cuatro puertas: proceda al Paso 8

**PASO 8:** La visera para ventanas convecionales se acopla al revestimiento de caucho. Prepare el revestimiento con el estropajo Scotch Brite, la almohadilla impregnada de alcohol y el preparado para superficies antes de comenzar con la instalación.

La visera para ventanas que se abren hacia el exterior se acopla a la superficie pintada. Limpie la superficie con la almohadilla impregnada de alcohol antes de comenzar con la instalación. No utilice el estropajo Scotch Brite ni el preparado para superficies en la instalación de la visera para ventanas que se abren hacia el exterior.

Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto.

