I - Sheet Number VV59 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set NOTE: Actual product may vary from illustration.

















Scotch brite pad

Contents - 4 Piece Set

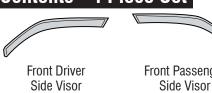



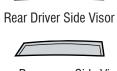

Rear Passenger Side Visor



Alcohol Pads x4



GP3 Clip x8



Scotch brite pad

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel





Flathead Screwdriver


Preparation Before Painting /

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. **Installation Steps**

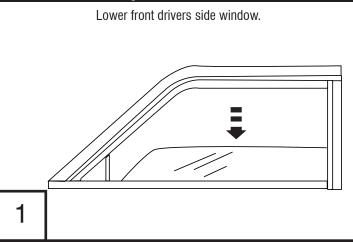

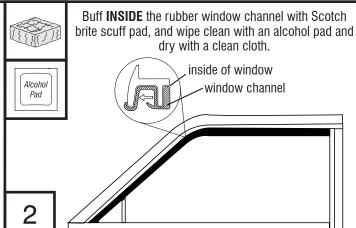


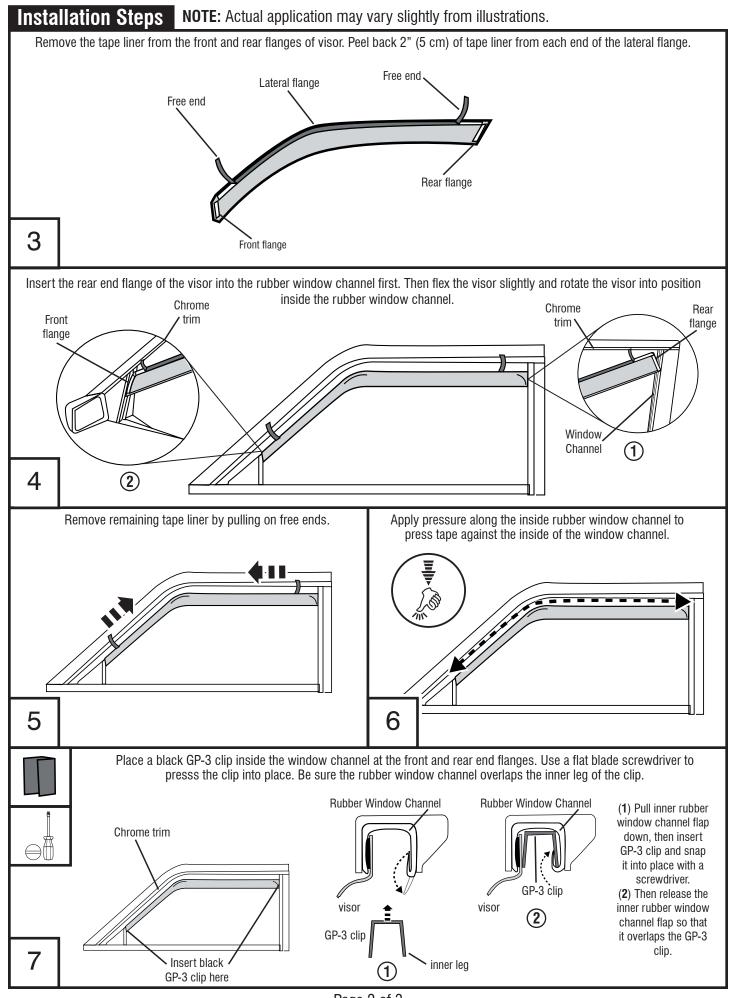

Page 2 of 3

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Roll window up and leave closed for 24 hours to ensure tape adhesion.

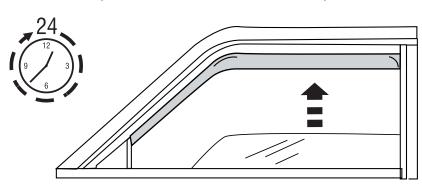


8

Repeat Steps 1-8 for opposite side.

4 Piece Set

The rear visor attaches with the same preparation methods as the front, except that the FRONT end flange is inserted into the rubber window channel first. Figure 9 shows the rear visor in its final position.

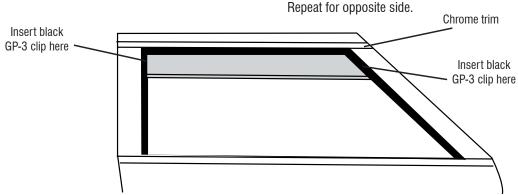

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com





I – Feuille numéro VV59 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.











tampon à récurer Scotch Briter

Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté passager










(4) tampons à l'alcool

s à (8) agrafe GP3

tampon à récurer Scotch Briter

Outils nécessaires



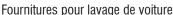



Serviette propre




Tournevis À tête plate


Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

Étapes d'installation


REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

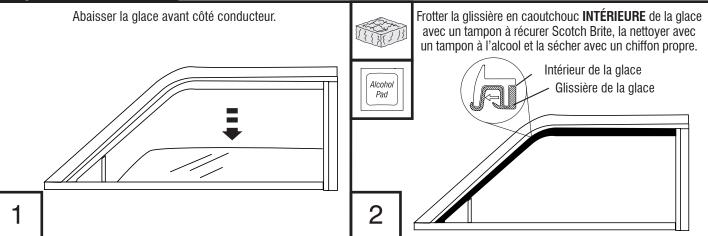

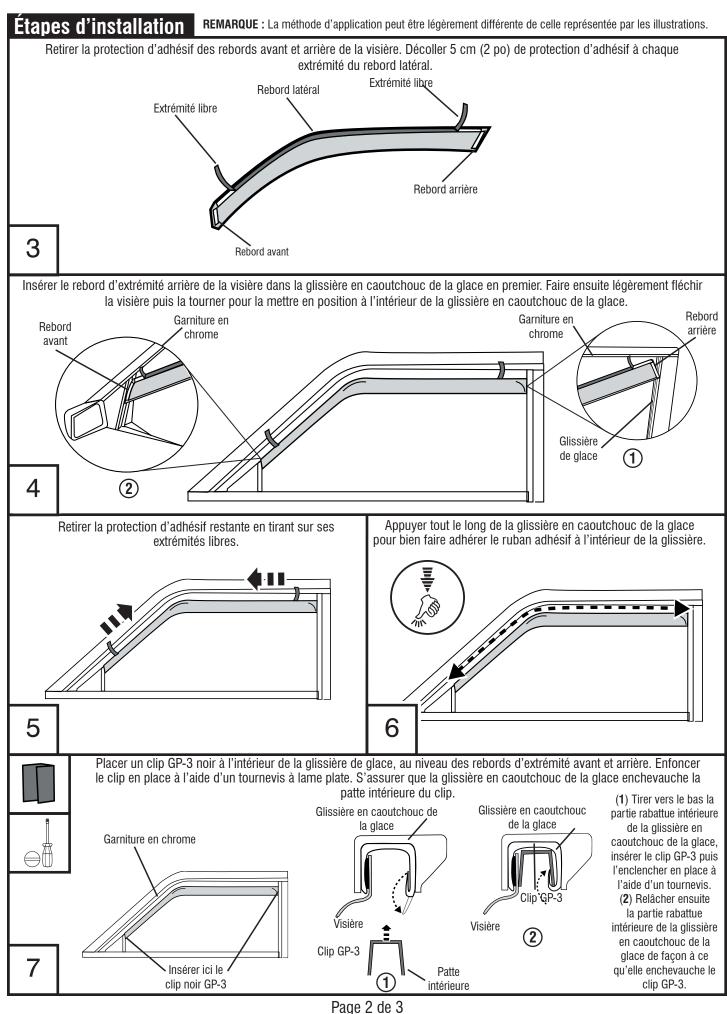

Étapes d'installation REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Relever la glace et la laisser fermée pendant 24 heures pour assurer la bonne adhésion du ruban.

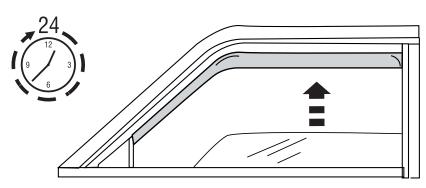


8

Répéter les étapes 1 à 8 pour le côté opposé.

Ensemble 4 pièces

La méthode de préparation pour la fixation de la visière arrière est la même que celle du devant, excepté le fait que c'est le rebord d'extrémité AVANT qui est inséré en premier dans la glissière en caoutchouc de la glace. La figure 9 illustre la visière arrière en position finale.

Répéter la procédure du côté opposé.

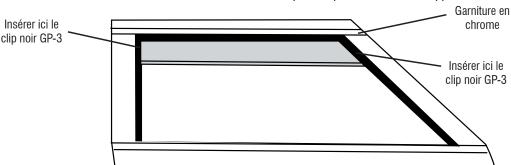

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



INTERNATIONAL



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.



NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados (2)



GP3 Clip (4)



el paño Scotch Brite

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados (4)





Herramientas necesarias












Destornillador De cabeza llana

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

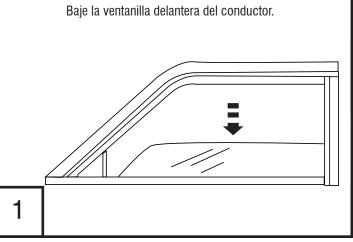




2

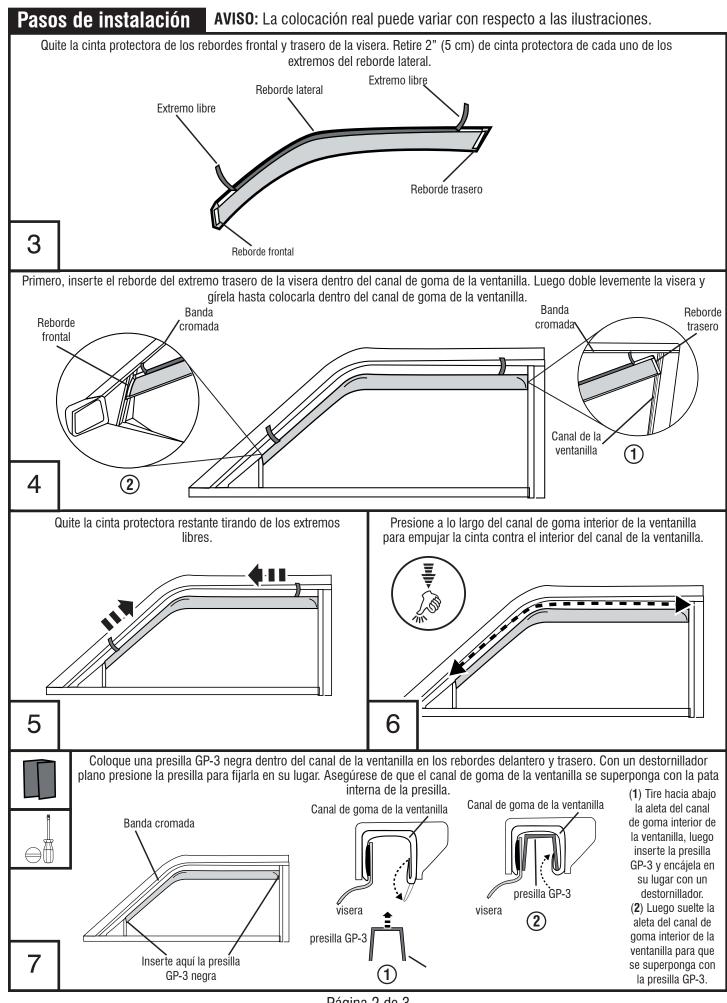

Página 2 de 3

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Roll window up and leave closed for 24 hours to ensure tape adhesion.

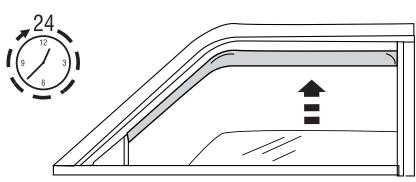


8

Repeat Steps 1-8 for opposite side.

4 Piece Set

The rear visor attaches with the same preparation methods as the front, except that the FRONT end flange is inserted into the rubber window channel first. Figure 9 shows the rear visor in its final position.

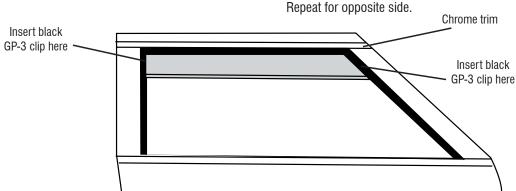

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045
800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

LUND

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.