
Installation Instructions

1703114 Rev.1

Genesis™ Hinged Tonneau

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 22 before installing. For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

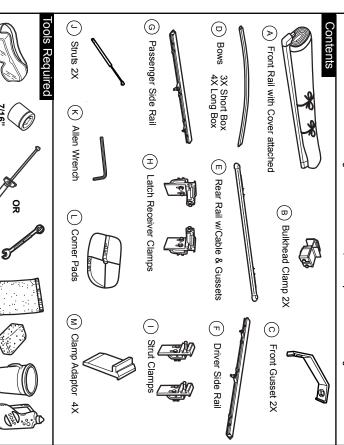



































Important Safety Information

WARNING

Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover. Do not use any part of this tonneau as a tie down. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover. Do not use cleaning solvents of any kind. Do not use automatic "brush - style" car washes.

Preparation Before Installation


300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com Lund International, Lund Accessories Division

INTERNATIONAL

PAGE 32 of 32

Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
 Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.

PAGE 1 of 32

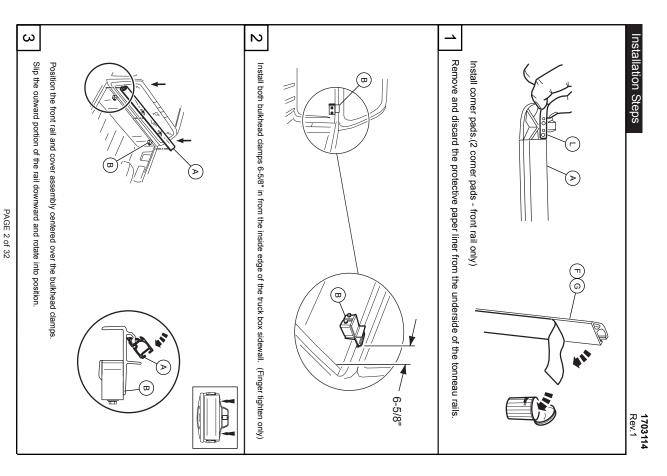

OTES

1703114

Entretien et nettoyage.

- 1. Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses
- Ne pas utiliser de solvants
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- 5. Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau. habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée
- 6. Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- 8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

Félicitations!

votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ade nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de justement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation. Lund® offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com


© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de LUND X

® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..

တ

Installation Steps Rev.1 1703114



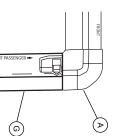


Lay each siderail into position.

Connect the side rails to the comer ends of the front rail

NOTE: The cover has tie straps to keep it from being damaged when bulk hauling

Install the rear rail by inserting the corners into the ends of the side rails.


Leave gussets wrapped to rear rail

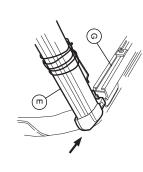

Ŋ

Locate by measuring equal distance from **both** truck box sidewall edges at the front and rear Center the frame rail assembly to square with (Front rail)

(

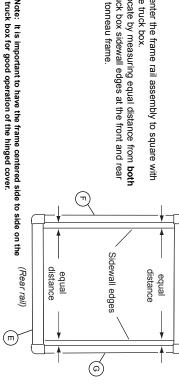

of tonneau frame.

the truck box.

PAGE 30 of 32

Installation Steps 1703114
Rev.1

Remove and hold the pre-installed nuts.


Fre-installed nuts

Adapter

Slide the front corner gussets onto the bolt ends in the side rail and in the front rail so that the small tab is next to the bulkhead clamp on the front rail.

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the front rail. Torque to 35 in-lbs.

Push bulkhead clamp firmly against each gusset, without allowing aligned frame to move on the truck.

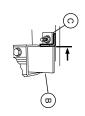


Tighten bolts on bulkhead clamps - alternating between bolts as you tighten the assembly. Torque to 40 in-lbs.

Pu figi

Push down on rail while tightening.


Remove shrink wrap holding rear corner gussets to rear rail. Leave gusset on cable housing.

Remove and hold the pre-installed nuts.

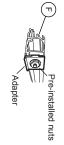

Slide the rear corner gussets onto the bolt ends in both the side rails & the rear rail.

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the rear rail. Torque to 35 in-lbs.

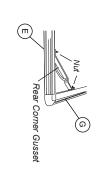

PAGE 4 of 32

ω

Étapes d'installation

1703114 Rev.1

et soulever.


Pour ouvrir la bâche, tirer l'attache et soulever.




17

A ATTENTION : PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR LE

Pour installation avec des doublures de caisse (sous le type à rail uniquement)

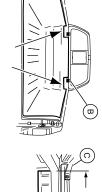

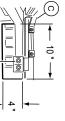

Découper une ouverture de 10,15 cm \times 25,40 cm (4 po \times 10 po) dans la doublure de caisse, à l'emplacement de chacune des brides.


2


Inspection après installation.

Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement ainsi que le serrage de toutes les brides.

Étapes d'installation

Dérouler la bâche pour la fixer aux rails du plateau.

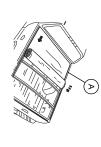

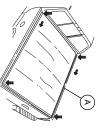

REMARQUE: Fixer les coins, l'arrière puis les côtés.

Suivre les instructions ci-dessous pour fixer la bâche aux rails du plateau.

15

Placer le bout de la retenue de la bâche sous la lèvre supérieure du rail du plateau.

Faire tourner la retenue vers le bas. La tension de la bâche enclenchera complètement la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

Appuyer avec la paume et faire glisser la main sur toute la longueur de chacun des rails du plateau pour plateau. enclencher la retenue de la bâche dans le rail du

PAGE 28 of 32

16

Installation Steps

1703114 Rev.1

1703114 Rev.1

Secure the cable ends to the latches by slipping the cable all the way into the hole on the back of the striker arm.

Striker Arm

FG

Latch Pull Cable

Tighten the set screws located on the bottom of the latch bodies using allen wrench provided.




ဖ

Install the clamp adaptor between the outer clamp and the truck box.




Position strut clamps on truck box below the locations marked on side rails.

Be sure the lip on the outer clamp is lying on top of the sidewall of the bed.

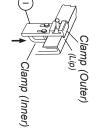

Tighten the bolts on the assembly. Torque to 60 in-lbs

The inner clamp should be positioned as high as it will go while tightening the assembly.

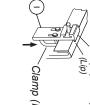


Installation Steps

Rev.1 1703114

Attach large end of strut onto ball stud in strut clamp on the truck box.


in clamp mounted to each side rail of tonneau frame. Lift frame assembly from rear of truck Attach small end of strut to ball stud

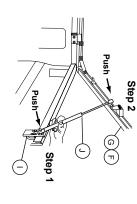

Close tonneau frame.

 \Rightarrow


that are mounted to each side rail of the Position each latch receiver clamp assembly on truck box just forward of the latch assemblies tonneau frame.

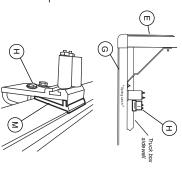


clamp and the truck box. Be sure that the lip on the outer clamp is lying on top of the clamp adap-Install the clamp adaptor between the outer

Clamp (Outer) (\pm) Clamp (Inner) . Truck box sidewall

positioned on top of the box sidewall. Be sure the lip on the outer clamp is

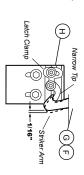

assembly rearward approximately 1/16" Preload the latch springforce by sliding the the latch receiver is engaged into the striker arm. Slide the assembly rearward until the narrow tip of

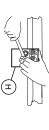

DO NOT USE AIR TOOLS

Make sure the inner clamp is pushed upward as high as possible while tightening the bolts. Torque to 60 in-lbs.

2




PAGE 6 of 32

Étapes d'installation

Rev.1 1703114

que le bout soit posé toute la manière vers le bas dans le bras de butée. Resserrez les écrous. Couple à 35 dans-livres. sur le récepteur de verrou -- en tournant jusqu'à ce montré. Au besoin, ajustez en détachant les écrous manière vers le bas dans le bras de butée comme Vérifiez pour voir que le bout étroit est posé toute la


force de verrou approximativement de 1/16" Soyez sûr de maintenir la charge initiale de spring-

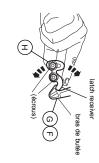

3

Installer les arceaux aux emplacements indiqués. (Remarque : Les plates-formes courtes ont 3 arceaux, et les longues en ont 4.)

Les arceaux sont marqués en tant qu'Arceau 1, Arceau 2, etc. L'emplacement le plus proche de la cabine correspond à l'arceau 1.

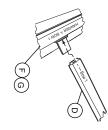


PAGE 27 of 32

Étapes d'installation **1703114** Rev.1

Fixer la grosse extrémité de l'entretoise dans le pivot à rotule de la bride d'entretoise, sur la caisse du


à rotule de la bride montée sur chacun extrémité de l'entretoise dans le pivot Soulever l'ensemble du bâti depuis des rails latéraux du bâti du plateau. l'arrière du camion. Fixer la petite

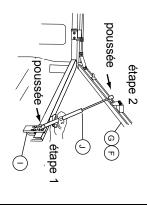

Fermer le bâti du plateau.

 \preceq

latéraux du bâti du plateau. devant les loquets montés sur chacun des rails support de loquet sur la caisse du camion, juste Positionner chaque ensemble de bride de

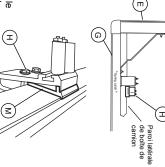


S'assurer que la lèvre de la bride extérieure est positionnée au-dessus de la paroi latérale de la

de la gâche. Appliquer une précharge à la tension du bout étroit du support de loquet soit engagé dans le bras Faire glisser l'ensemble vers l'arrière jusqu'à ce que le ressort du loquet en faisant glisser l'ensemble vers l'arrière d'environ 0,15 cm (1/16 po).



NE PAS UTILISER D'OUTILS PNEUMATIQUES

S'assurer que la bride intérieure est poussée vers le haut autant que possible lors du serrage des boulons. Serrer à un couple de 60 po-lb.

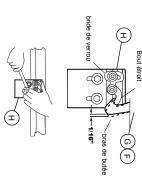


PAGE 26 of 32

12

Installation Steps

1703114 Rev.1


adjust by loosening the nuts on the latch receiver -rotating until the tip is seated all the way down into down into the striker arm as shown. If necessary, Check to see that the narrow tip is seated all the way Torque to 35 in-lbs. the striker arm. Re-tighten the nuts

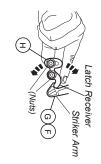


approximately 1/16". Be sure to maintain the latch springforce preload of

 $\frac{1}{3}$

Install bows at locations shown. (Note: Shortbed has 3 bows, longbed has 4 bows)

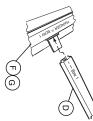



The location closest to the cab is Bow 1. Bows are marked as Bow 1, Bow 2, etc.

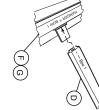

Installation Steps 1703114
Rev.1

Unroll cover to fasten to tonneau rails.

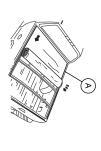

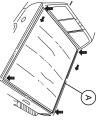

NOTE: Secure the corners, the rear, and then the sides.


15

Place tip of the cover retainer under the upper lip of the tonneau rail. Follow directions below to fasten cover to tonneau rails.

Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock the cover retainer into the tonneau rail.

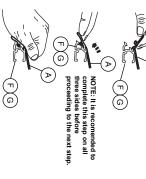

<u>1</u>6

10

Étapes d'installation

Câble de traction de verrou

1703114 Rev.1


À l'aide de la clé Allen fournie, serrer les vis de pression qui se trouvent sur la partie inférieure des loquets.

Fixer les extrémités du câble aux loquets, en faisant glisser le câble jusque dans le trou qui se trouve à l'arrière du bras de la gâche.




9

Installez l'adapteur de bride entre la bride externe et la boîte de camion.

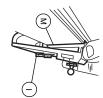


Placer les brides d'entretoises sur la caisse du camion, au-dessous des emplacements indiqués sur les rails latéraux.

S'assurer que la lèvre de la bride extérieure se trouve bien au-dessus de la paroi latérale de la plate-forme.

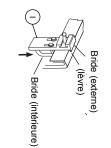

Serrer les boulons de l'ensemble. Serrer à un couple de 60 po-lb.

La bride intérieure doit être positionnée aussi haut que possible lors du serrage de l'ensemble.

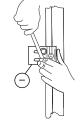


Étapes d'installation

1703114 Rev.1

1703114 Rev.1


Retirer les écrous préinstallés et les conserver.

Faire glisser les plaques de jonction du coin avant sur les extrémités de boulon, dans le rail latéral et dans le rail avant, de telle sorte que la petite languette se trouve à côté de la bride de cloison sur le rail avant.

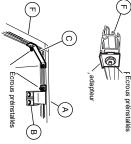


Fixer les écrous en s'assurant que la plaque de jonction est bien installée au ras de la surface du rail latéral et de celle du rail avant. Serrer à un couple de 35 po-lb.

Pousser fermement la bride de cloison contre chacune des plaques de jonction, tout en immobilisant le bâti aligné sur le camion.

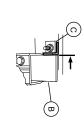

Serrer en alternance les boulons des brides de cloison, lors du serrage de l'ensemble.
Serrer à un couple de 40 po-lb.

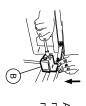

Appuyer sur le rail tout en resserrant.


Retirer la pellicule rétrécissable qui retient les plaques de jonction du coin arrière sur le rail arrière. Conserver la plaque de jonction sur la gaine de câble.

Retirer les écrous préinstallés et les conserver.



Faire glisser les plaques de jonction du coin arrière sur les extrémités de boulon, dans les rails latéraux et dans le rail arrière.

Fixer les écrous en s'assurant que la plaque de jonctior est bien installée au ras de la surface du rail latéral et de celle du rail arrière. Serrer à un couple de 35 po-lb.

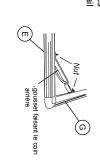

ω

To open cover, pull strap and lift.

A CAUTION: USE SAFETY GLASSES WHEN CUTTING

For installation with bedliners (under the rail type only)

Cut a 4" x 10" section in the bedliner at each clamp location.

18 Inspection After Installation

After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened .

1703114

Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

Congratulations!

of fit, durability, finish and ease of installation. offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our prodhave made every effort to ensure that your product is top quality in terms ucts and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We You have purchased one of the many quality Lund® branded products



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.



PAGE 10 of 32

Étapes d'installation **1703114** Rev.1


Mettre chacun des rails latéraux en position.

(e)

Raccorder les rails latéraux aux extrémités de coin du rail avant.


endommagement lors du transport de matériaux en vrac. REMARQUE : La bâche comporte des attaches, qui permettent de prévenir tout

4

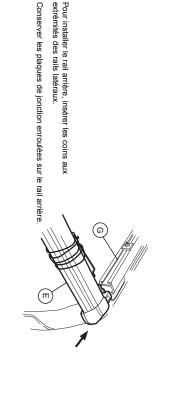

S


localiser le bon emplacement, mesurer une distance égale depuis les deux rebords de la paroi latérale de la caisse du camion à l'avant et à l'arrière du bâti du plateau d'équerre avec la caisse du camion. Pour Centrer le rail du bâti de telle sorte qu'il soit

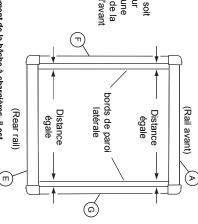


Remarque : Pour assurer le bon fonctionnement de la bâche à charnières, il est important de centrer le bâti d'un côté à l'autre sur la caisse du camion.

Étapes d'installation

1703114 Rev.1

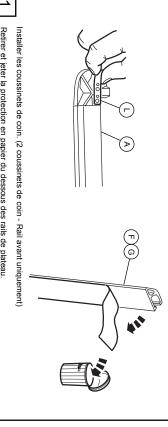

Retirer et jeter la protection en papier du dessous des rails de plateau.

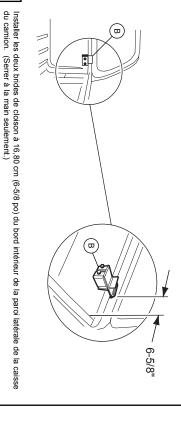

2

B

Centrer l'ensemble rail avant et bâche sur les brides de cloison.

Faire glisser vers le bas la portion extérieure du rail et la tourner pour la mettre en position

ယ

PAGE 22 of 32

Instrucciones de instalación

Rev.1 1703114



Instrucciones para instalar la capota posterior con bisagras Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

Para la aplicación con cobertor, consulte el cuadro N.º 18 de las instrucciones para el cobertor.




(D) Arcos 4 para la caja larga (A) Riel delantero con cubierta colocada E Riel trasero con cable y esquineros









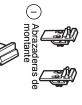

(G) Riel del lado del pasajero (H) Abrazaderas receptoras





(J) Montantes

K Llave Allen






























- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.
- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- · Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta como mínimo.
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.


Preparación previa a la instalación Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos

- Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles

1703114 Rev.1

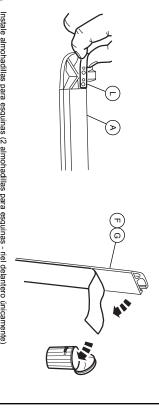


Retire y deseche el revestimiento protector de papel de la parte inferior de los rieles de la capota posterior. Instale almohadillas para esquinas (2 almohadillas para esquinas - riel delantero únicamente)

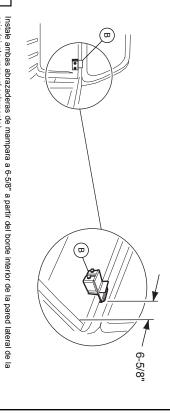

Instale ambas abrazaderas de mampara a 6-5/8" a partir del borde interior de la pared lateral de la caja (ajuste manual solamente).

2

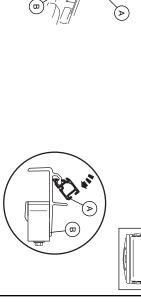

Centre el ensamble de la cubierta y el riel delantero encima de las abrazaderas de mampara Deslice la parte externa del riel hacia abajo y gírela hasta que esté en su posición

ယ

PAGE 12 of 32


Instructions d'installation

1703114 Rev.1



Instructions pour le plateau à charnières Genesis™

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

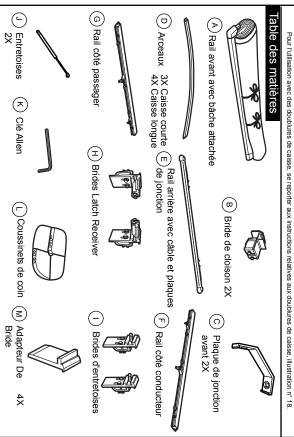





B

























AVERTISSEMENT

L'Information Importante De Sûreté

 N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

·Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.

Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.

 Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses Ne pas utiliser de solvants.

Préparation pour l'installation

Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion.
Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

1703114

Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio.
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo.
 Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre
- 8. No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta.

Felicidades.

y queremos que disfrute durante años de su inversión. International, Inc. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund

de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive

Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com




© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El \circledast de Lund y la insignia del \circledast de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..



တ

PAGE 20 of 32




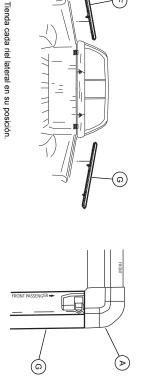

4


Conecte los rieles laterales a los extremos de esquina del riel delantero.

NOTA: La cubierta tiene correas de sujeción para evitar que se dañe al cargar bultos.

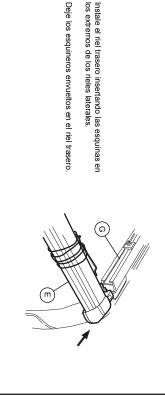

S

misma distancia desde ambos bordes de las escuadrarlo con la caja. Localícelo midiendo la Centre el ensamble del riel del marco para delantera y trasera del marco de la capota paredes laterales de la caja en la parte

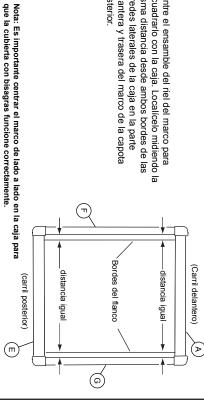


PAGE 13 of 32

1703114

Retire y sostenga las tuercas instaladas previamente.

Deslice los esquineros de las esquinas delanteras sobre los extremos de los pernos en el riel lateral y en el riel delantero de modo que la lengüeta pequeña quede junto a la abrazadera de mampara sobre el riel delantero

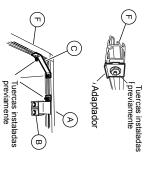

Instale las tuercas asegurándose de que el esquinero se asiente al ras contra la superficie del riel lateral y la superficie del riel delantero. Aplique torsión a 35 pulg.-lb.

Empuje la abrazadera de mampara con firmeza contra cada esquinero, sin permitir que el marco alineado se mueva en la camioneta.



abajo sobre el riel mientras ajusta.


Ajuste los pernos en las abrazaderas de mampara, alternando entre pernos a medida que ajusta el ensamble. Aplique torsión a 40 pulg.-lb.

7

Retire y sostenga las tuercas instaladas previamente.



Resbale los escudetes de la esquina posteriores sobre los extremos del perno en los carriles laterales y el carril posterior. Las tuercas
de la fijación que se cercioran de el escudete
se sientan a ras contra la superficie del carril
lateral y la superficie del carril posterior.
Esfuerzo de torsión a 35 en-libras.

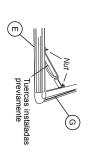


00

PAGE 14 of 32

Pasos de la instalación

1703114 Rev.1


Para abrir la cubierta, tire de la banda y levante.

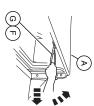


17

PRECAUCIÓN: USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD CUANDO REALICE CORTES

Para la instalación con cobertores (debajo del tipo riel solamente)

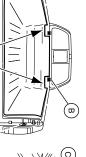

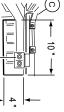


Corte una sección de 4" x 10" en el cobertor en la ubicación de cada abrazadera.


18

Inspección posterior a la instalación

Después de completar la instalación, compruebe el funcionamiento correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas.

a los rieles de la capota posterior. Desenrolle la cubierta para ajustarla

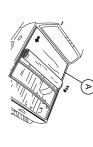

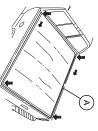

ဖ

NOTA: Asegure las esquinas, la parte trasera y luego los lados.


15

Siga las indicaciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.

posterior. debajo del borde superior del riel de la capota Coloque la punta de la retención de la cubierta

Gire la retención hacia abajo. La tensión de la cubierta enganchará totalmente la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.

abajo a lo largo de cada riel de la capota posterior Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia para trabar la retención de la cubierta en el riel de la

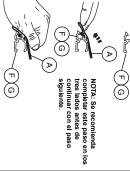

capota posterior.

PAGE 18 of 32

<u>ე</u>

Pasos de la instalación

1703114 Rev.1

1703114 Rev.1

en la parte posterior del brazo de encastre. deslizando el cable totalmente dentro del orificio Asegure los extremos del cable a las trabas

Brazo del huelguista FG cable del tirón del cierre

Ajuste los tornillos prisioneros ubicados en la parte inferior de los cuerpos de las trabas usando la llave Allen que se proporciona.




abrazadera externa y la caja del carro. Instale el adaptador de la abrazadera entre la




rieles laterales. en la caja debajo de las ubicaciones marcadas en los Coloque las abrazaderas de montante en su posición

Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa esté apoyado sobre la parte superior de la pared lateral de la caja.

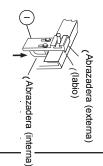

Ajuste los pernos en el ensamble. Aplique torsión a 60 pulg.-lb.


alto posible mientras se ajusta el ensamble. La abrazadera interna debe estar colocada lo más

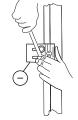

1703114 Rev.1

Fije el extremo grande del montante al perno de rótula de la abrazadera de montante en la caja.

Levante el ensamble del marco de la parte trasera de la camioneta. Fije el extremo pequeño del montante al perno de rótula de la abrazadera montada a cada riel lateral del marco de la capota posterior.

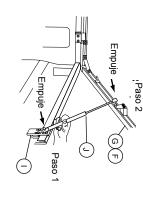


Cierre el marco de la capota posterior

Ubique cada abrazadera receptora de la traba en la caja justo adelante de los ensambles de traba que están colocados en cada riel lateral del marco de la capota posterior.


Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa esté ubicado en la parte superior de la pared lateral de la caja.

Deslice el ensamble hacia atrás hasta que la punta estrecha del receptor de la traba se enganche en el brazo de encastre. Precargue el resorte de la traba deslizando el ensamble hacia atrás aproximadamente 1/16".

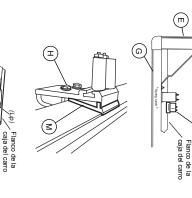

NO USE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Asegúrese de empujar la abrazadera interna lo más alto posible mientras ajusta los pernos. Aplique torsión a 60 pulg.-lb.

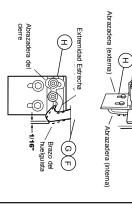

PAGE 16 of 32

12

Pasos de la instalación


1703114 Rev.1

Verifique que la punta estrecha esté asentada por completo dentro del brazo de encastre como se muestra. Si fuera necesario, ajuste aflojando las tuercas del receptor de la traba; gire hasta que la punta se asiente por completo dentro del brazo de encastre. Vuelva a ajustar las tuercas.

Aplique torsión a 35 pulg.-lb.

Asegúrese de mantener la precarga del resorte de la traba de aproximadamente a 1/16".

 (Ξ)

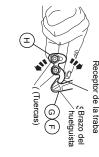

<u>3</u>

Coloque los arcos en las ubicaciones que se muestran. (Nota: La caja corta tiene 3 arcos, la caja larga tiene 4 arcos.)

Los arcos están marcados Bow 1 (Arco 1), Bow 2, etc. La ubicación más cercana a la cabina es el arco 1.

