I - Sheet Number VV81 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

#### **Important Safety Information**



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

# Contents - 2 Piece Set NOTE: Actual product may vary from illustration.

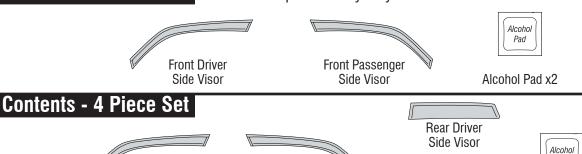

# Side Visor Tools Required



Front Driver





Front Passenger

Side Visor

Clean Towel



Rear Passenger

Side Visor

Phillips screwdriver



Pad


Alcohol Pad x4


Nut driver

## **Preparation Before Painting / Installation**


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

#### **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

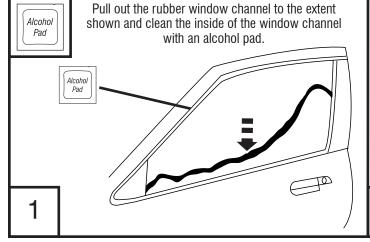

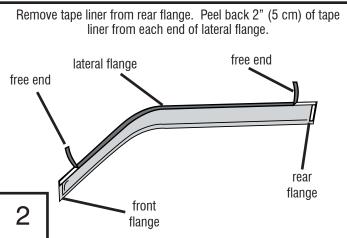

Page 1 of 3

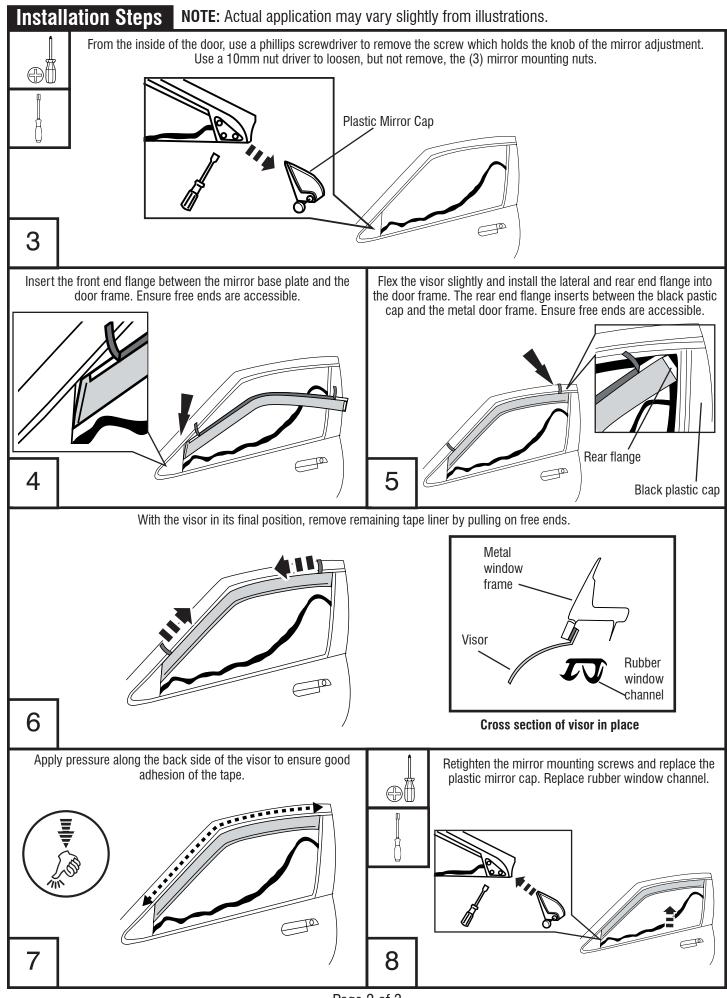


Page 2 of 3

**Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

**4 Piece Set** 

Lower window, and pull out the rubber window channel to the extent shown. Clean the **INSIDE** of the window channel with an alcohol pad and dry with soft cloth. Remove tape liner from front and rear flange of rear visor. Peel back 2" (5 cm) of tape liner from lateral flange. Align visor in door. With visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends. Apply pressure to ensure tape adhesion. Replace rubber window channel.

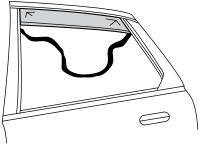

9

Repeat Steps 1-9 for opposite side.

#### Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade<sup>™</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com





I – Feuille numéro VV81 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

#### Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

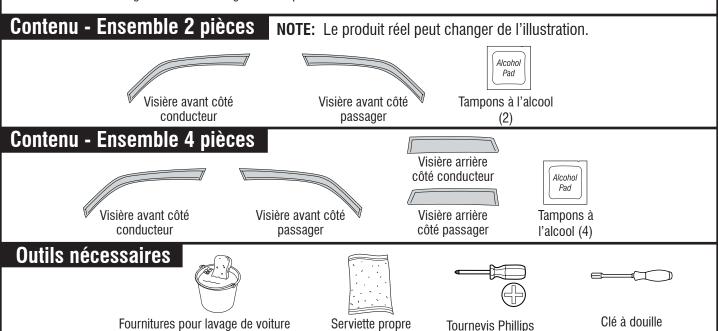

#### Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

**Étapes d'installation REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

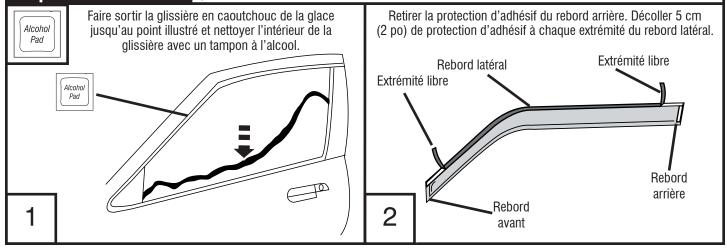


8

**Etapes d'installation** 

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Ensemble 4 pièces

Abaisser la glace et faire sortir la glissière en caoutchouc de la glace jusqu'au point illustré. Nettoyer l'INTÉRIEUR de la glissière de la glace avec un tampon à l'alcool et le sécher avec un chiffon doux. Retirer la protection d'adhésif des rebords avant et arrière de la visière arrière. Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif du rebord latéral. Aligner la visière et la portière. Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres. Appuyer pour assurer la bonne adhésion du ruban. Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace.

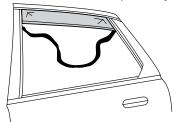

Répéter les étapes 1 à 9 pour le côté opposé.

#### **Entretien et nettoyage**

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

#### **Félicitations!**

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



Hoja informativa N.° VV81 Rev. A


Ventvisor® Deflector

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

## Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

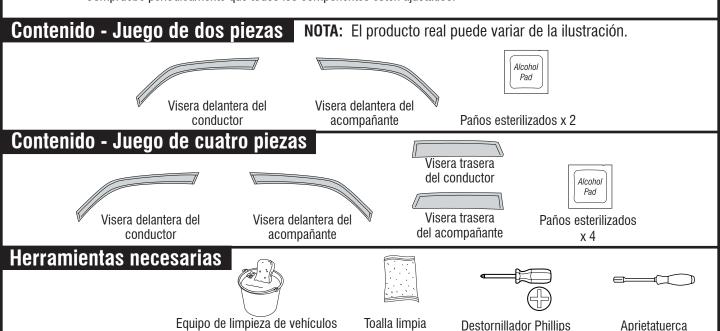


#### Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

#### Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

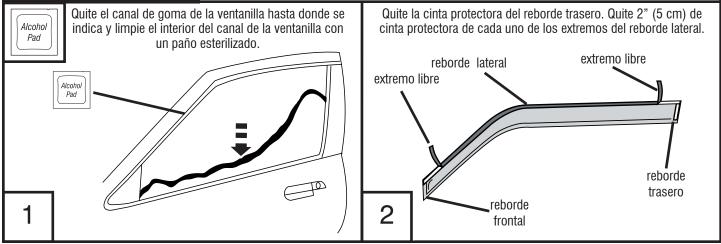


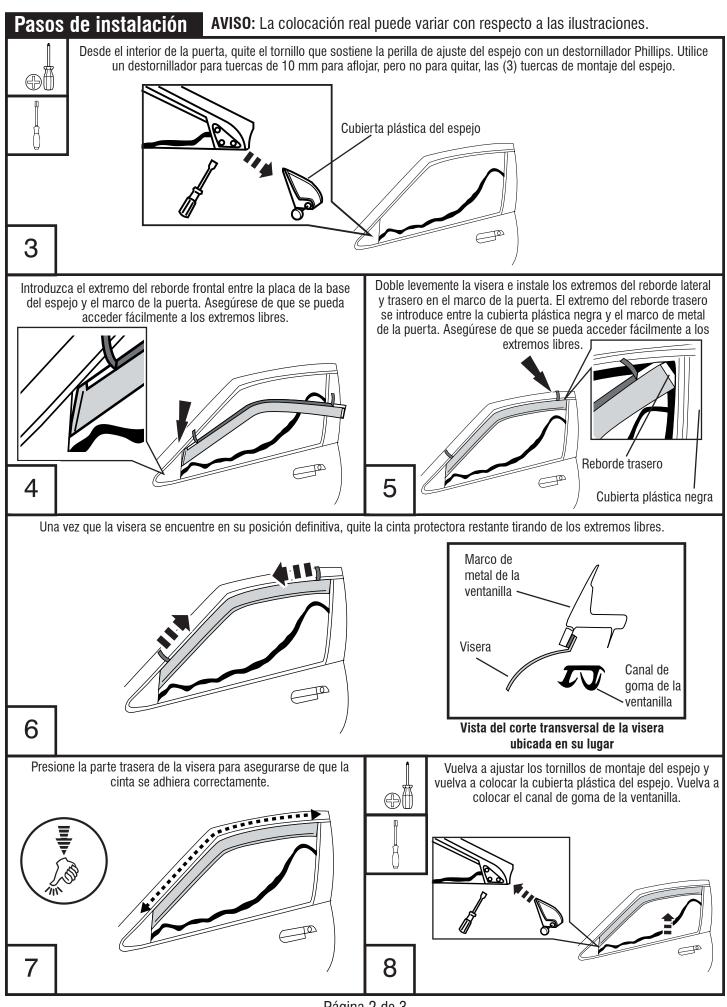

## Pasos de instalación Juego de cuatro piezas

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Baje la ventanilla y quite el canal de goma de la ventanilla hasta donde se indica. Limpie el **INTERIOR** del canal de la ventanilla con un paño esterilizado y séquelo con un paño suave. Quite la cinta protectora del reborde frontal y trasero de la visera trasera. Quite 2" (5 cm) de cinta protectora del reborde lateral. Alinee la visera con la puerta. Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres. Presione para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente. Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla

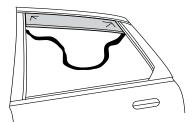

Repita los pasos 1 al 9 para el otro lado del vehículo.

9

## Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

#### **Felicidades**

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a aiuste, durabilidad, acabado v facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

