

I - Sheet Number 10753 Rev.A LUND Part#318097

Running Board Bracket Kit

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.







Plastic retainer 10mm x6



Plastic retainer 12mm x2





10mm T-Bolt x2

12mm Flange Nut x2



12mm Bolt Plate x2







10mm Flange Nut x6

Tools Required



Ratchet and Extension



13mm - 15mm - 18mm Sockets




Wheel Chocks



Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.
- Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions.
- Cutting is required, and assistance is recommended.

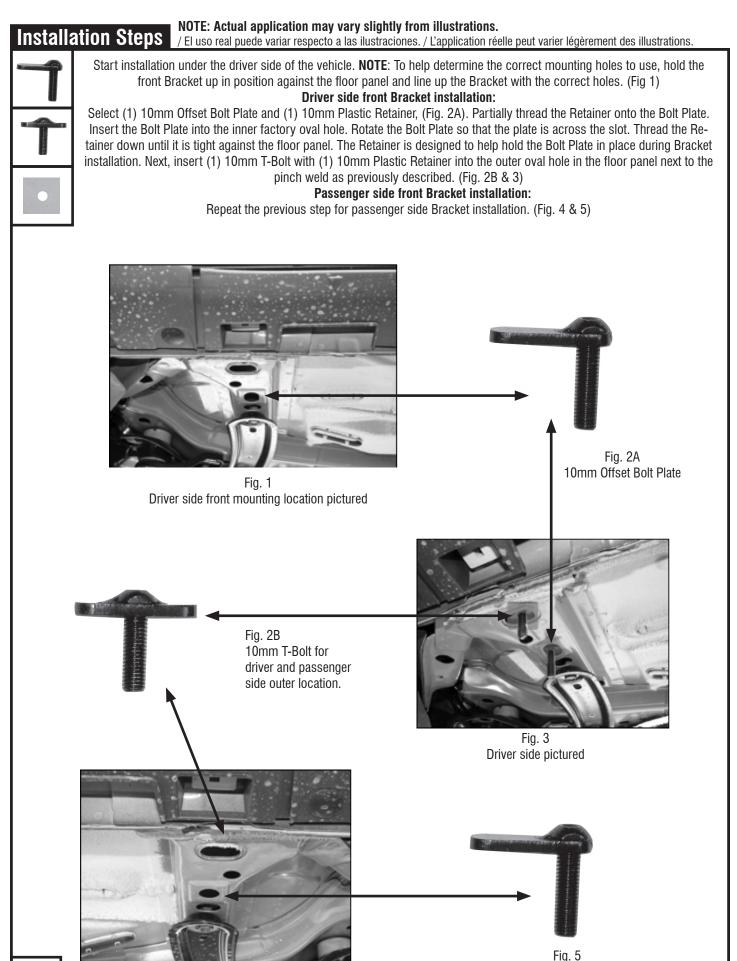

Passenger side front mounting location pictured

Fig. 4

10mm Offset Bolt Plate

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



2

Hang the driver side Front Bracket from the bolts with (2) 10mm Flange Nuts. (Fig. 6). Do not tighten hardware at this time.



Fig. 6

Move to the rear location and remove the plastic cover on the floor panel.

Release the plastic clips holding the lower plastic rocker panel cover to the bottom of the body. (Fig. 7)

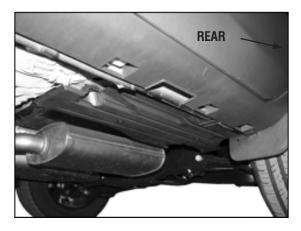


Fig. 7

Locate the small round hole under the plastic rocker cover. Select (1) 10mm Offset Bolt Plate and (1) 10mm Plastic Retainer. (Fig. 8) Insert the Bolt Plate into the round hole and tighten Plastic Retainer against body. (Fig. 9 & 10)

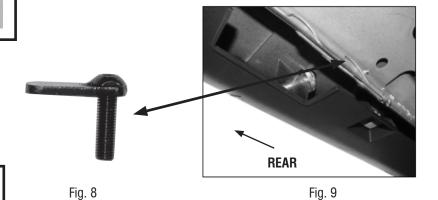


Fig. 10

4

3



NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Next, locate the large round hole in the floor panel. Insert (1) 12mm Bolt Plate into the large round hole and out the smaller hole toward the front. (Fig.11 & 12)







Fig. 11

5

Fig. 12



Next, Slide the driver side Rear Bracket under the plastic rocker cover and over the (2) Bolt Plates, (Fig. 13). Secure the Bracket to the outer 10mm Bolt Plate with (1) 10mm Flange Nut. Attach the Bracket to the Larger 12mm Bolt Plate with (1) 12mm Flange Nut. Do not tighten hardware at this time.





Fig. 13

6

Hold the plastic cover removed in **Step 8**, up in position. Trace the location of the rear Bracket onto the cover, (Fig. 14). Carefully cut the plastic cover to clear the Bracket, (Fig. 15A & 15B). IMPORTANT: Cut as little as possible from the cover. Do not cut off the mounting area for the factory hardware. Reinstall the plastic cover and all plastic clips holding the bottom of the rocker cover to the body panel.







7

Fig. 14 Fig. 15A Fig. 15B

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Position the driver's side running board onto bracket and center on vehicle. Adjust Running Board to be parallel with side of vehicle. Install (4) 5/16" flange nuts (bolts are already installed on board).

Tighten all bracket hardware, position the board accordingly, and then tighten Running Board to brackets.

Repeat Steps 1 thru 8 for opposite side of vehicle. (Fig.16)



Fig. 16

Inspection After Installation

Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com
© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.
Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.





LUNE Kit de support de marchepieds

I - Numéro de feuille 10753 Rév.A LUND Part#318097

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE: le produit réel peut différer du modèle illustré.







Attache en plastique

de 10 mm x 6

Écrou de bride de 10 mm x 6

Attache en plastique



Écrou de bride de 12 mm x 2



Plaque de boulon



Écrou de bride



Boulon à T de 10 mm x 2









de 12 mm x 2


Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Douilles de 13 mm -15 mm - 18 mm



Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Vérifier pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement, ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement.
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- La coupe est nécessaire et il est recommandé d'obtenir de l'aide.

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations. Étapes de l'installation / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations. Démarrer l'installation sous le côté conducteur du véhicule. REMARQUE : pour permettre de déterminer les trous de montage appropriés à utiliser, maintenir le support avant en position contre le panneau du plancher et aligner le support avec les trous appropriés. (Fig. 1) Installation du support avant côté conducteur : Sélectionner (1) plaque de boulon coudé de 10 mm et (1) attache en plastique de 10 mm, (Fig. 2A). Insérer partiellement l'attache dans la plaque de boulon. Insérer la plaque de boulon dans le trou ovale intérieur d'origine. Faire tourner la plaque de boulon afin que la plaque se trouve sur la fente. Insérer l'attache jusqu'à ce qu'elle adhère bien au panneau du plancher. L'attache a été conçue pour permettre de maintenir la plaque de boulon en place durant l'installation du support. Puis, insérer (1) boulon à T de 10 mm avec (1) attache en plastique de 10 mm dans le trou ovale extérieur du panneau du plancher près du joint de soudure tel que décrit précédemment. (Fig. 2B et 3) Installation du support avant côté passager : Répéter l'étape suivante pour l'installation du support côté passager. (Fig. 4 et 5) Fig. 2A Plaque de boulon coudé Fig. 1 de 10 mm Illustration de l'emplacement de montage avant côté conducteur Fig. 2B Boulon à T de 10 mm pour l'emplacement extérieur côté conducteur et passager. Fig. 3 Illustration côté conducteur

Fig. 4 Illustration de l'emplacement de montage avant côté passager Fig. 5 Plaque de boulon coudé de 10 mm

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations. Accrocher le support avant côté conducteur des boulons avec (2) écrous de bride de 10 mm. (Fig. 6). Ne pas serrer le matériel maintenant.



2 Fig. 6

> Déplacer vers l'emplacement arrière et déposer le couvercle en plastique sur le panneau du plancher. Relâcher les attaches en plastique en maintenant le couvercle en plastique du bas de caisse inférieur en bas de la carrosserie. (Fig. 7)

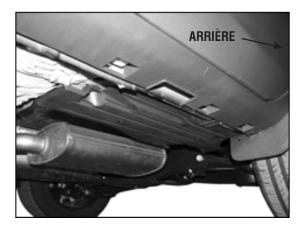


Fig. 7

Localiser le petit trou rond sous le couvercle en plastique du bas de caisse. Sélectionner (1) plaque de boulon coudé de 10 mm et (1) attache en plastique de 10 mm. (Fig. 8) Insérer la plaque de boulon dans le trou rond et serrer l'attache en plastique contre la carrosserie. (Fig. 9 et 10)

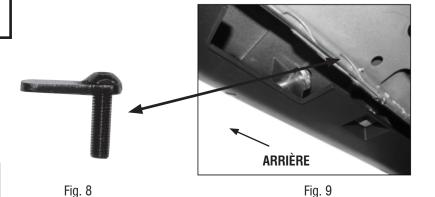


Fig. 10

4

3



REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



T

Puis, localiser le grand trou rond dans le panneau du plancher. Insérer (1) plaque de boulon de 12 mm dans le grand trou rond et à travers le plus petit trou vers l'avant. (Fig.11 et 12)







Fig. 11

5

Fig. 12



Puis, glisser le support arrière côté conducteur sous le couvercle en plastique du bas de caisse et sur les (2) plaques de boulon, (Fig. 13). Fixer le support à la plaque de boulon extérieure de 10 mm avec (1) écrou de bride de 10 mm. Fixer le support à la plus grande plaque de boulon de 12 mm avec (1) écrou de bride de 12 mm. Ne pas serrer le matériel maintenant.





Fig. 13

6

Maintenir le couvercle en plastique déposé à l'**étape 8**, en position. Tracer l'emplacement du support arrière sur le couvercle, (Fig. 14). Couper soigneusement le couvercle en plastique pour dégager le support, (Fig. 15A et 15B). IMPORTANT : couper le plus près possible du couvercle. Ne pas couper la zone de montage du matériel d'origine. Reposer le couverture en plastique et toutes les attaches en plastique en maintenant le bas du couvercle du bas de caisse sur la carrosserie.







7

Fig. 14 Fig. 15A Fig. 15B

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Étapes de l'installation / El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Positionner le marchepieds côté conducteur sur le support et le centrer par rapport au véhicule. Ajuster le marchepieds pour qu'il soit parallèle au côté du véhicule. Poser les (4) écrous de bride de 5/16 po (les boulons sont déjà posés sur le marchepieds).

Serrer l'ensemble du matériel de support, positionner le marchepieds en conséquence, puis serrer le marchepieds aux supports.

Répéter les étapes 1 à 8 pour l'autre côté du véhicule. (Fig.16)



Fig. 16

8

Inspection après l'installation

Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.





I - Número de hoja 10753 Rev.A LUND Part#318097

Juego de soportes para el estribo

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- · Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.









Retén de plástico de 10 mm x6



Tuerca de reborde de 10 mm x6



Placa de perno offset de 10 mm x4



Retén de plástico de 12 mm x2



Tuerca de reborde de 12 mm x2



Placa de perno offset de 12 mm x2



Tuerca de reborde de 5/16 x8



Perno en T de 10 mm x2


Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Llaves de vaso de 13 mm - 15 mm - 18 mm



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Es necesario cortar y se recomienda asistencia.

Fig. 4 Ilustración de la ubicación del montaje delantero del lado del pasajero / El uso real puede variar con respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



2

Cuelgue el soporte del lado del conductor de los pernos con (2) tuercas de reborde de 10 mm. (Fig. 6). No lo ajuste.



Fig. 6

Vaya a la ubicación posterior y retire la cubierta de plástico del panel del suelo. Libere las bridas de plástico que sujetan la cubierta de plástico de la carrocería inferior a la parte inferior del cuerpo. (Fig. 7)

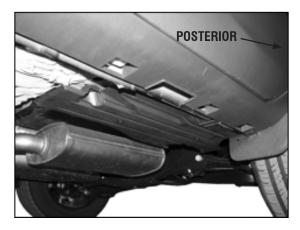


Fig. 7

Ubique el orificio redondo pequeño bajo la cubierta de plástico de la carrocería. Seleccione (1) placa de perno offset de 10 mm y (1) retén de plástico de 10 mm. (Fig. 8) Inserte la placa de perno en el orificio redondo y ajuste el retén de plástico contra el cuerpo. (Fig. 9 y 10)

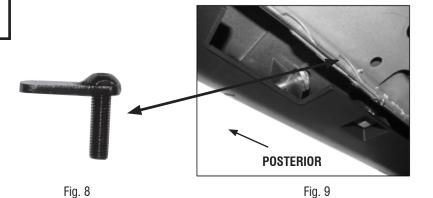




Fig. 10

4

3

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

/ El uso real puede variar con respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



A continuación, ubique el orificio redondo grande en el panel del suelo. Inserte (1) placa de perno de 12 mm en el orificio redondo grande y fuera del orificio más pequeño en la parte anterior de la cabina. (Fig.11 y 12)







Fig. 11

5

Fig. 12



A continuación, deslice el soporte posterior del lado del conductor bajo la cubierta de plástico de la carrocería y por encima de las (2) placas de perno (Fig. 13). Asegure el soporte a la placa de perno exterior de 10 mm con (1) tuerca de reborde de 10 mm. Fije el soporte a la placa de perno de 12 mm más grande con (1) tuerca de reborde de 12 mm. No lo ajuste.





Fig. 13

6

Mantenga la cubierta de plástico retirada en el **paso 8** en su posición. Localice la ubicación del soporte posterior en la cubierta, (Fig. 14). Corte la cubierta de plástico cuidadosamente para despejar el soporte, (Fig. 15A y 15B). IMPORTANTE: Corte lo menos posible de la cubierta. No corte el área de montaje para el equipo de fábrica. Reinstale la cubierta de plástico y todas las bridas de plástico que sostienen la parte inferior de la cubierta de la carrocería al panel del cuerpo.







7

Fig. 14 Fig. 15A Fig. 15B

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Pasos de instalación

/ El uso real puede variar con respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Posicione el estribo del lado del conductor en el soporte y céntrelo en el vehículo. Ajuste el estribo en paralelo con el lado del vehículo. Instale (4) tuercas de reborde de 5/16 in (los tornillos ya están instalado en el estribo).

Ajuste todos los elementos del soporte, posicione el estribo según corresponda y luego ajuste el estribo a los soportes.

os los elementos del soporte, posicione el estribo segun corresponda y luego ajuste el estri Repita los pasos 1 hasta el 8 para el lado opuesto del vehículo. (Fig. 16)



Fig. 16

8

Inspección después de la instalación

• Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



