I - Sheet Number W14 Rev.B



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visors are properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents - 2 Piece Set NOTE: Actual product may vary from illustration.








Scotch Brite Pad



Alcohol Pad x2

Contents - 4 Piece Set



Front Passenger Side Visor



Rear Passenger Side Visor



Scotch Brite Pad

Pad Alcohol Pad x4

Alcohol

Tools Required

Side Visor




Car Wash Supplies



Side Visor

Clean Towel



Star head screwdriver



Putty Knife

Preparation Before Painting Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.



Alcohol


Pad

Scuff the rubber trim where the visor will mount with the scotch brite pad, then clean with an alcohol pad.

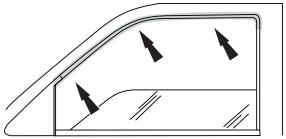


NOTE: Visors mount on the OUTSIDE trim of the door frame, except extended cab.

To facilitate front end flange positioning it may be necessary to loosen the (3) star screws located on the mirror cap. regular electric or mirror mirror

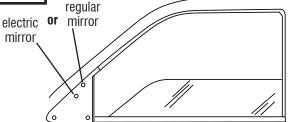

NOTE: If vehicle is equipped with electric mirror, the mirror assembly needs to be tilted down to expose third screw. Chevy Astro & Dodge Dakota use putty knife (see fig.4)

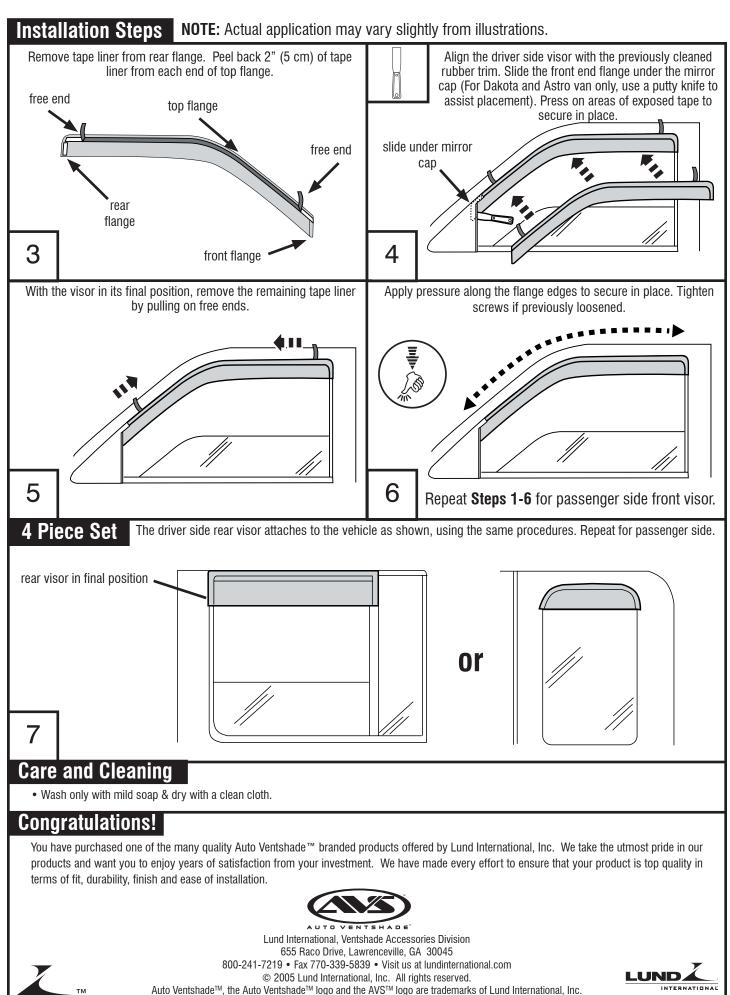

I – Feuille numéro VV14 Rév.B



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu - Ensemble 2 pièces

NOTE: Le produit réel peut changer de l'illustration.








Visière avant côté conducteur

Visière avant côté passager

tampon à récurer Scotch Briter

Tampons à l'alcool (2)

Contenu - Ensemble 4 pièces



passager



Visière arrière côté passager



tampon à récurer Scotch Briter

Tampons à l'alcool (4)

Alcohol


Outils nécessaires




Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre



Tenir le premier rôle le tournevis principal



Couteau de mastic

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.


Etapes d'installation REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.



Alcohol

Pad


Frotter la garniture en caoutchouc, là où la visière doit être montée, avec le tampon à récurer Scotch Brite, puis nettoyer avec un tampon à l'alcool.

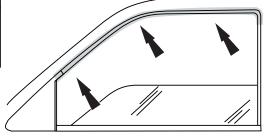

REMARQUE: Les visières se montent sur la garniture **EXTÉRIEURE** de l'encadrement de la portière, sauf dans le cas des habitacles rallongés.




Pour faciliter le positionnement du rebord de l'extrémité avant, il sera éventuellement nécessaire de desserrer les (3) vis en étoile situées sur le couvercle du rétroviseur.

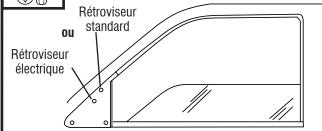

REMARQUE: Si le véhicule est équipé d'un rétroviseur électrique, il doit être incliné vers le bas pour exposer la troisième vis. Chevy Astro & Dodge Dakota et couteau de mastic d'utilisation(voir le fig.4)

Page 1 de 2

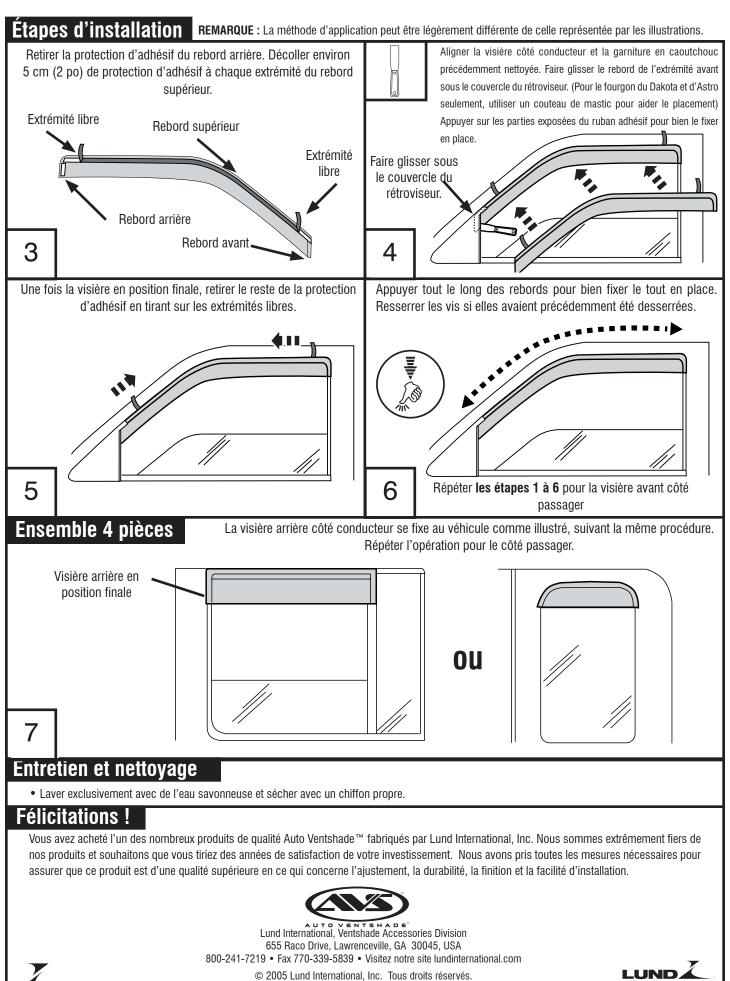

Hoja informativa N.° VV14 Rev. B



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- · Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido - Juego de dos piezas

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.







el paño Scotch Brite



Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante



Visera trasera del acompañante



el paño Scotch Brite



Paños esterilizados x 4

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia



Destornillador principal de la estrella



Cuchillo de la masilla


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Restriegue la banda de goma donde se colocará la visera con un paño Scotch Brite y límpiela con un paño esterilizado.

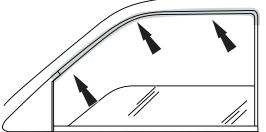

AVISO: Las viseras deben instalarse en la banda **EXTERIOR** del marco de la puerta, excepto la cubierta extendida.

Para facilitar la colocación del extremo del reborde frontal puede ser necesario aflojar los (3) tronillos de estrella ubicados en la cubierta del espejo.

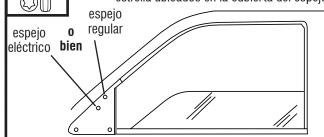

AVISO: Si el vehículo está equipado con espejo eléctrico, el conjunto del espejo debe estar inclinado hacia abajo para poder ver el tercer tornillo.

Cuchillo de la masilla del uso de Chevy Astro & Dodge Dakota (véase fig.4)

2

