I - Sheet Number VV41 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

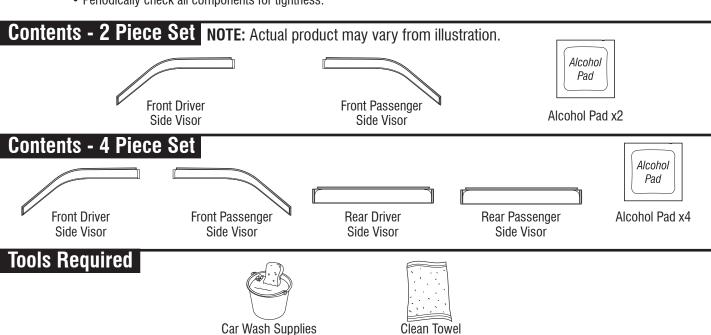

Preparation Before Painting / Installation

- · A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

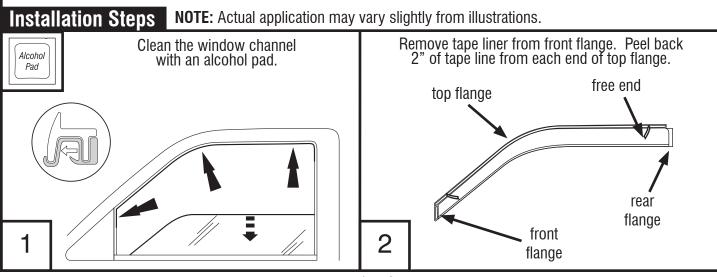

Page 1 of 2


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert visor into window channel, rear flange first. Rear flange inserts between the trim and the exterior surface. The front & top flange slides into the window channel.


NOTE: It may be necessary to pull the window channel out at the rear to seat the rear flange.

5

Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

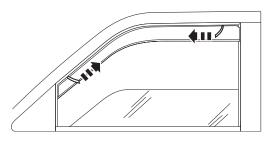

4 Piece Set Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that front & rear flanges fit between the window trim & exterior surface.

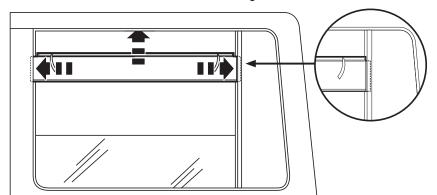

NOTE: It may be necessary to pull the front and rear window channel out to seat the front and rear flanges.

Care and Cleaning

Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved. Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



I – Feuille numéro VV41 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

la sécurité Informations importantes concernant



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

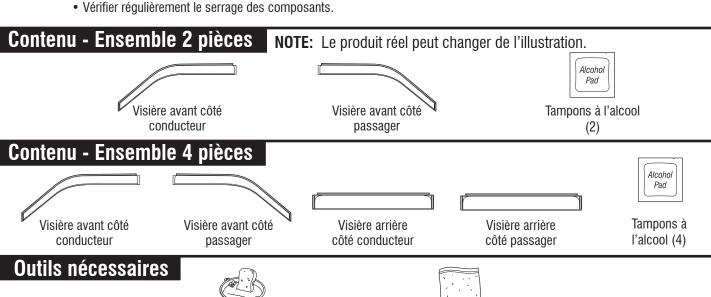


Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.

Fournitures pour lavage de voiture

· Sécher les glissières avec une serviette propre.

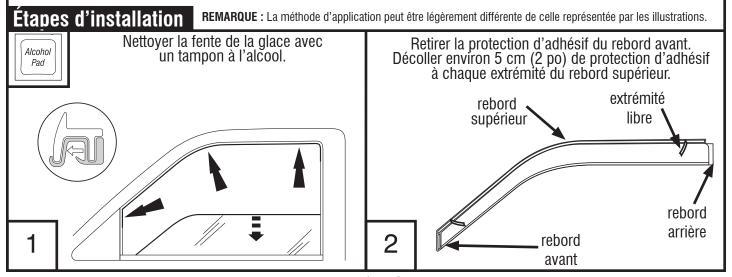

Étapes d'installation


REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérer la visière dans la gouttière de la glace, rebord arrière en premier. Le rebord arrière s'insère entre la baguette et la surface extérieure. Les rebords avant et arrière se glissent dans la gouttière de glace.

REMARQUE: Il peut s'avérer nécessaire de tirer la gouttière

de glace vers l'extérieur pour engager le rebord arrière.


Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres. Relever la glace et la laisser fermée pendant 24 heures pour faire adhérer la visière.

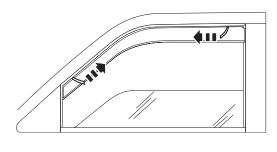

3

5

Ensemble 4 pièces Installer la visière arrière selon la même méthode et avec la même préparation que la visière avant. Noter que les rebords avant et arrière s'insèrent entre la baguette de la glace et la surface extérieure.

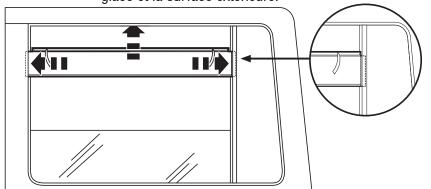

REMARQUE: Il peut s'avérer nécessaire de tirer la gouttière de glace vers l'extérieur pour engager le rebord arrière.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.




Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

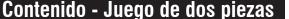

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.








Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas







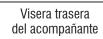

Paños esterilizados x 4

Alcohol Pad

Herramientas necesarias








Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones. Pasos de

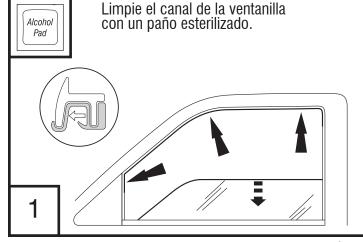

Retire la cinta protectora del reborde frontal. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

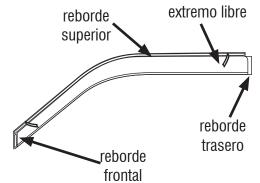

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

4

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde trasero. El reborde trasero se introduce entre la banda lateral y la superficie exterior. El reborde frontal y el reborde superior se deslizan


por el canal de la ventanilla.

AVISO: Es posible que deba tirar hacia afuera la parte trasera del canal de la ventanilla para asentar el reborde trasero.


3

5

Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera quede fija en el canal de la ventanilla.

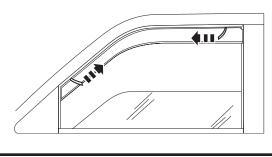

Juego de cuatro piezas Instale las viseras traseras utilizando los mismos métodos de preparación e instalación que para la visera frontal. Tenga en cuenta que los rebordes traseros y frontales se ajustan entre la banda lateral de la ventanilla y la superficie exterior.

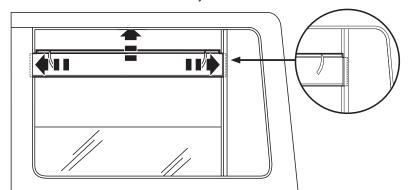

AVISO: Es posible que deba tirar hacia afuera la parte trasera y frontal del canal de la ventanilla para asentar los rebordes frontales y traseros.

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.