I - Sheet Number 10739 Rev.D



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Para obtener asistencia técnica faltan piezas, por favor llame a Relaciones con el Cliente al 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour obtenir une assistance technique des pièces manquantes, s'il vous plaît appelez relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

### **Important Safety Information**



- To be used with Lund® branded products only. / Para ser utilizado con Lund ® solamente. / Pour être utilisé avec les produits de marque Lund ® seulement.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.

No se pare sobre el estribo Lund ni el soporte cuando el vehículo está en movimiento.

Ne pas monter sur le marchepied Lund ou le support lorsque le véhicule est en mouvement.

• Do not exceed 350 lbs. weight on the Lund bracket system.

No exceder de 350 libras, peso en el sistema de soporte de Lund.

Ne pas dépasser 350 livres. poids sur le système de support de Lund.

• Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.

No utilice los soportes como punto de apoyo para el gato del vehículo.

Ne pas utiliser les crochets comme point de levage du véhicule.

• Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.

No utilice el sistema de soportes o estribos para sujetar la carga.

Ne pas utiliser le système de fixation ou les conseils courants pour attacher la cargaison.

· Periodically check all components for tightness.

Revise periódicamente todos los componentes estén ajustados.

Vérifier régulièrement le serrage des composants.


Be sure to wear safety glasses while installing brackets.

Asegúrese de usar anteojos de seguridad durante la instalación de los soportes.

Veillez à porter des lunettes de sécurité lors de l'installation entre parenthèses.

• When using power tools, read and understand all operating instructions. / Cuando utilice herramientas eléctricas, lea y comprenda todas las instrucciones operativas. / Lorsque vous utilisez des outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions de fonctionnement.

### **Contents** NOTE: Actual product may vary from illustration. Not all supplied fasteners used in this application.

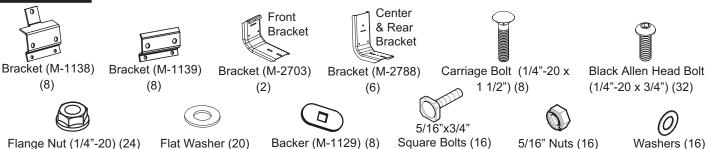

### Tools Required



Safety Glasses Gafas de seguridad Lunettes de sécurité



Socket Wrench Llave de cubo Clé à douille



Wrench Llave Clé



Socket Set Hueca Jeu de douilles



5/32" Allen Wrench Llave Allen Clé Allen

# Preparation Before Installation

 Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake.

Estacione su vehículo en una zona limpia y llana. Asegúrese de que el vehículo en el estacionamiento, o para los modelos de transmisión manual, ponga la transmisión en primera velocidad. El freno de estacionamiento.

Stationnez votre véhicule dans un endroit propre et plat. Assurez-vous que le véhicule est dans le parc, ou pour les modèles à transmission manuelle, mettre la transmission en première vitesse. Engager le frein de stationnement.

• Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions.

Desembale el kit de soportes e identificar las partes de acuerdo a la descripción del contenido.

Déballer le kit de support et d'identifier les parties selon les descriptions de contenu.

#### NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. Installation Steps

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.


Identify the mounting locations for each bracket by looking under the vehicle and locating the second hole, third hole, and sixth hole from the front along with the rear hole in the rocker panel. Remove any tape covering the holes.

Identificar la ubicación de montaje para cada soporte al mirar bajo el vehículo y localizar el segundo hoyo, aquiero de tercero y sexto aquiero desde

el frente junto con el agujero en el panel trasero del eje de balancín.

Retire cualquier cinta que cubre los orificios. / Identifier les emplacements de montage pour chaque support en regardant sous le véhicule et la localisation de la deux-

ième trou, le trou troisième et sixième trou de l'avant avec le trou arrière dans le bas de caisse. Retirez le ruban adhésif recouvrant les orifices.

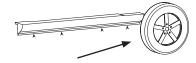


Front passenger side shown





Build bracket sub-assembly by inserting tab on M-1138 bracket through slot on M-2703 & M-2788. Repeat until (8) sub-assemblies are made. / Construir el soporte subconjunto mediante la inserción de la ficha de M-1138 soporte través de la ranura en la M-2703 y M-2788. Repita hasta que (8) sub-conjuntos se fabrican. / Support de construction sous-ensemble par l'insertion sur l'onglet M-1138 support dans la fente sur M-2703 & M-2788. Répéter jusqu'à ce que (8) sous-ensembles sont fabriqués.

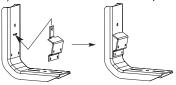







Build carriage bolt/backer sub-assembly by inserting carriage bolt into hole in backer plate M-1129. Repeat until (8) sub-assemblies are made. / Construir el perno de carruaje / respaldo subconjuntos mediante la inserción perno de carro en el agujero del respaldo de la placa M-1129. Repita hasta que (8) sub-conjuntos se fabrican. / Construire un boulon de carrosserie bailleur de fonds sous-ensemble en insérant le boulon dans le trou du bailleur plaque M-1129. Répéter jusqu'à ce que (8) sous-ensembles sont fabriqués.













Begin bracket installation by inserting carriage bolt assembly into hole in rocker panel. Slide bracket assembly on to carriage bolt, and secure with flange nut. Finger tighten hardware. / Iniciar la instalación del soporte mediante la inserción de montaje del perno del carro en el aqujero en la placa oscilante. Deslice el montaje del soporte a perno de carro, y seguro con la tuerca de la brida. Apriete con los dedos de hardware. / Installation du support Commencez par insérer l'ensemble boulon dans le trou du bas de caisse. Glisser le support de montage sur boulon de chariot, et le fixer avec écrou de bride. Serrer matériel.

Front Passenger side shown. Repeat for opposite side

frente Del lado del pasaiero se muestra Repetir en el lado opuesto avant Côté passager montré Répéter pour le côté opposé

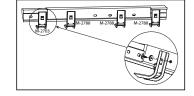

**Crew and Mega Cab Bracket Placement** La tripulación y la colocación de Mega Cab soporte Equipage et Mega Cab placement Bracket

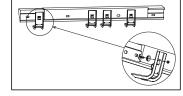

**Quad Cab Bracket Placement** Quad Cab soporte de colocación Placement Quad Cab Bracket

4

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. Installation Steps

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.









Complete bracket assembly by adjusting bracket assembly so that bracket M-1138 rests on inner pinch weld. Line up holes in bracker M-1139 with holes in bracket assembly, and use (4) allen head bolts and (4) flange nuts to attach M-1139 to bracket assembly. Outer bracket and inner bracket should "sandwich" pinch weld. Tighten bolts. Repeat for remaining brackets. / Montaje de soporte completo mediante el ajuste de montaje de soporte de manera que el soporte de M-1138 se basa en la soldadura pizca interior. Alinee los agujeros en Bracker M-1139 con los del conjunto de soporte, y el uso (4) tornillos de cabeza hexagonal y (4) tuercas de brida para fijar M-1139 con soporte asamblea. Soporte externo y soporte interior debe "sándwich" pizca de soldadura. Apretar los tornillos. Repita el procedimiento para soportes restantes. / Assemblage du support complet en ajustant l'ensemble de support de sorte que le support M-1138 repose sur soudée intérieure. Alignez les trous dans Bracker M-1139 avec des trous dans l'ensemble de support, et l'utilisation (4) boulons à tête fraisée et (4) écrous à embase de joindre M-1139 sur le support Assemblée. Support externe et le support interne doit "sandwich" soudure. Serrer les boulons. Répétez l'opération pour les crochets restants.

### Front Passenger side shown. Repeat for opposite side

frente Del lado del pasajero se muestra Repetir en el lado opuesto avant Côté passager montré Répéter pour le côté opposé

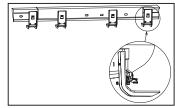

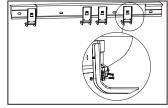

### **Crew and Mega Cab Bracket Placement**

La tripulación y la colocación de Mega Cab soporte Equipage et Mega Cab placement Bracket

**Quad Cab Bracket Placement** Quad Cab soporte de colocación Placement Quad Cab Bracket



5












Install square bolts into the shaded outer channels. Four (4) per channel to attach boards to brackets. / Instale los pernos cuadrados en los circuitos exteriores sombra. Cuatro (4) por canal para fijar los listones a los soportes. / Installer les boulons carrés dans les canaux ombragés externe. Quatre (4) par canal pour fixer les conseils sur les supports.

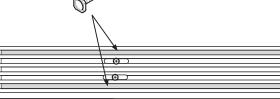

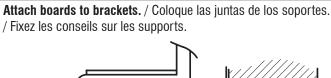

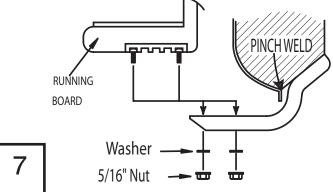

## Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

### **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com © 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.



