I - Sheet Number LUNDRB19 Rev.A LUND Part#318093

Running Board Bracket Kit

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Front Brackets (2)



Center and Rear Brackets (4)



8mm x 30mm Hex Bolts (12)



8mm Lock Washers (12)



8mm Flat Washers (12)



5/16 Square Head Bolts (4)



5/16" Flange Nut (12)

Tools Required



Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks



Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Starting on the passenger side of the vehicle, remove the existing (2) factory bolts located by the front tire opening securing the factory rocker panel bracket to the vehicle. (Figure 1).


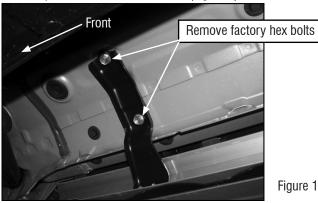


Figure 1

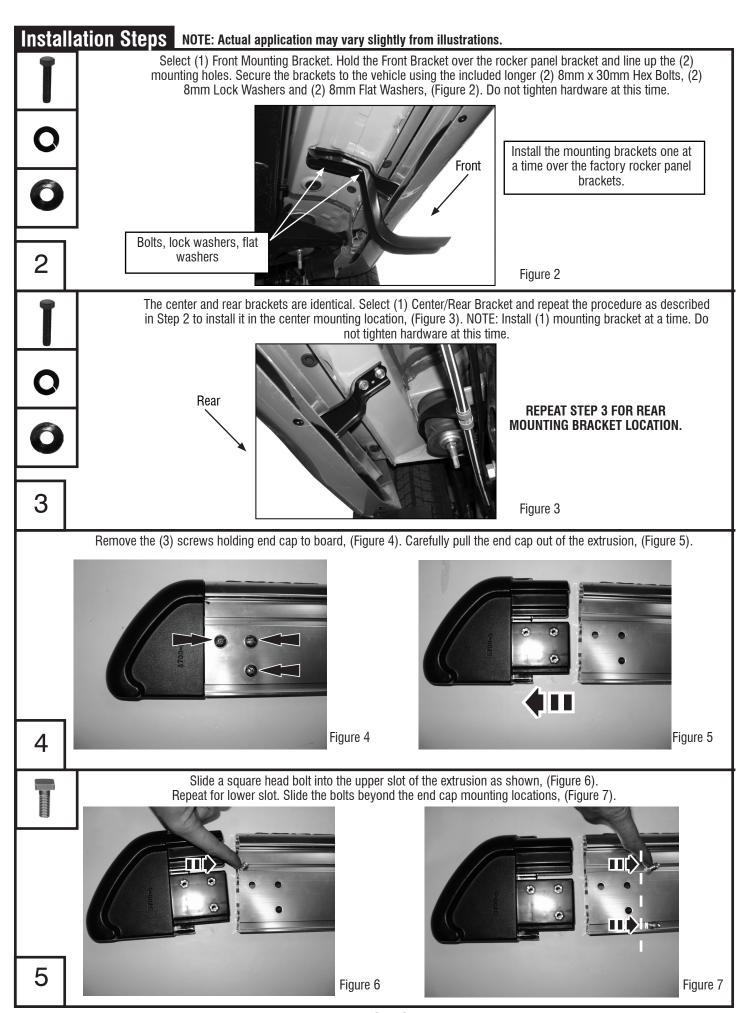

Installation Steps Note: Actual application may vary slightly from illustrations.

Carefully slide end cap back into extrusion, ensuring rubber pads from top surface fit underneath chrome cap cover. Push cap all the way down until all three bolt holes line up. Reinsert screws and tighten, (Figure 8).

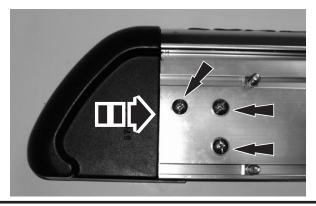


Figure 8

6

Position the driver's side running board onto bracket and center on vehicle. Adjust Running Board to be parallel with side of vehicle. Install (6) 5/16" flange nuts, (Figure 9 and Figure 10).

Tighten all bracket hardware, position the board accordingly, and then tighten Running Board to brackets. Repeat **Steps 1 thru 7** for opposite side of vehicle.



5/16 flange nuts

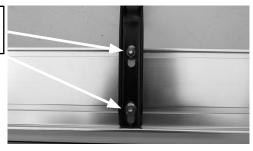


Figure 10

Front bracket installation pictured

Center bracket installation pictured

Inspection After Installation

• Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- · Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com © 2014 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.







I - Numéro de feuille LUNDRB19 Rév.A LUND Part#318093

Kit de support de marchepieds

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepied Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE: le produit réel peut différer du modèle illustré.



Supports avant (2)



Supports centraux et arrière (4)



Boulons à tête hexagonale de 8 mm x 30 mm (12)



Rondelles de blocage de 8 mm (12)



Rondelles plates de 8 mm (12)



Boulons à tête carrée de 5/16 po (4)



Écrou de bride de 5/16 po (12)

Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Outils pneumatiques recommandés.

Étapes de l'installation REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

En commençant par le côté passager du véhicule, déposer les (2) boulons d'origine existants situés vers l'ouverture du pneu avant en fixant le support du bas de caisse d'usine au véhicule (Figure 1).


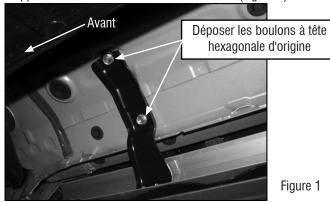


Figure 1

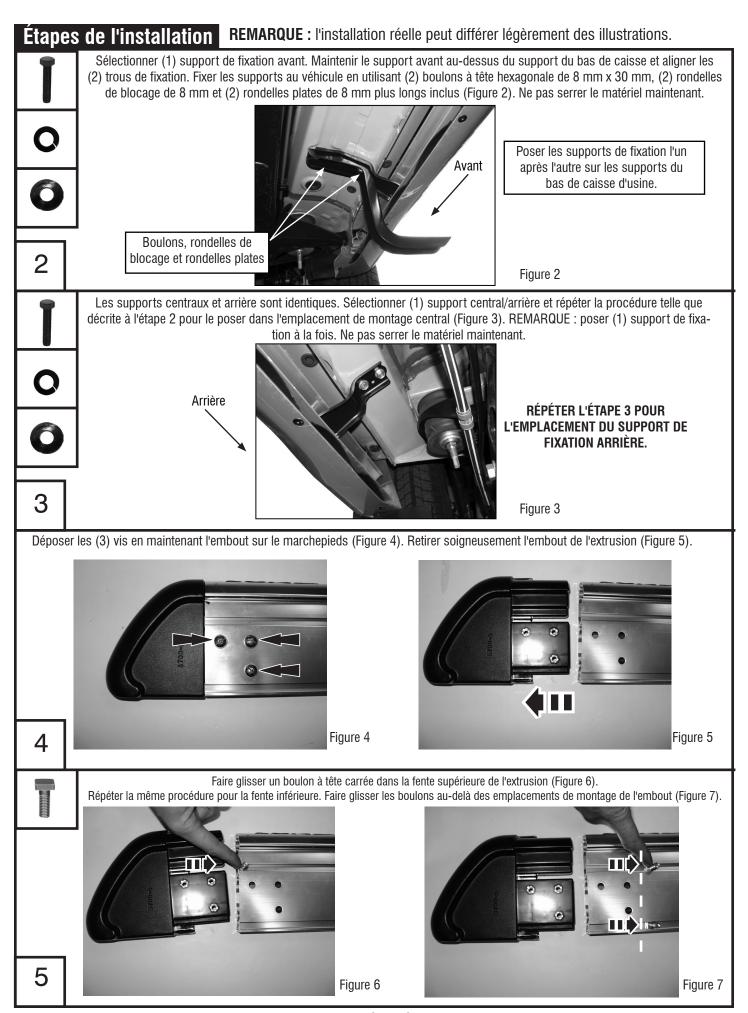

Étapes de l'installation REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Faire glisser soigneusement l'embout vers l'arrière dans l'extrusion, en s'assurant que les tampons en caoutchouc de la surface supérieure s'insèrent sous le couvercle en chrome. Pousser à fond le couvercle jusqu'à ce que les trois trous des boulons s'alignent. Réinsérer les vis et serrer (Figure 8).

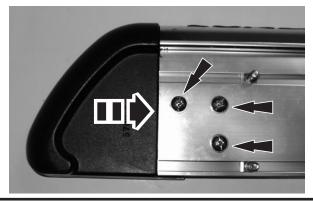


Figure 8

6

Positionner le marchepieds côté conducteur sur le support et le centrer par rapport au véhicule. Ajuster le marchepieds pour qu'il soit parallèle au côté du véhicule. Poser (6) écrous de bride de 5/16 po (Figure 9 et Figure 10).

Serrer l'ensemble du matériel de support, positionner le marchepied en conséquence, puis serrer le marchepied aux supports.

Répéter les étapes 1 à 7 pour l'autre côté du véhicule.



Écrous de bride de 5/16 po

Figure 9



Figure 10

7

Illustration de la pose du support avant

Illustration de la pose du support central

Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforcons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.







I - Número de hoja 10761 Rev.A LUND Part# 318093

Juego de soportes y estribos

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante sobre seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real puede no ser igual a la ilustración.



Soportes delanteros (2)



Soportes centrales y traseros



Pernos hexagonales de 8 mm x 30 mm



Arandelas de presión de 8 mm (12)



Arandelas planas de 8 mm (12)



Tornillos de cabeza cuadrada de 5/16 (4)



Tuerca de reborde de 5/16 in (12)

Herramientas necesarias



Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso



Cuñas para ruedas



Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda usar herramientas neumáticas.

Pasos de instalación La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

En el lado del pasajero del vehículo, retire los pernos de fábrica (2) existentes ubicados en la abertura del neumático frontal que aseguran el soporte del panel inferior de la carrocería de fábrica al vehículo (Figura 1).


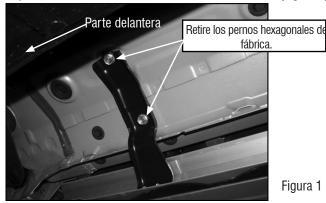


Figura 1

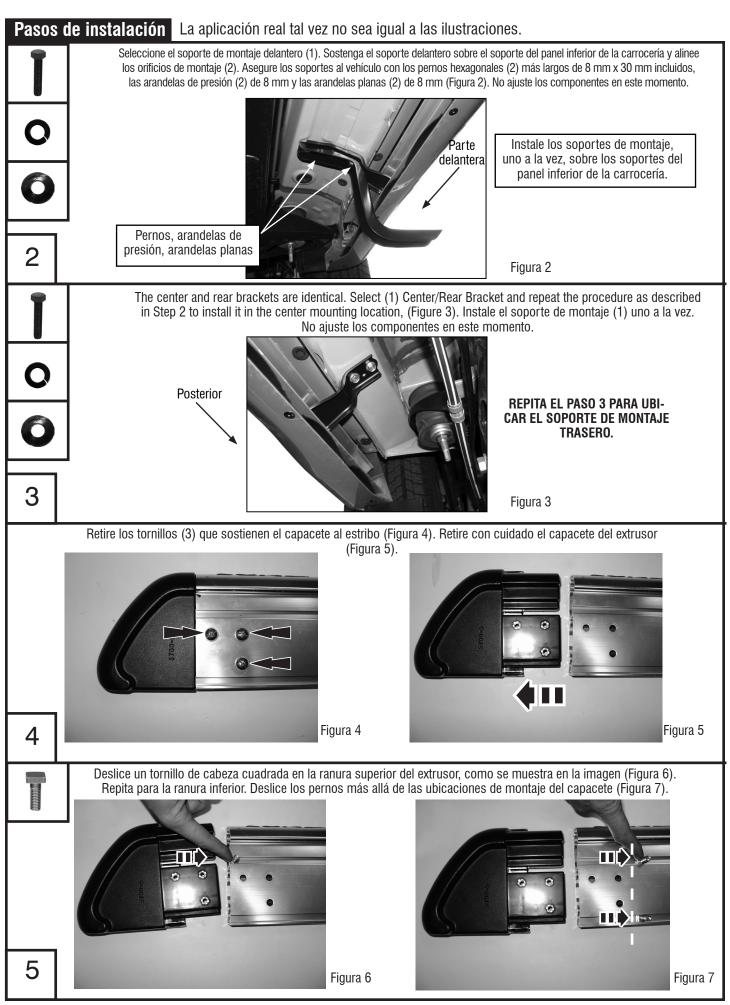

Pasos de instalación La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Deslice con cuidado el capacete nuevamente dentro del extrusor, asegurándose de que las almohadillas de goma de la superficie superior se ajusten por debajo de la cubierta de la tapa de cromo. Presione la tapa completamente hacia abajo hasta que se alineen los tres orificios de los pernos. Vuelva a insertar los tornillos y apriete (Figura 8).




Figura 8



6

Ubique el estribo del lado del conductor en el soporte y céntrelo en el vehículo. Aiuste el estribo de forma paralela con el lado del vehículo. Instale las tuercas de reborde (6) de 5/16" (Figura 9 y Figura 10).

Ajuste todos los componentes del soporte, ubique el estribo como corresponda y luego ajuste el estribo a los soportes. Repita desde el Paso 1 hasta el 7 para el lado opuesto del vehículo.

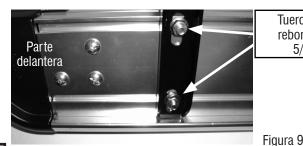

Tuercas de reborde de 5/16



Figura 10

Ilustración de la instalación del soporte delantero

Ilustración de la instalación del soporte central

Inspección después de la instalación

• Inspeccione que todos los pernos y las tuercas estén bien ajustados.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2014 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



