

Lund International, Lund Accessories Division

300 Horizon Drive Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

PAGE 32 of 32

## Installation Instructions



Rev.1 1703117

# Genesis™ Hinged Tonneau

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 22 before installing. For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

#### Tools Required (J) Struts 2X (G) Passenger Side Rail D Bows (A) Front Rail with Cover attached 3X Short Box 4X Long Box K Allen Wrench (H) Latch Receiver Clamps (E) Rear Rail w/Cable & Gussets 유 B Bulkhead Clamp 2X (L) Corner Pads M Bulkhead Clamp Reinforcements 1) Strut Clamps F Driver Side Rail © Front Gusset 2X 22









































### Important Safety Information

WARNING

## Do not use any part of this tonneau as a tie down. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.

•Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.

Do not use cleaning solvents of any kind.


•Do not use automatic "brush - style" car washes.


## Preparation Before Installation

Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
 Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.

PAGE 1 of 32

**1703117** Rev.1

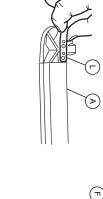

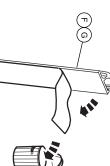

Install corner pads.(2 corner pads - front rail only)

Remove and discard the protective paper liner from the underside of the tonneau rails.

Prepare the bulkhead clamp reinforcements

Two bulkhead clamp reinforcements with double sided foam tape on one side.

Remove and discard the protective paper liner from the bulkhead clamp adaptors.

Take care not to adhere to bulkhead until properly positioned.

N

Install the bulkhead clamp reinforcements

Begin by rotating the bulkhead clamp reinforcements under the front bulkhead as shown. Make sure the adhesive is facing the underside of the truck bulkhead.





PAGE 2 of 32

ယ

**1703117** Rev.1

1703117

### Entretien et nettoyage.

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- 2. Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses
- Ne pas utiliser de solvants.
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée. S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau.
- Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage
- 8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés.

### Félicitations!

assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ade nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de justement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation. votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour Lund® offerts par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024
800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2006 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de **LUND** (
® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..

PAGE 30 of 32


Installation Steps **1703117** Rev.1

# Adjust the bulkhead clamp reinforcments

head as shown. Adjust the bulkhead clamp reinforcements under the front bulk-


Press into place

4

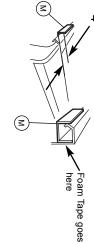


### Install the bulkhead clamps


Install the bulkhead clamps as shown in Step Seven in the main instruction sheet. When installed the clamps will look as shown.

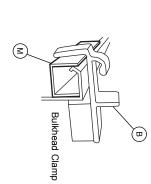

S

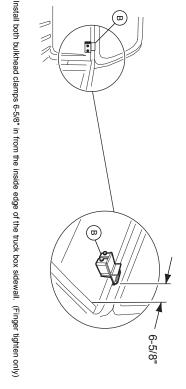

တ

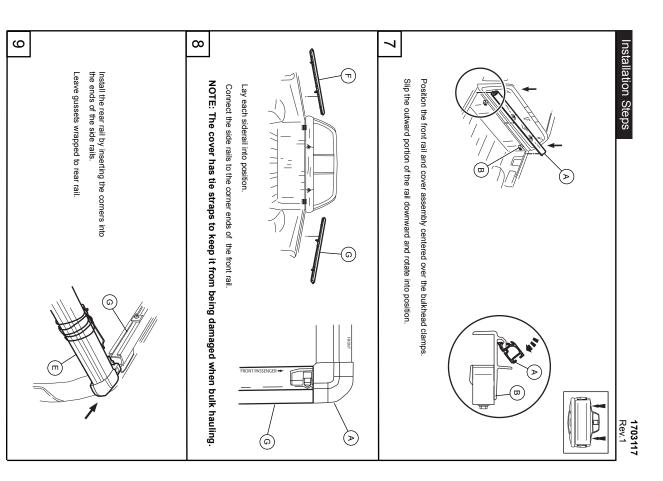

PAGE 4 of 32

# apes d'installation


Suivre les instructions ci-dessous pour fixer la bâche aux rails du plateau.

**1703117** Rev.1

Placer le bout de la retenue de la bâche sous la lèvre supérieure du rail du plateau.


Faire tourner la retenue vers le bas. La tension de la bâche enclenchera complètement la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

Appuyer avec la paume et faire glisser la main sur toute la longueur de chacun des rails du plateau pour enclencher la retenue de la bâche dans le rail du plateau.

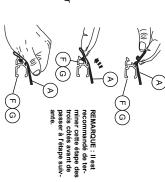

20


Pour ouvrir la bâche, tirer l'attache et soulever.

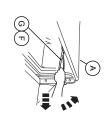


2

## ATTENTION : PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ POUR LE TRAVAIL DE DÉCOUPE

Pour installation avec des doublures de caisse (sous le type à rail uniquement)

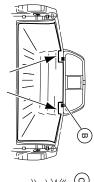

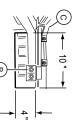

Découper une ouverture de 10,15 cm  $\times$  25,40 cm (4 po  $\times$  10 po) dans la doublure de caisse, l à l'emplacement de chacune des brides.


## Inspection après installation.

22

Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement ainsi que le serrage de toutes les brides.


à 35 dans-livres. Vérifiez pour voir que le bout étroit est posé toute la manière vers le bas dans le bras de butée comme dans le bras de butée. Resserrez les écrous. Couple que le bout soit posé toute la manière vers le bas sur le récepteur de verrou -- en tournant jusqu'à ce montré. Au besoin, ajustez en détachant les écrous

Soyez sûr de maintenir la charge initiale de springforce de verrou approximativement de 1/16".

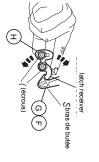

(Remarque : Les plates-formes courtes ont 3 arceaux, et les longues en ont 4.) Installer les arceaux aux emplacements indiqués. 17

cabine correspond à l'arceau 1. Arceau 2, etc. L'emplacement le plus proche de la Les arceaux sont marqués en tant qu'Arceau 1,

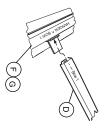

Dérouler la bâche pour la fixer aux rails du plateau.

28





REMARQUE: Fixer les coins, l'arrière puis les côtés.

二

19


**1703117** Rev.1

Installation Steps

Rev.1 1703117

the truck box. Center the frame rail assembly to square with


of tonneau frame. truck box sidewall edges at the front and rear Locate by measuring equal distance from both

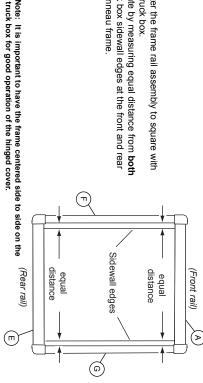

Remove and hold the pre-installed nuts.


10



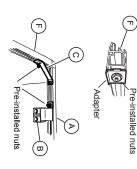


Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the front rail. Torque to 35 in-lbs. clamp on the front rail.

Push bulkhead clamp firmly against each gusset, without allowing aligned frame to move on the truck.

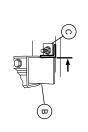

Torque to 40 in-lbs. Tighten bolts on bulkhead clamps - alternating between bolts as you tighten the assembly.

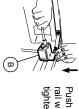


Push down on tightening rail while

Installation Steps Rev.1 1703117


cable housing. gussets to rear rail. Leave gusset on Remove shrink wrap holding rear corner

Remove and hold the pre-installed nuts.

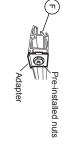

ends in both the side rails & the rear rail. Slide the rear corner gussets onto the bolt

Attach nuts making sure the gusset sits flush against both the surface of the side rail and the surface of the rear rail. Torque to 35 in-lbs.

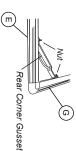

12

the cable all the way into the hole on the back Secure the cable ends to the latches by slipping of the striker arm.



latch bodies using allen wrench provided Tighten the set screws located on the bottom of the



 $\frac{1}{2}$ 

Position strut clamps on truck box below the locations marked on side rails.


Clamp (Outer)

Clamp (Inner)

Be sure the lip on the outer clamp is lying on top of the sidewall of the bed.

Tighten the bolts on the assembly. Torque to 60 in-lbs

positioned as high as it will go while tightening the assembly. The inner clamp should be

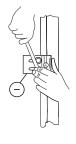

4

PAGE 6 of 32


Etapes d'installation

Rev.1 1703117

bride d'entretoise, sur la caisse du 'entretoise dans le pivot à rotule de la poussée étape 2

Fixer la grosse extrémité de

à rotule de la bride montée sur chacun des rails latéraux du bâti du plateau. extrémité de l'entretoise dans le pivot l'arrière du camion. Fixer la petite Soulever l'ensemble du bâti depuis camion

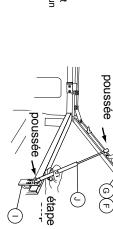

Fermer le bâti du plateau.

15


support de loquet sur la caisse du camion, juste latéraux du bâti du plateau. devant les loquets montés sur chacun des rails Positionner chaque ensemble de bride de

S'assurer que la lèvre de la bride extérieure est positionnée au-dessus de la paroi latérale de la

ressort du loquet en faisant glisser l'ensemble vers de la gâche. Appliquer une précharge à la tension du bout étroit du support de loquet soit engagé dans le bras Faire glisser l'ensemble vers l'arrière jusqu'à ce que le l'arrière d'environ 0,15 cm (1/16 po). Bride (externe)


 $(\pm)$ 

Bride (intérieure)

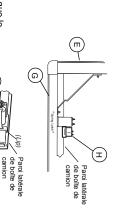

# NE PAS UTILISER D'OUTILS PNEUMATIQUES

60 po-lb. S'assurer que la bride intérieure est poussée vers le haut autant que possible lors du serrage des boulons. Serrer à un couple de

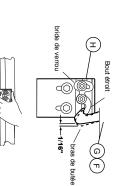

16

Etapes d'installation Rev.1 1703117


Conserver la plaque de jonction sur la gaine de câble. de jonction du coin arrière sur le rail arrière. Retirer la pellicule rétrécissable qui retient les plaques

Retirer les écrous préinstallés et les conserver.



arrière. extrémités de boulon, dans les rails latéraux et dans le rail Faire glisser les plaques de jonction du coin arrière sur les


est bien installée au ras de la surface du rail latéral et de celle du rail arrière. Serrer à un couple de 35 po-lb. Fixer les écrous en s'assurant que la plaque de jonction

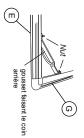

12

trouve à l'arrière du bras de la gâche. faisant glisser le câble jusque dans le trou qui se Fixer les extrémités du câble aux loquets, en

loquets pression qui se trouvent sur la partie inférieure des À l'aide de la clé Allen fournie, serrer les vis de

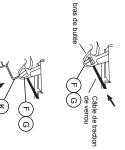

 $\frac{1}{3}$ 

les rails latéraux. camion, au-dessous des emplacements indiqués sur Placer les brides d'entretoises sur la caisse du

bien au-dessus de la paroi latérale de la plate-forme S'assurer que la lèvre de la bride extérieure se trouve

que possible lors du serrage de l'ensemble. La bride intérieure doit être positionnée aussi haut

4

Serrer les boulons de l'ensemble Serrer à un couple de 60 po-lb. Bride (externe) (lèvre) Bride (intérieure)

PAGE 26 of 32


Installation Steps

**1703117** Rev.1

Attach large end of strut onto ball stud in strut clamp on the truck box.

of tonneau frame in clamp mounted to each side rail Lift frame assembly from rear of truck Attach small end of strut to ball stud

Close tonneau frame.

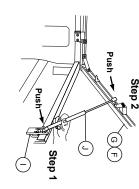

5

Position each latch receiver clamp assembly on truck box just forward of the latch assemblies that are mounted to each side rail of the tonneau trame.



Truck box sidewall


positioned on top of the box sidewall. Be sure the lip on the outer clamp is



 $( \pm )$ Clamp (Inner)

Clamp (Outer)

the latch receiver is engaged into the striker arm. Preload the latch springforce by sliding the assembly rearward approximately 1/16". Slide the assembly rearward until the narrow tip of Latch Clamp 40 

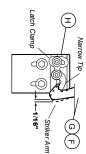

as high as possible while tightening the bolts Make sure the inner clamp is pushed upward DO NOT USE AIR TOOLS


Torque to 60 in-lbs.

6

Installation Steps 1703117

the striker arm. Re-tighten the nuts. down into the striker arm as shown. If necessary, adjust by loosening the nuts on the latch receiver --Check to see that the narrow tip is seated all the way rotating until the tip is seated all the way down into Torque to 35 in-lbs.

approximately 1/16" Be sure to maintain the latch springforce preload of

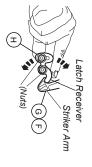


Install bows at locations shown.

17


(Note: Shortbed has 3 bows, longbed has 4 bows)

Bows are marked as Bow 1, Bow 2, etc. The location closest to the cab is Bow 1.

<del>\_</del>

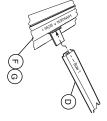

Unroll cover to fasten to tonneau rails.

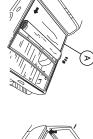



NOTE: Secure the corners, the rear, and then the sides


19

PAGE 8 of 32

Étapes d'installation

Rev.1 1703117


et à l'arrière du bâti du plateau. Centrer le rail du bâti de telle sorte qu'il soit paroi latérale de la caisse du camion à l'avant distance égale depuis les deux rebords de la localiser le bon emplacement, mesurer une d'équerre avec la caisse du camion. Pour

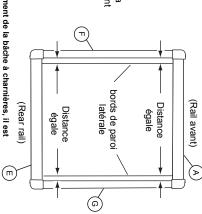


Remarque : Pour assurer le bon fonctionnement de la bâche à charnières, il est important de centrer le bâti d'un côté à l'autre sur la caisse du camion.

10


conserver Retirer les écrous préinstallés et les

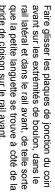

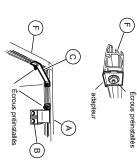


bride de cloison sur le rail avant. latéral et de celle du rail avant. Serrer à un couple de 35 po-lb. Fixer les écrous en s'assurant que la plaque de jonction est bien installée au ras de la surface du rail

Pousser fermement la bride de cloison contre chacune des plaques de jonction, tout en immobilisant le bâti aligné sur le

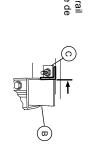


cloison, lors du serrage de l'ensemble. Serrer à un couple de 40 po-lb. Serrer en alternance les boulons des brides de

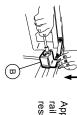

Appuyer sur le rail tout en resserrant.

 $\Rightarrow$ 

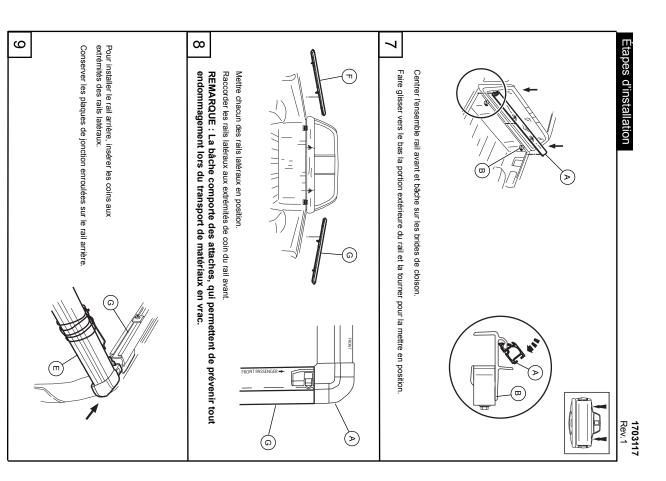

PAGE 24 of 32

Installation Steps

**1703117** Rev.1


Follow directions below to fasten cover to tonneau rails.

the upper lip of the tonneau rail. Place tip of the cover retainer under


Rotate the retainer downward.

The tension of the cover will fully engage the cover retainer into the tonneau rail.

Using palm pressure, glide hand down the length of each tonneau rail to lock the cover retainer into the tonneau rail.

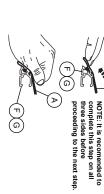

20

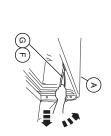



To open cover, pull strap and lift.


2

## **CAUTION: USE SAFETY GLASSES WHEN CUTTING**

For installation with bedliners (under the rail type only)

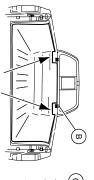

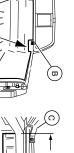

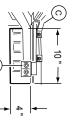

Cut a 4" x 10" section in the bedliner at each clamp location.

### Inspection After Installation

22

After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened

**1703117** Rev.1

### Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth
- 2. Do not use automatic "brush style" car washes.
- 3. Do not use cleaning solvents of any kind
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover.
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations.
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

### Congratulations!

of fit, durability, finish and ease of installation. have made every effort to ensure that your product is top quality in terms ucts and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our prod-You have purchased one of the many quality Lund® branded products



Lund International, Lund Accessories Division
300 Horizon Drive
Suwanee, GA 30024
800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.



တ

\_\_

PAGE 10 of 32

Étapes d'installation


**1703117** Rev.1

## Ajustez le renfort de bride de cloison.

étanche avant comme montrée. Ajustez les renforts de bride de cloison étanche sous la cloison


Serrez dans l'endroit.

4

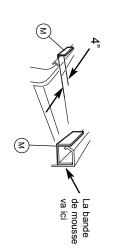


Installez les brides de cloison.

Installez les brides de cloison étanche comme montré dans l'étape six. Quand installé les brides regarderont comme montrées.

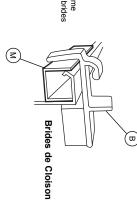


 $\Omega$ 

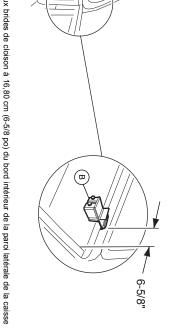

Installer les deux brides de cloison à 16,80 cm (6-5/8 po) du bord intérieur de la paroi latérale de la caisse du camion. (Serrer à la main seulement.)

Étapes d'installation

**1703117** Rev.1

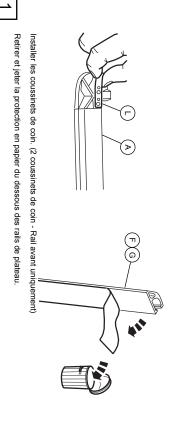

Préparez les renforts de bride de cloison étanche

Deux renforts de bride de cloison étanche avec la double bande dégrossie de mousse d'un côté

Enlevez et jetez le recouvrement de papier protecteur des adapteurs de bride de cloison étanche.

Faites attention pour ne pas adhérer à la cloison étanche jusqu'à ce que cor-

rectement placé.

N

étanche. Installez les renforts de bride de cloison

Assurez-vous que l'adhésif fait face au dessous de la cloison étanche de étanche avant comme montrée bride de cloison étanche sous la cloison Commencez en tournant les renforts de



ယ

PAGE 22 of 32

## Instrucciones de instalación


**1703117** Rev.1



# Instrucciones para instalar la capota posterior con bisagras Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible. Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863

Para la aplicación con cobertor, consulte el cuadro N.º 18 de las instrucciones para el cobertor

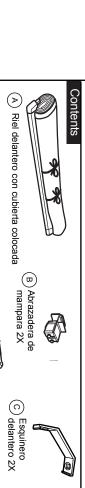









(G)Riel del lado del pasajero

















# Información importante de seguridad



(J) Montantes

(K) Llave Allen

(L) Almohadillas para esquinas



















### **ADVERTENCIA**


- No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta
- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos

# Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies superiores del riel de la caja.
- Asegúrese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles

Pasos de la instalación

1703117

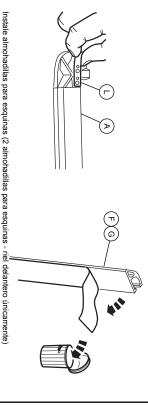

Retire y deseche el revestimiento protector de papel de la parte inferior de los rieles de la capota posterior.

\_

Prepare los refuerzos de la abrazadera del tabique herméti

espuma en un lado. mético con la cinta echada a un lado doble de la Dos refuerzos de la abrazadera del tabique her-


protector de los adaptadores de la abrazadera del Quite y deseche el trazador de líneas del papel tabique hermético.

mético hasta que está colocado correctamente Tome el cuidado para no adherir al tabique her-

N

tabique hermético. Instale los refuerzos de la abrazadera del

abrazadera del tabique hermético debajo del tabique hermético delantero según lo inferior del tabique hermético del carro. mento esté haciendo frente al superficie demostrado. Cerciórese de que el pega-Comience rotando los refuerzos de la

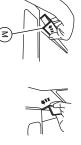

PAGE 12 of 32

ယ

## Instructions d'installation

Rev.1 1703117



# Instructions pour le plateau à charnières Genesis™

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

#### (G) Rail côté passager (J) Entretoises (D) Arceaux 3X Caisse courte (E) Rail arrière avec câble et plaques 4X Caisse longue Contents $ig( oldsymbol{\mathsf{A}} ig)$ Rail avant avec bâche attachée Pour l'utilisation avec des doublures de caisse, se reporter aux instructions relatives aux doublures de caisse, illustration n° 18. K Clé Allen (H) Brides Latch Receiver (B) Bride de cloison 2X L Coussinets de coin M Renforts De Bride De (I) Brides d'entretoises F Rail côté conducteur (c) Cloison étanche 2X Plaque de jonc-tion avant 2X

### Tools Required



























## L'Information Importante De Sûreté AVERTISSEMENT

Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés

 Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.

•Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de

 Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses Ne pas utiliser de solvants.

## Préparation pour l'installation

Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion. Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

**1703117** Rev.1

### Cuidado y limpieza

- Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como mínimo.
- Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo.Si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre
- 8. No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta

### Felicidades.

y queremos que disfrute durante años de su inversión. International, Inc. Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund

instalación. de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto sea



Lund International, Lund Accessories Division 300 Horizon Drive

Suwanee, GA 30024 800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2006 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El  $\circledast$  de Lund y la insignia del  $\circledast$  de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc..



တ

PAGE 20 of 32

Pasos de la instalación


Rev.1 1703117

# Ajuste el refuerzo de la abrazadera del tabique hermético.

Ajuste los refuerzos de la abrazadera del tabique hermético debajo del tabique hermético delantero según lo demostrado.


Presione en lugar.

4

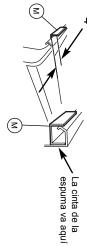


Instale las abrazaderas del tabique hermético.


Instale las abrazaderas del tabique hermético según lo demostrado en el paso seises. Cuando están instaladas las abrazaderas mirarán según lo demostrado.

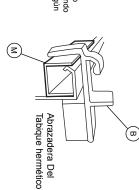

S

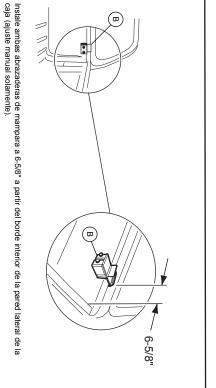

PAGE 13 of 32

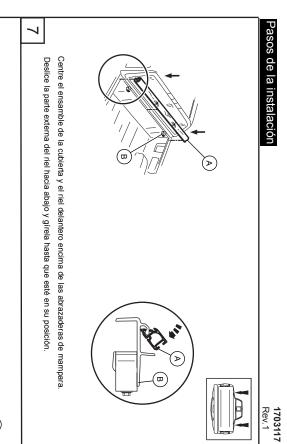

Tienda cada riel lateral en su posición.

 $\infty$ 

NOTA: La cubierta tiene correas de sujeción para evitar que se dañe al cargar bultos.

Conecte los rieles laterales a los extremos de esquina del riel delantero.

Instale el riel trasero insertando las esquinas en los extremos de los rieles laterales.

Deje los esquineros envueltos en el riel trasero.

PAGE 14 of 32

9

### Pasos de la instalación

1703117 Rev.1


Siga las indicaciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.

Coloque la punta de la retención de la cubierta debajo del borde superior del riel de la capota posterior.

Gire la retención hacia abajo. La tensión de la cubierta enganchará totalmente la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.


NOTA: Se recomienda

Usando la presión de la palma, deslice la mano hacia abajo a lo largo de cada riel de la capota posterior para trabar la retención de la cubierta en el riel de la capota posterior.

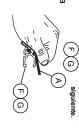

20


Para abrir la cubierta, tire de la banda y levante.

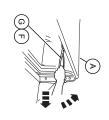


21

PRECAUCIÓN: USE ANTEOJOS DE SEGURIDAD CUANDO REALICE CORTES

Para la instalación con cobertores (debajo del tipo riel solamente)

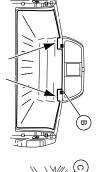

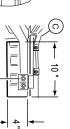

Corte una sección de 4" x 10" en el cobertor en la ubicación de cada abrazadera.

# Inspección posterior a la instalación

22


Después de completar la instalación, compruebe el funcionamiento correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas.

Pasos de la instalación


punta se asiente por completo dentro del brazo de tuercas del receptor de la traba; gire hasta que la muestra. Si fuera necesario, ajuste aflojando las encastre. Vuelva a ajustar las tuercas. completo dentro del brazo de encastre como se Verifique que la punta estrecha esté asentada poi

Asegúrese de mantener la precarga del resorte de la traba de aproximadamente a 1/16".

Aplique torsión a 35 pulg.-lb.

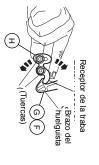

17

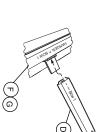

arco 1. Los arcos están marcados Bow 1 (Arco 1), Bow 2, etc. La ubicación más cercana a la cabina es el caja larga tiene 4 arcos.)

muestran. (Nota: La caja corta tiene 3 arcos, la Coloque los arcos en las ubicaciones que se

28

Desenrolle la cubierta para ajustarla a los rieles de la capota posterior.



NOTA: Asegure las esquinas, la parte trasera y luego los lados.

PAGE 18 of 32


19

### Pasos de la instalación

**1703117** Rev.1

Rev.1 1703117


posterior. delantera y trasera del marco de la capota paredes laterales de la caja en la parte misma distancia desde ambos bordes de las escuadrarlo con la caja. Localícelo midiendo la Centre el ensamble del riel del marco para

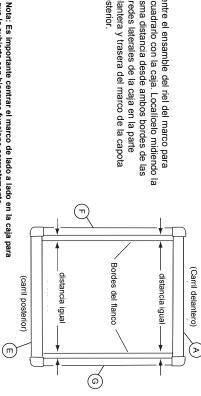

10 que la cubierta con bisagras funcione correctamente.

previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas

delantero. a la abrazadera de mampara sobre el riel modo que la lengüeta pequeña quede junto en el riel lateral y en el riel delantero de delanteras sobre los extremos de los pernos Deslice los esquineros de las esquinas

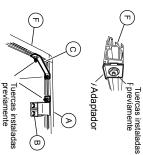

riel lateral y la superficie del riel delantero. Aplique esquinero se asiente al ras contra la superficie del Instale las tuercas asegurándose de que el

en la camioneta firmeza contra cada esquinero, sin Empuje la abrazadera de mampara con permitir que el marco alineado se mueva

torsión a 35 pulg.-lb.



mampara, alternando entre pernos a medida que ajusta el ensamble. Aplique torsión a 40 pulg.-lb. Ajuste los pernos en las abrazaderas de


ajusta. riel mientras abajo sobre el Empuje hacia

 $\stackrel{\rightarrow}{\sim}$ 

previamente. Retire y sostenga las tuercas instaladas




se sientan a ras contra la superficie del carril de la fijación que se cercioran de el escudete Resbale los escudetes de la esquina posteri-ores sobre los extremos del perno en los carriles laterales y el carril posterior. Las tuercas Esfuerzo de torsión a 35 en-libras. lateral y la superficie del carril posterior.

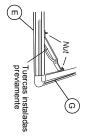

Asegure los extremos del cable a las trabas deslizando el cable totalmente dentro del orificio en la parte posterior del brazo de encastre.

12

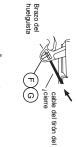

inferior de los cuerpos de las trabas usando la llave Ajuste los tornillos prisioneros ubicados en la parte



Allen que se proporciona.


Coloque las abrazaderas de montante en su posición en la caja debajo de las ubicaciones marcadas en los rieles laterales.

Abrazadera (externa)

(labio)

 $\frac{1}{3}$ 



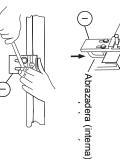

Ajuste los pernos en el ensamble Aplique torsión a 60 pulg.-lb.

alto posible mientras se ajusta el ensamble La abrazadera interna debe estar colocada lo más



4

PAGE 16 of 32


Pasos de la instalación


Rev.1 1703117

montante en la caja. Fije el extremo grande del montante al perno de rótula de la abrazadera de

Paso 2

de la capota posterior. extremo pequeño del montante al parte trasera de la camioneta. Fije el perno de rótula de la abrazadera Levante el ensamble del marco de la montada a cada riel lateral del marco

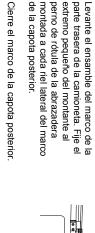

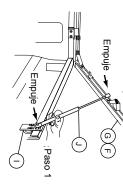

15


en la caja justo adelante de los ensambles de traba que están colocados en cada riel lateral Ubique cada abrazadera receptora de la traba del marco de la capota posterior.

Asegúrese de que el borde de la abrazadera externa esté ubicado en la parte superior de la pared lateral de la caja.

Ŧ

Abrazadera (interna)

hacia atrás aproximadamente 1/16". enganche en el brazo de encastre. Precargue el punta estrecha del receptor de la traba se Deslice el ensamble hacia atrás hasta que la resorte de la traba deslizando el ensamble

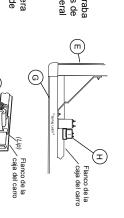

# NO USE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

lo más alto posible mientras ajusta los pernos. Aplique torsión a 60 pulg.-lb. Asegúrese de empujar la abrazadera interna

<u>1</u>6

