I - Sheet Number AVR07 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.










Front Passenger Side Visor

Alcohol Pad x2

Scotch Brite Pad

Tools Required







Clean Towel


Preparation Before Painting / Installation


• A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.


Buff the lower rubber window channel with the scotch

- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

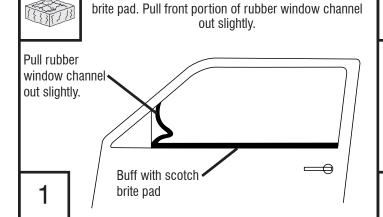




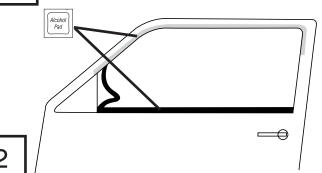


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Remove tape liner from the rear flange. Peel back 2" (5 cm) of tape liner from each end of lateral flange and lower flange.

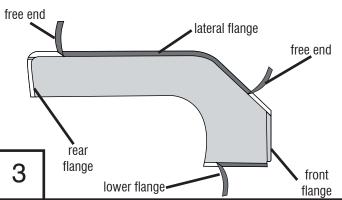


Align the visor on the door. The lateral flange will attach to the painted metal surface and the lower flange will attach to the rubber window channel adjacent to the mirror. Insert the front flange between the mirror base and the rubber window channel.

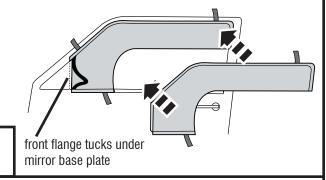


Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position.

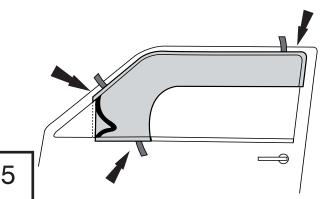

With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

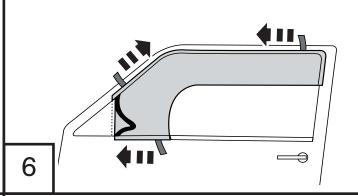

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape. Replace rubber window channel in metal frame.

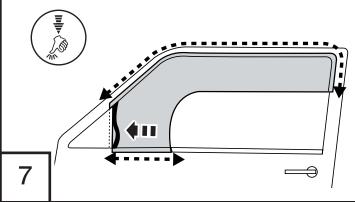

Repeat **Steps 1-7** for opposite side.

Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

4



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com © 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

LUND



Feuille numéro AVR07 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

la sécurité Informations importantes concernant



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

Contenu **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.









conducteur


Visière avant côté passager

Tampons à l'alcool (2)

tampon à récurer Scotch Briter

Outils nécessaires







Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- · Sécher les glissières avec une serviette propre.

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée **Etapes d'installation** par les illustrations.




faire sortir.

Frotter la glissière inférieure en caoutchouc de la glace avec le tampon à récurer Scotch Brite. Tirer légèrement la partie avant de la glissière en caoutchouc de la glace pour la faire sortir.

Tirer légèrement la glissière en caoutchouc de la glace pour la Polir à l'aide du tampon Scotch Brite.



Avec un tampon à l'alcool, nettoyer la surface peinte le long du haut du cadre de portière ainsi que la glissière inférieure en caoutchouc de la glace.

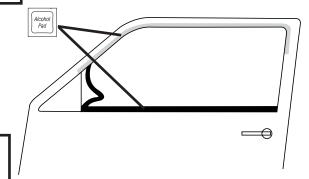

Étapes d'installation

arrière

Rebord inférieur

3

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.


Retirer la protection d'adhésif du rebord arrière. Décoller 5 cm (2 po)
de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord latéral et du
rebord inférieur.

Extrémité libre


Rebord latéral

Extrémité libre


Aligner la visière et la portière. Le rebord latéral se fixe sur la surface métallique peinte, et le rebord inférieur, sur la glissière en caoutchouc de la glace, à côté du rétroviseur. Insérer le rebord avant entre le socle du rétroviseur et la glissière en caoutchouc de la glace.

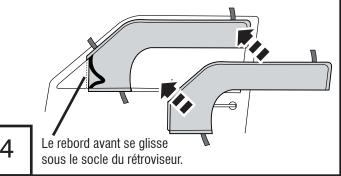


Pousser doucement les parties exposées du ruban adhésif contre la surface et vérifier la position.

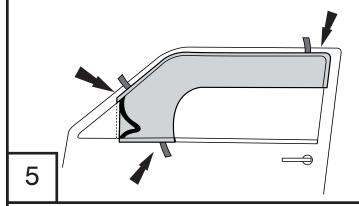

Une fois la visière en position finale, retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

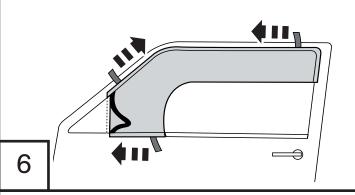

Appuyer le long de tous les rebords pour assurer la bonne adhésion de la bande adhésive. Remettre en place la glissière en caoutchouc de la glace dans le cadre métallique.

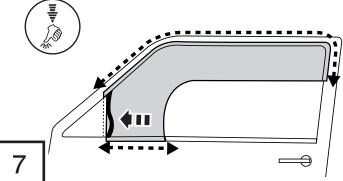

Répéter les étapes 1 à 7 pour le côté opposé.

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.

Rebord

avant



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc. LUND






Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenido NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2



el paño Scotch Brite

Herramientas necesarias







Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.


Alcohol Pad

• Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.


Pula el canal de goma inferior de la ventanilla con el

• Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

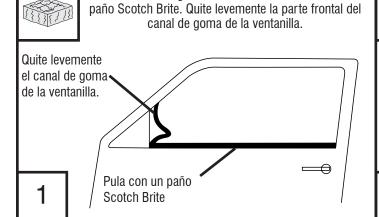

Limpie la superficie pintada que se extiende a lo largo de la parte superior del marco de la puerta y el canal de goma inferior de la ventanilla con un paño esterilizado.

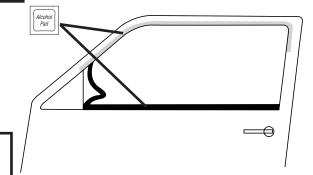

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

frontal

4


Quite la cinta protectora del reborde trasero. Quite 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos de los rebordes lateral e inferior.

extremo libre

reborde lateral


extremo libre

Alinee la visera con la puerta. El reborde lateral se colocará en la superficie metálica pintada y el reborde inferior se colocará en el canal de goma de la ventanilla adyacente al espejo. Inserte el reborde frontal entre la base del espejo y el canal de goma de la ventanilla.

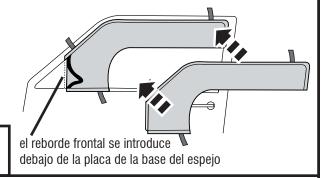


Presione suavemente las áreas expuestas de la cinta contra la superficie y verifique la posición.


reborde inferior-

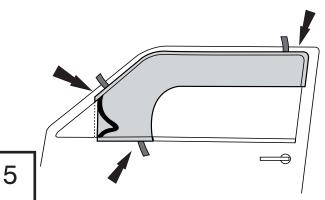

Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

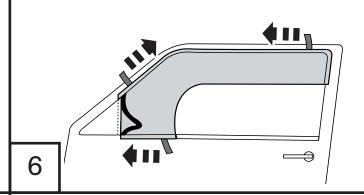

Presione todos los rebordes para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente. Vuelva a colocar el canal de goma de la ventanilla en el marco metálico.

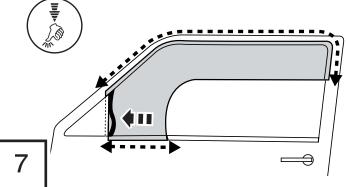

Repita los pasos 1 al 7 para el otro lado del vehículo.

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

