I - Sheet Number W116 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

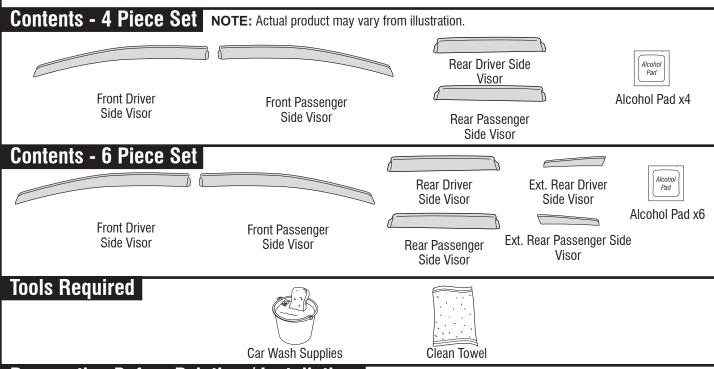


Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

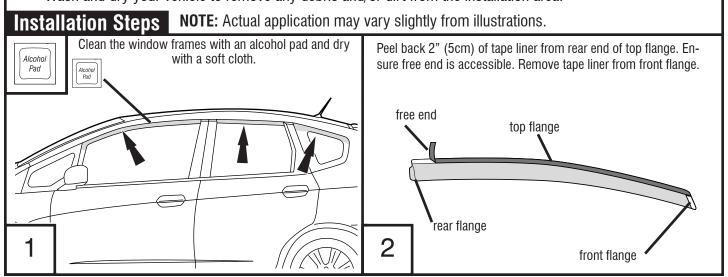


Page 1 of 3

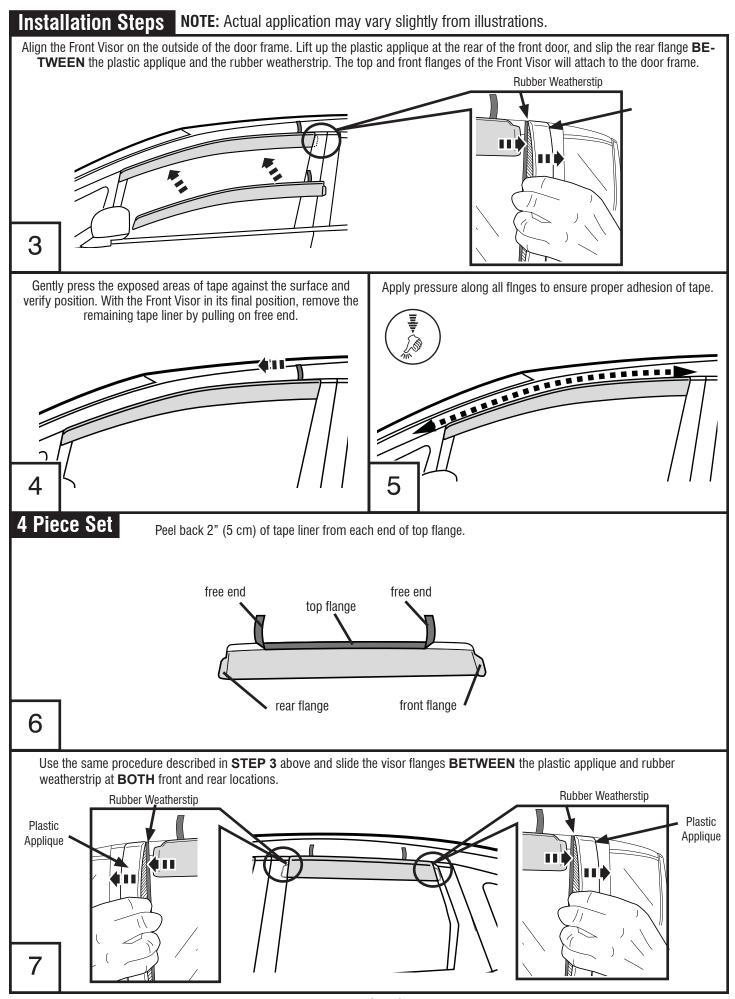

Page 2 of 3

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Rear Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

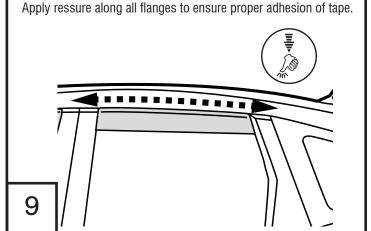



8

6 Piece Set


Remove tape liner from front flange of Extended Rear Visor. Peel back 2" (5cm) of tape liner from each end of top abd bottom flanges.

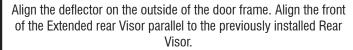


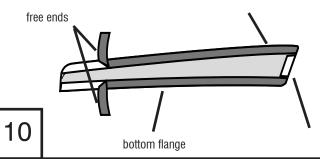


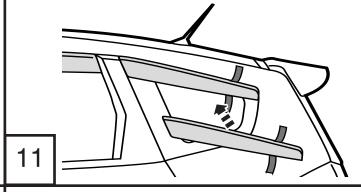

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

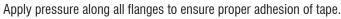

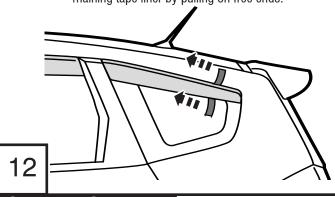

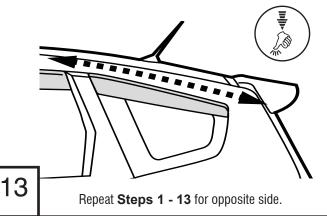

Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com

© 2009 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo, and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.

LUND




Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT de commencer afin d'installer le déflecteur de la manière appropriée et de bien l'ajuster. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clients au 1-800-241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- PRÉCAUTION : avant de conduire le véhicule, vérifiez que le déflecteur est bien fixé.
- N'utilisez pas les postes de lavage automatiques à brosses.
- N'utilisez jamais de solvants quels qu'ils soient.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont fermement fixées.

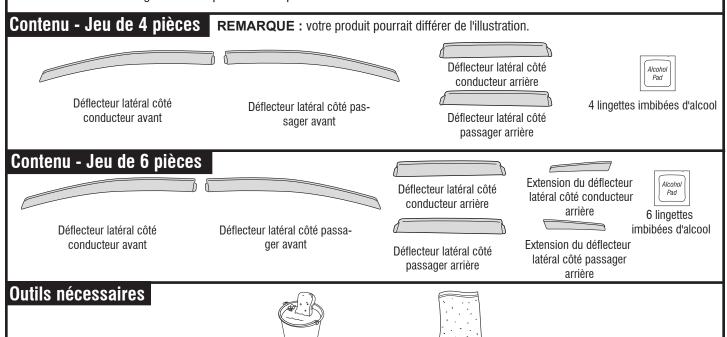



Linge propre

Préparation avant la peinture ou l'installation

- Effectuez un essai préalable afin de vérifier le bon positionnement et l'ajustement.
- Vérifiez la bonne pose des pièces avant de peindre car nous n'accepterons pas le renvoi de pièces modifiées ou peintes.
- Nettoyez et séchez votre véhicule afin d'éliminer les débris et/ou les poussières de la zone d'installation.


Fournitures pour lavage de voiture

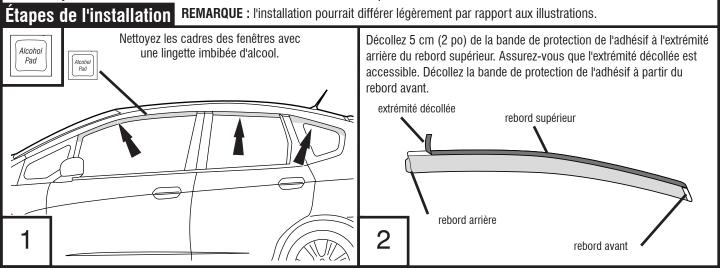


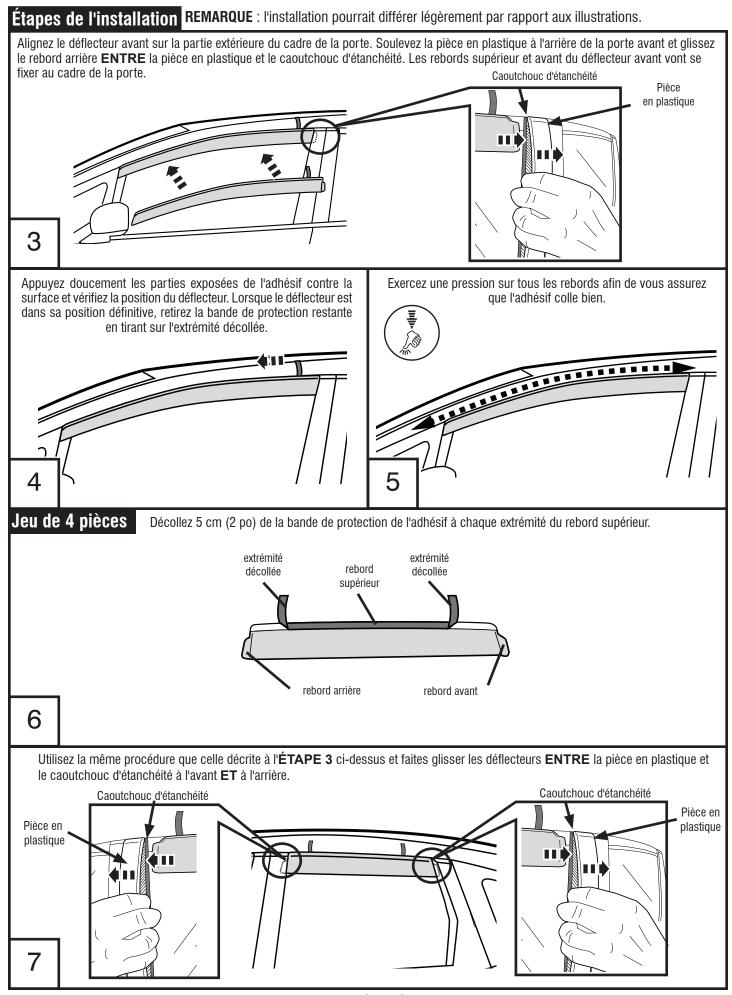

Étapes de l'installation REMARQUE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Appuyez doucement les parties exposées de l'adhésif contre la surface et vérifiez la position du déflecteur. Lorsque le déflecteur arrière est dans sa position définitive, retirez la bande de protection restante en tirant sur les extrémités décollées.

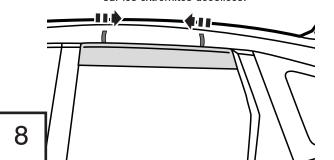

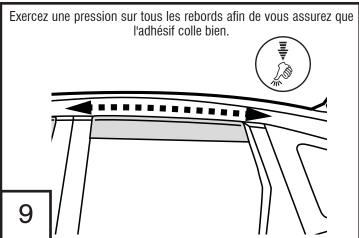


Jeu de 6 pièces


Décollez la bande de protection de l'adhésif à partir du rebord avant de l'extension du déflecteur arrière. Décollez 5 cm (2 po) de la bande de protection de l'adhésif à chaque extrémité des rebords supérieur et inférieur.

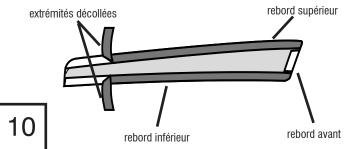


Alignez le déflecteur sur la partie extérieure du cadre de la porte. Alignez l'avant de l'extension du déflecteur arrière parallèlement au déflecteur arrière installé précédemment.

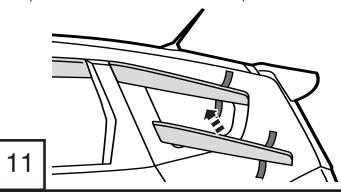

Appuyez doucement les parties exposées de l'adhésif contre la surface et vérifiez la position du déflecteur. Lorsque le déflecteur est dans sa position définitive, retirez la bande de protection restante en tirant sur les extrémités décollées.

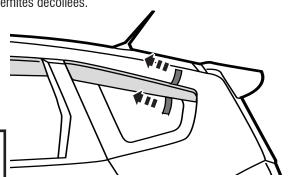

Exercez une pression sur tous les rebords afin de vous assurez que l'adhésif colle bien.

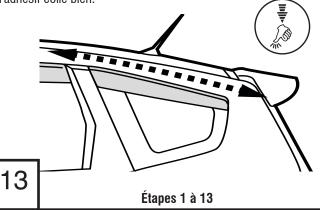

Entretien et nettoyage

• Utilisez uniquement un détergent doux et séchez à l'aide d'un linge propre et sec.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous pourrez profiter de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division
655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site Web à lundinternational.com

© 2009 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™, et le logo AVS™ sont de marques déposées de Lund International, Inc.







Ventvisor® Deflector

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.


Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que los deflectores están bien asegurados al vehículo.
- No lave su auto en lavaderos automáticos que utilicen cepillos.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.
- Periódicamente, revise todos los componentes para verificar el ajuste.

Contenido: juego de 4 partes NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.

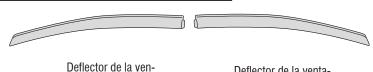

Deflector de la ventanilla del conductor Deflector de la ventanilla del acompañante

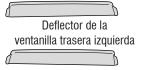

Deflector de la ventanilla trasera derecha



4 toallas humedecidas en alcohol

Contenido: juego de 6 partes



Deflector de la ventanilla del conductor Deflector de la ventanilla del acompañante Deflector de la ventanilla trasera izquierda

Deflector de la ventanilla trasera derecha

Deflector de la ventanilla trasera izquierda ext.

6 toallas humedecidas en alcohol

Alcohol

Deflector de la ventanilla trasera derecha ext.

Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

Preparación antes de pintar / instalar


- Se recomienda una instalación de prueba para garantizar el posicionamiento y ajuste adecuados.
- Verifique el ajuste de las partes antes de pintar, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave y seque el vehículo para eliminar residuos y/o polvo del área de instalación.


Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.



Desprenda 2" (5cm) de cinta protectora del extremo trasero del ala superior. Asegúrese de que se pueda acceder al extremo suelto. Retire la cinta protectora del ala frontal.

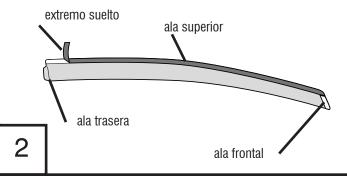


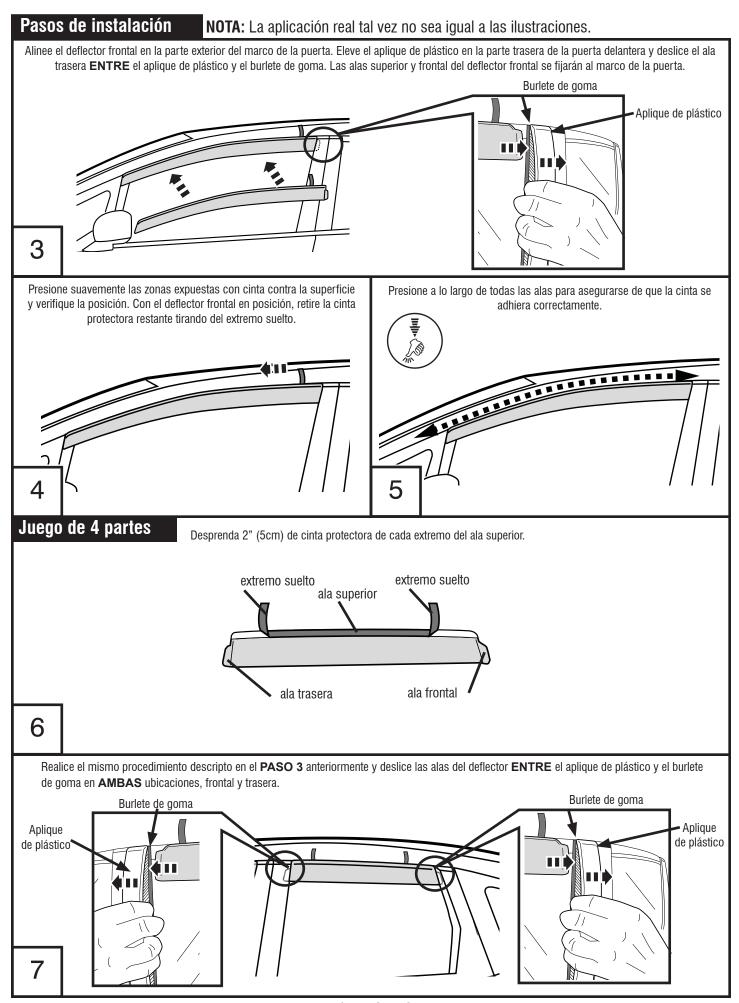

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.


Presione suavemente las zonas expuestas con cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el deflector trasero en posición, retire la cinta protectora restante tirando de los extremos sueltos.

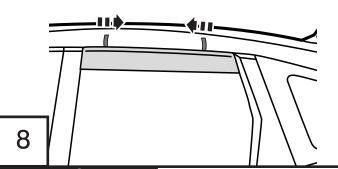


Presione a lo largo de todas las alas para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente.

Juego de 6 partes


Retire la cinta protectora del ala frontal del deflector trasero extendido. Desprenda 2" (5cm) de cinta protectora de cada extremo del ala superior e inferior.

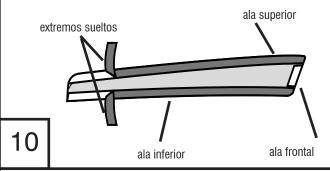


Alinee el deflector en la parte exterior del marco de la puerta. Alinee el frente del deflector trasero extendido en posición paralela al deflector trasero instalado anteriormente.

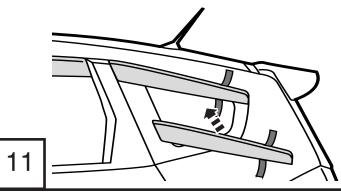

Presione suavemente las zonas expuestas con cinta contra la superficie y verifique la posición. Con el deflector en posición, retire la cinta protectora restante tirando de los extremos sueltos.

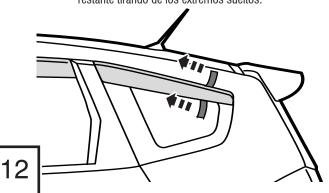

Presione a lo largo de todas las alas para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente.

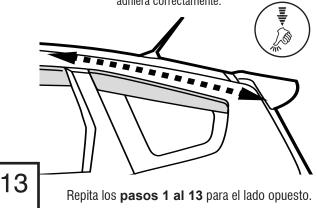

Cuidado y limpieza

· Lave sólo con jabón suave y seque con un paño limpio.

Felicitaciones

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Auto Ventshade™ que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visítenos en lundinternational.com

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas registradas de Lund International, Inc.

