



US

INSTALLATION INSTRUCTIONS - COVER ASSEMBLY TONNEAU

S

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - TONNEAU DEL MONTAJE DEL TAPIZADO

F

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - TONNEAU DE COUVERTURE



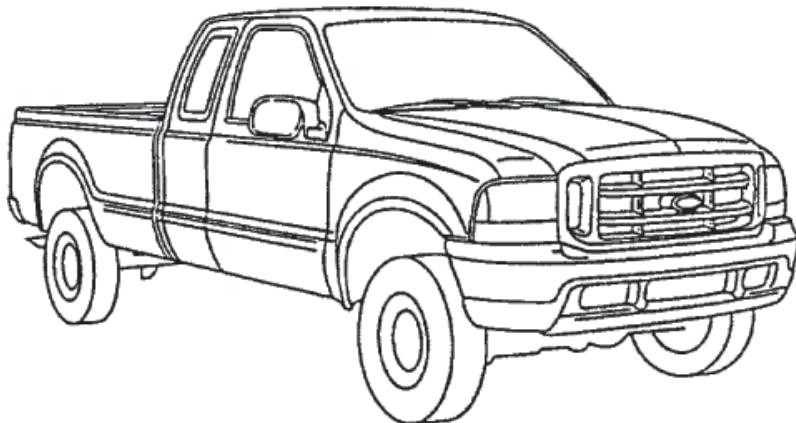
LINCOLN



Mercury

SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT NOTICE
CONFORME A LA ALTERACIÓN SIN EL AVISO
SUJET AU CHANGEMENT SANS COMMUNICATION PRÉALABLE

1998→ F250/F350

PERSONAL INJURY
LESIONES PERSONALES
RISQUE DE BLESSUREVEHICLE DAMAGE
DANO DE VEHICULO
DOMMAGE AU VEHICULEINCORRECT
INCORRECTO
INCORRECTCORRECT
CORRECTO
CORRECTSEE MANUAL
VER MANUAL
VOIR LE MANUEL

A		1x	B		1x
C		2x	D		4x SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT
E		4x	F		10x SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT
G		12x LONG BED CAMA LARGA LONG LIT	H		10x SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT
I		6x SHORT BED CAMA CORTA LIT COURT	J		8x LONG BED CAMA LARGA LONG LIT
					4x
					1x
1 / 5	F65Z-99501A42-AA F65Z-99501A42-BA F65Z83501A42-AA	SKF65J-99501A42-AA SKF65J-99501A42-BA SKF65J-83501A42-AA	© Copyright Ford 1999		

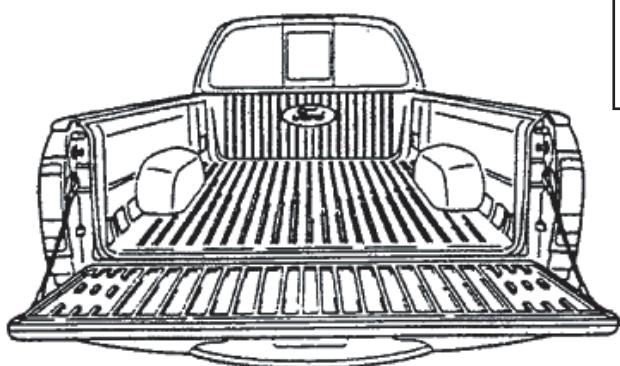
TOOLS REQUIRED

LAS HERRAMIENTAS REQUIERON

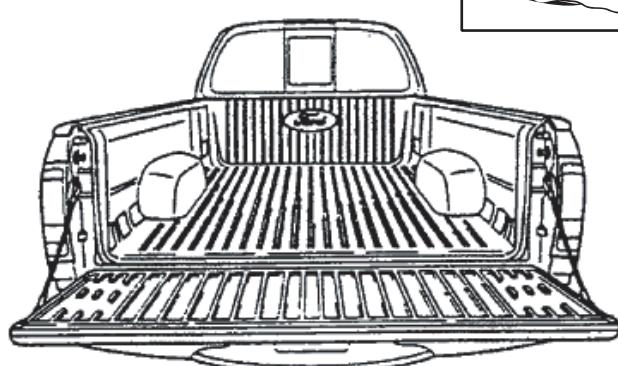
OUTILS REQUIS



1



2



NOTE: CLEAN AND WASH THE TRUCK SIDE RAILS.

NOTA: LIMPIE Y LAVE LOS CARRILES LATERALES DEL CARRO.

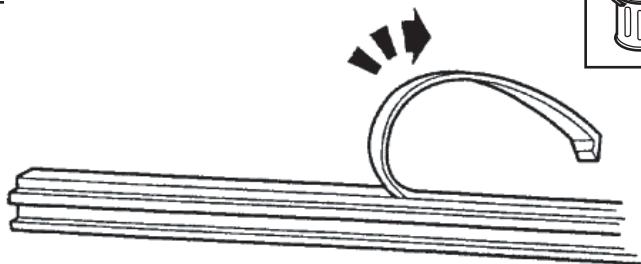
NOTE : NETTOYEZ ET LAVEZ LES RAILS LATÉRAUX DE CAMION.

NOTE: DRY SIDE RAILS.

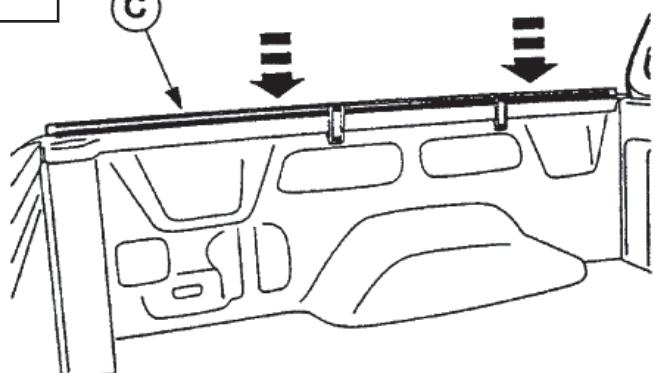
NOTA: CARRILES LATERALES SECOS.

NOTE : RAILS LATÉRAUX SECS.

3



4



NOTE: MAKE SURE TO REMOVE PAPER TO PROVIDE A GOOD SEAL.

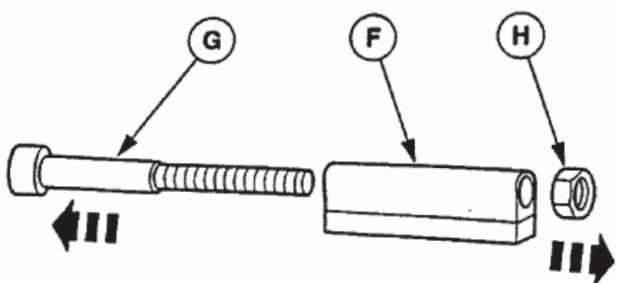
NOTA: CERCÓRESE DE QUITAR EL PAPEL PARA PROPORCIONAR UN BUEN SELLO.

NOTE : VEILLEZ À ENLEVER LE PAPIER POUR FOURNIR UN BON JOINT.

NOTE: REPEAT FOR OTHER SIDE.

NOTA: REPETICIÓN PARA EL OTRO LADO.

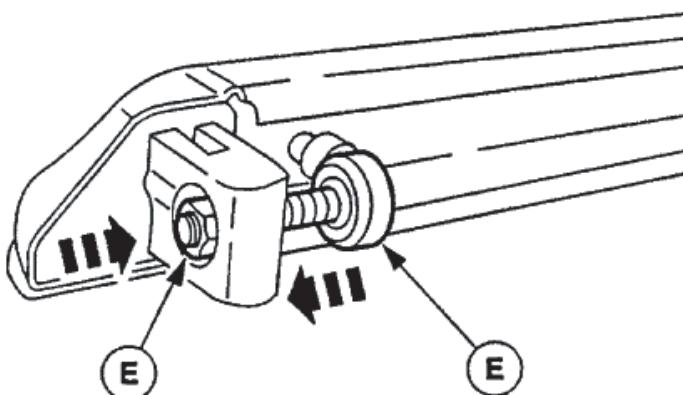
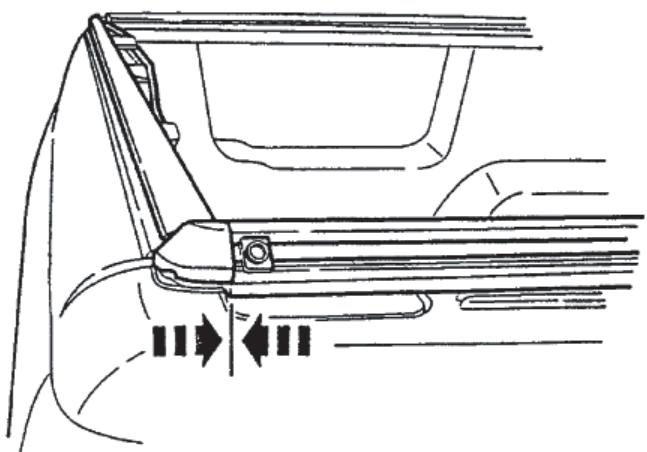
NOTE : RÉPÉTITION POUR L'AUTRE CÔTÉ.

5**6**

NOTE: SLIDE NUTS TO SPACE MARKED “^” ON SIDE RAILS.

NOTA: RESBALE LAS TUERCAS HACIA EL “^” MARCADO ESPACIO EN LOS CARRILES LATERALES.

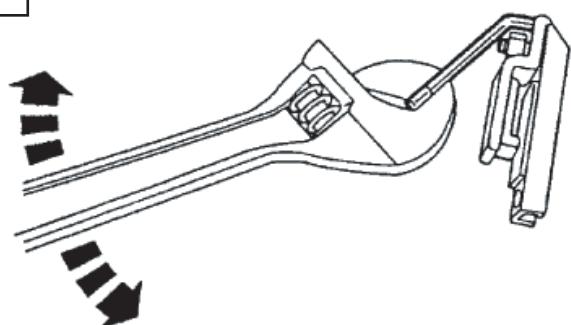
NOTE: GLISSEZ LES ÉCROUS AU « ^ » MARQUÉ PARESPACE SUR LES RAILS LATÉRAUX.

7**8**

NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA

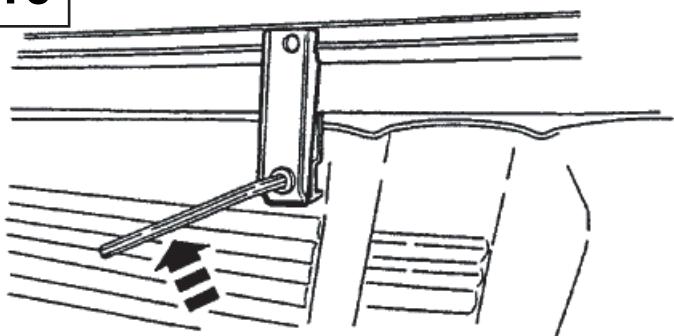
NOTE : SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN

9

NOTE: IF VEHICLE HAS BEDLINER, REMOVE BRACKET MATERIAL AT SCORE MARK.

NOTA: SI EL VEHÍCULO TIENE BEDLINER, QUITE EL MATERIAL DEL SOPORTE EN LA MARCA DE LA CUENTA.

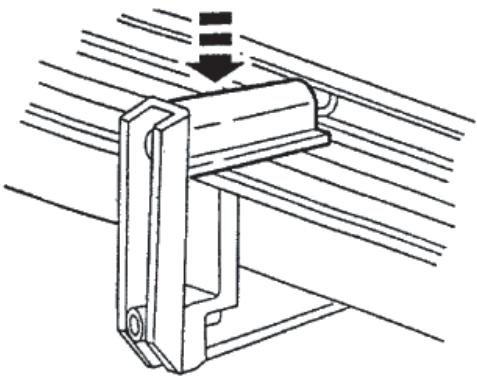
NOTE : SI LE VÉHICULE A BEDLINER, ENLEVEZ LE MATERIEL DE PARENTÈSE À LA MARQUE DE POINTS.

10

NOTE: ATTACH BRACKETS TO RAILS WHERE INDICATED ON SIDE RAILS.

NOTA: ATE LOS SOPORTES A LOS CARRILES DONDE INDICADO EN LOS CARRILES LATERALES.

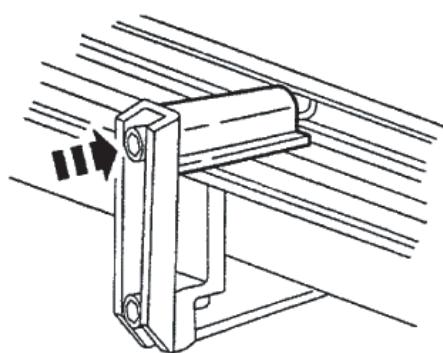
NOTE: ATTACHEZ LES PARENTÈSES AUX RAILS OÙ INDIQUÉ SUR LES RAILS LATÉRAUX.

11

NOTE: INSTALL FOAM SIDE TOWARDS TRUCK BED.
SPACER COLOR IS INDICATED ON RAILS.

NOTA: INSTALE EL LADO DE LA ESPUMA HACIA CAMA DE CARRO. EL COLOR DEL ESPACIADOR SE INDICA EN LOS CARRILES.

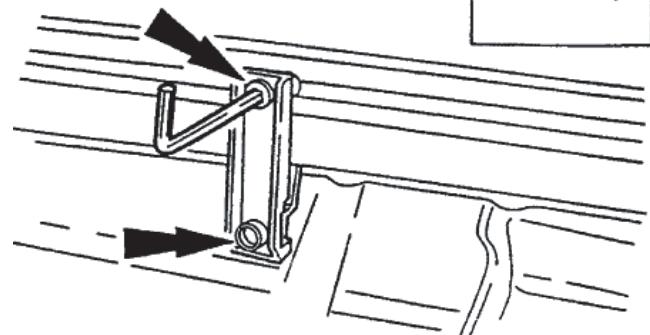
NOTE: INSTALLEZ LE CÔTÉ DE MOUSSE VERS LE LIT DE CAMION. LA COULEUR D'ENTRETOISE EST INDICUÉE SUR DES RAILS.

12

NOTE: FINGER TIGHTEN ONLY.

NOTA: EL DEDO APRIETA SOLAMENTE.

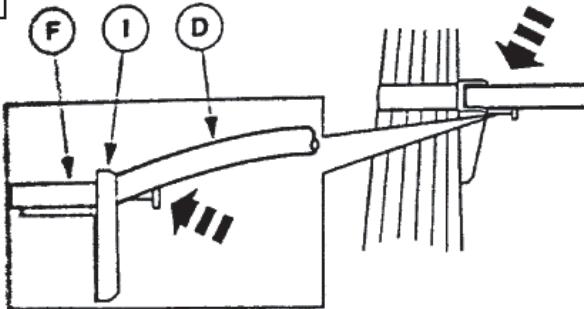
NOTE : LE DOIGT SERRENT SEULEMENT.

13

NOTE: VERIFY AND TIGHTEN BOLTS.

NOTA: VERIFIQUE Y APRIETE LOS PERNOS.

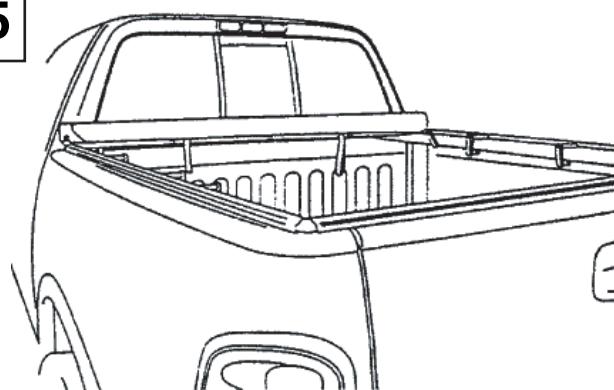
NOTE : VÉRIFIEZ ET SERREZ LES BOULONS.

14

NOTE: SLIDE LOCK TO SECURE BOW TO FRAME.

NOTA: RESALE LA CERRADURA PARA ASEGURAR EL ARCO AL MARCO.

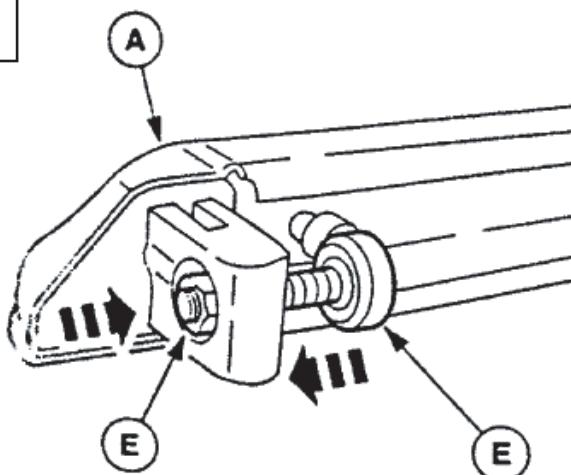
NOTE : GLISSEZ LA SERRURE POUR FIXER L'ARC À L'ARMATURE.

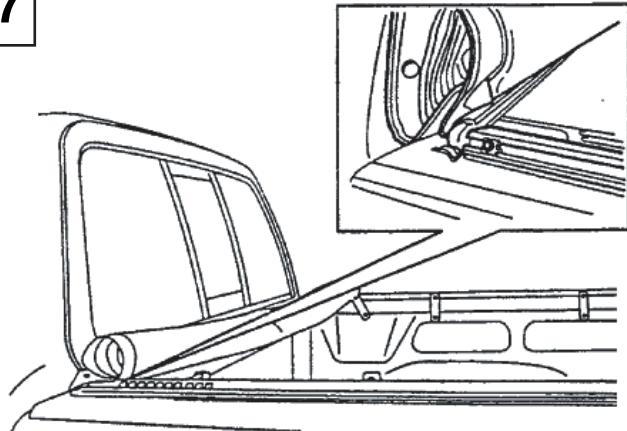
15

NOTE: UNROLL COVER.

NOTA: DESENROLLE LA CUBIERTA.

NOTE : DÉROULEZ LA COUVERTURE.

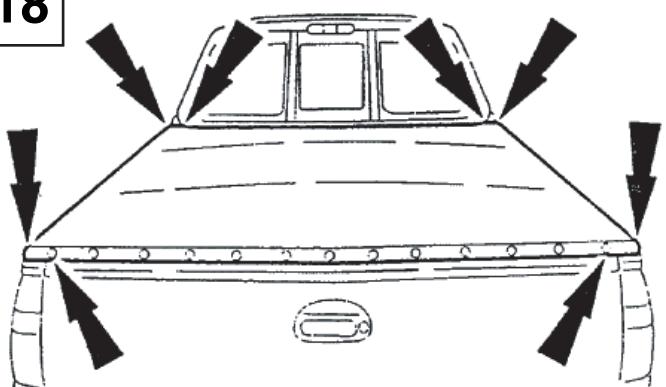
16

17

NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS.

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA.

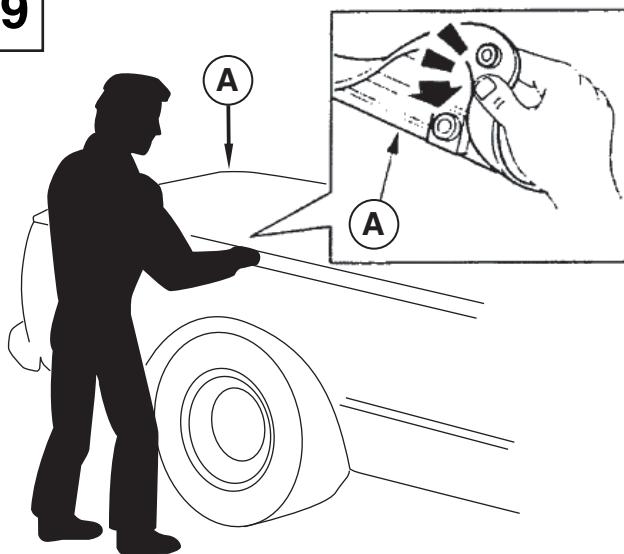
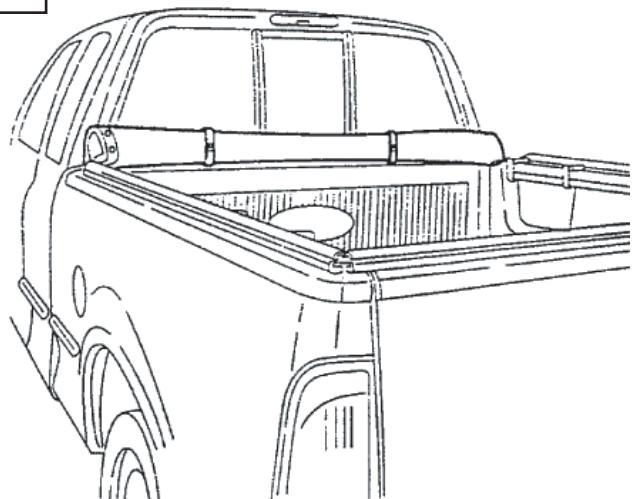
NOTE : SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN.

18

NOTE: SNAP TWO (2) SNAPS AT ALL FOUR CORNERS FIRST.

NOTA: BROCHES DE PRESIÓN DEL BROCHE DE PRESIÓN DOS (2) EN LAS CUATRO ESQUINAS PRIMERO.

NOTE: RUPTURES DE LA RUPTURE DEUX (2) À CHACUN DES QUATRE COINS D'ABORD.

19**20**

CUSTOMER CARE: CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER.

CUIDADO DEL CLIENTE: LIMPIE SOLAMENTE CON EL JABÓN Y AGUA SUAVES.

SOIN DE CLIENT : NETTOYEZ SEULEMENT AVEC DE L'EAU LE SAVON ET DOUX.