I - Sheet Number W126 Rev.B




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

## **Important Safety Information**





- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

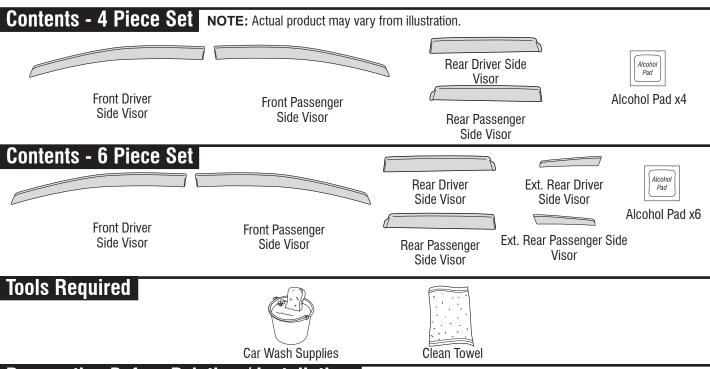

## **Preparation Before Painting / Installation**


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

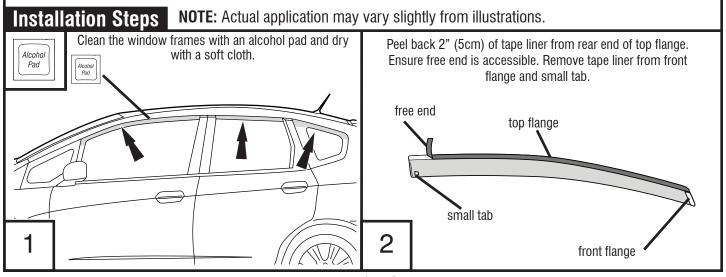

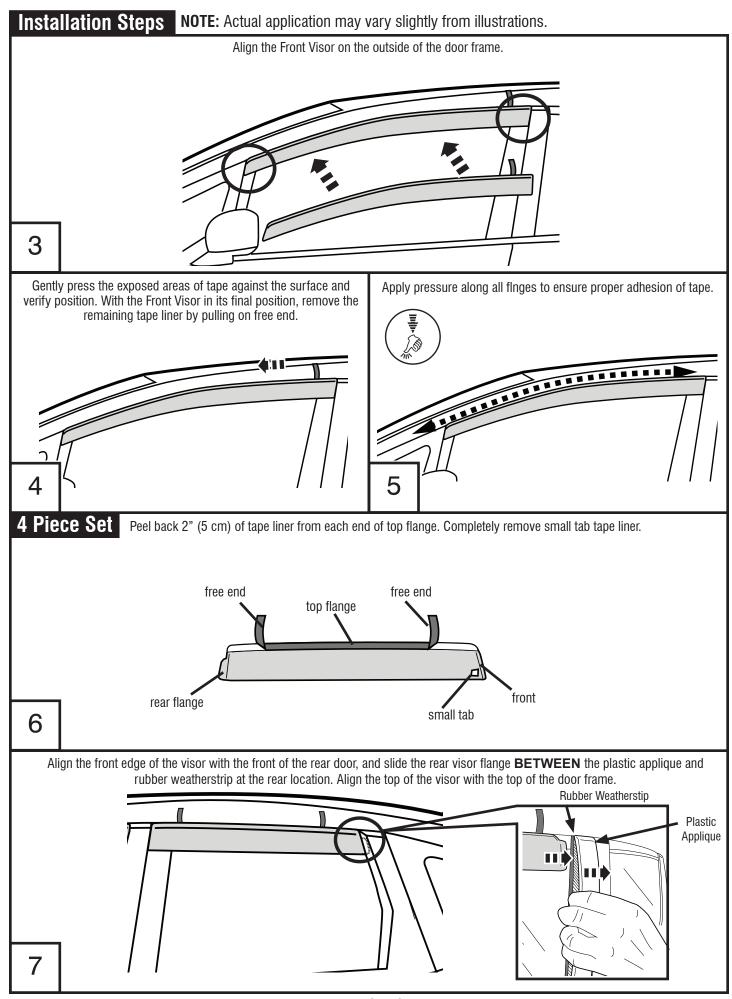

# **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the Rear Visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

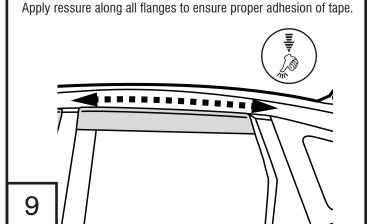


8

## 6 Piece Set


Remove tape liner from front and rear flanges of Extended Rear Visor. Peel back 2" (5cm) of tape liner from end of top flange.

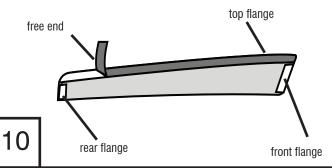


Align the deflector on the outside of the door frame. Align the front of the Extended rear Visor parallel to the previously installed Rear Visor.

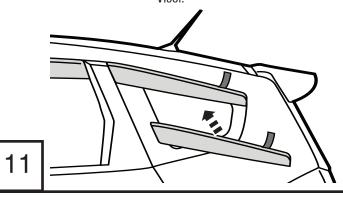

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

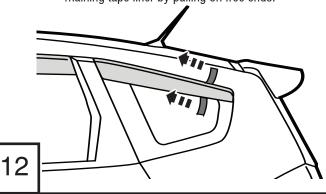

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

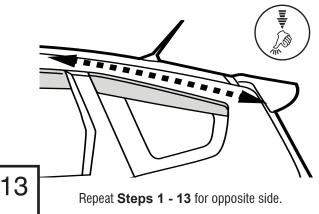

## **Care and Cleaning**

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

### **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.

LUND

I - Numéro de feuille VV126 Rév.B.

arrière




Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT de commencer afin d'installer le déflecteur de la manière appropriée et de bien l'ajuster. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clients au 1-800-241-7219.

## Consignes de sécurité importantes



- PRÉCAUTION : avant de conduire le véhicule, vérifiez que le déflecteur est bien fixé.
- N'utilisez pas les postes de lavage automatiques à brosses.
- N'utilisez jamais de solvants quels qu'ils soient.
- Vérifiez régulièrement que toutes les pièces sont fermement fixées.

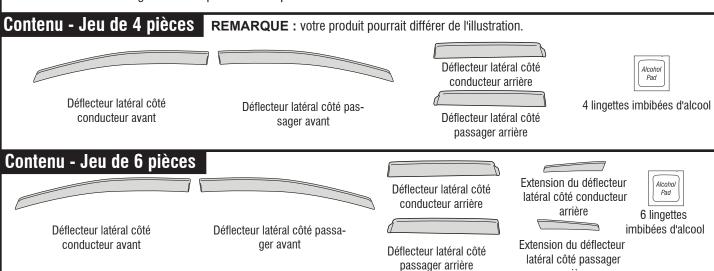

### **Outils nécessaires**









Linge propre

## Préparation avant la peinture ou l'installation


- Effectuez un essai préalable afin de vérifier le bon positionnement et l'ajustement.
- Vérifiez la bonne pose des pièces avant de peindre car nous n'accepterons pas le renvoi de pièces modifiées ou peintes.
- Nettoyez et séchez votre véhicule afin d'éliminer les débris et/ou les poussières de la zone d'installation.

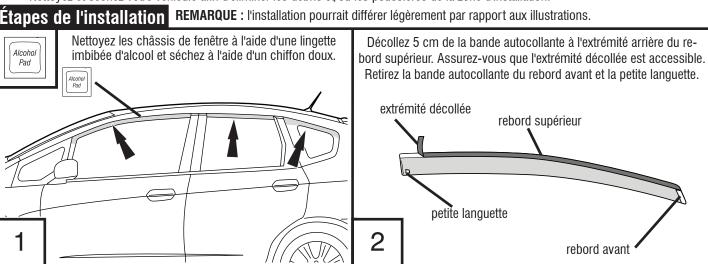

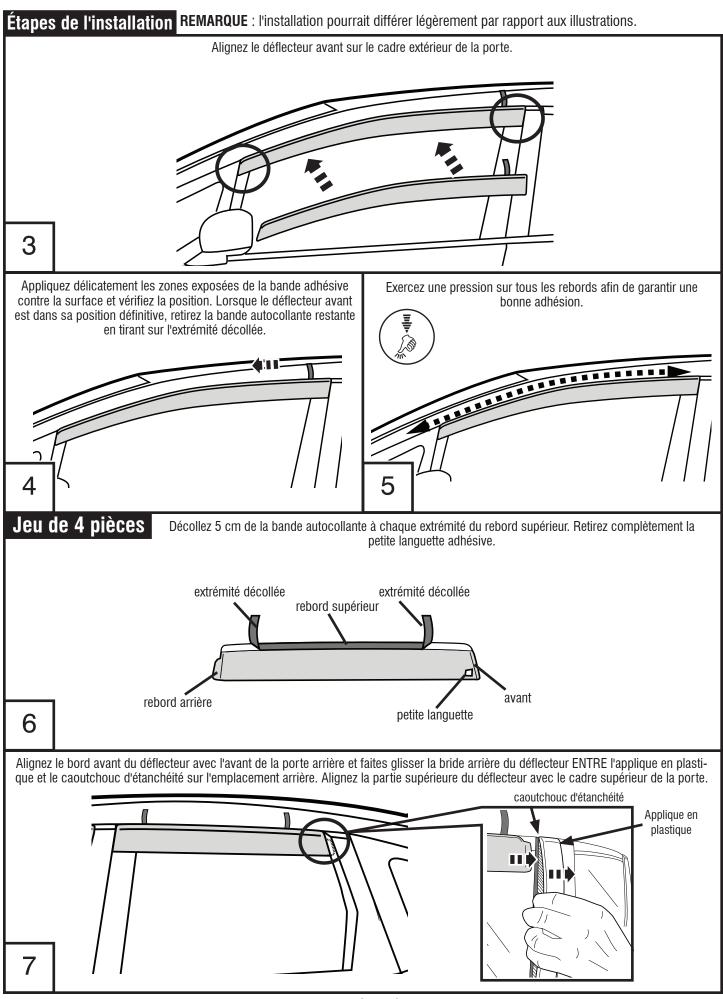

## Étapes de l'installation REMARQUE : l'installation pourrait différer légèrement par rapport aux illustrations.


Appliquez délicatement les zones exposées de la bande adhésive contre la surface et vérifiez la position. Lorsque le déflecteur arrière est dans sa position définitive, retirez la bande autocollante restante en tirant sur les extrémités décollées.

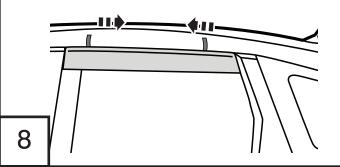


Exercez une pression sur tous les rebords afin de garantir une bonne adhésion.

## Jeu de 6 pièces


Retirez la bande autocollante des rebords avant et arrière du déflecteur arrière étendu. Décollez 5 cm de la bande autocollante à l'extrémité du rebord supérieur.

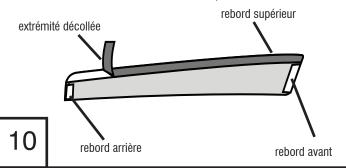


Alignez le déflecteur sur le cadre extérieur de la porte. Alignez l'avant du déflecteur arrière étendu parallèlement au déflecteur arrière installé précédemment.

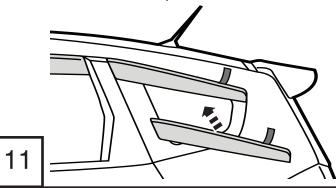

Appliquez délicatement les zones exposées de la bande adhésive contre la surface et vérifiez la position. Lorsque le déflecteur est dans sa position définitive, retirez la bande autocollante restante en tirant sur les extrémités décollées.

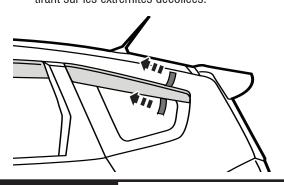

Exercez une pression sur tous les rebords afin de garantir une bonne adhésion.

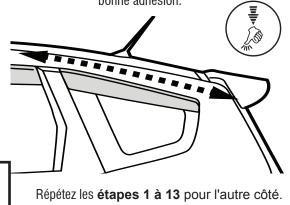

Entretien et nettoyage

• Utilisez uniquement un détergent doux et séchez à l'aide d'un linge propre et sec.

#### Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous pourrez profiter de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

13



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc

LUND

I - Número de hoja VV126 Rev.B




Para la instalación correcta y el meior ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

## Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN: antes de conducir, asegúrese de que los deflectores están bien asegurados al vehículo.
- No lave su auto en lavaderos automáticos que utilicen cepillos.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.
- Periódicamente, revise todos los componentes para verificar el ajuste.



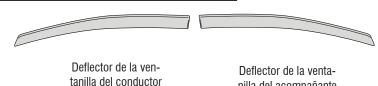


Deflector de la ventanilla trasera izquierda

4 toallas humedecidas en alcohol

Alcoho

Deflector de la ventanilla trasera derecha

## Contenido: juego de 6 partes

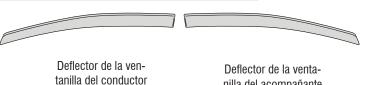

nilla del acompañante

Deflector de la ventanilla trasera izguierda

Deflector de la ventanilla trasera derecha Deflector de la ventanilla trasera izquierda ext.

6 toallas humedecidas en alcohol

Alcohol

Deflector de la ventanilla trasera derecha ext.

### Herramientas necesarias



nilla del acompañante

Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

## Preparación antes de pintar / instalar


- Se recomienda una instalación de prueba para garantizar el posicionamiento y ajuste adecuados.
- · Verifique el ajuste de las partes antes de pintar, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave y seque el vehículo para eliminar residuos y/o polvo del área de instalación.


### Pasos de instalación

**NOTA:** La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.



Retire 2 pulgadas (5 cm) de cinta protectora del extremo trasero del reborde superior. Asegúrese de que sea posible acceder al extremo suelto. Retire la cinta protectora del reborde delantero y la lengüeta pequeña.

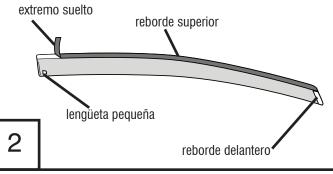

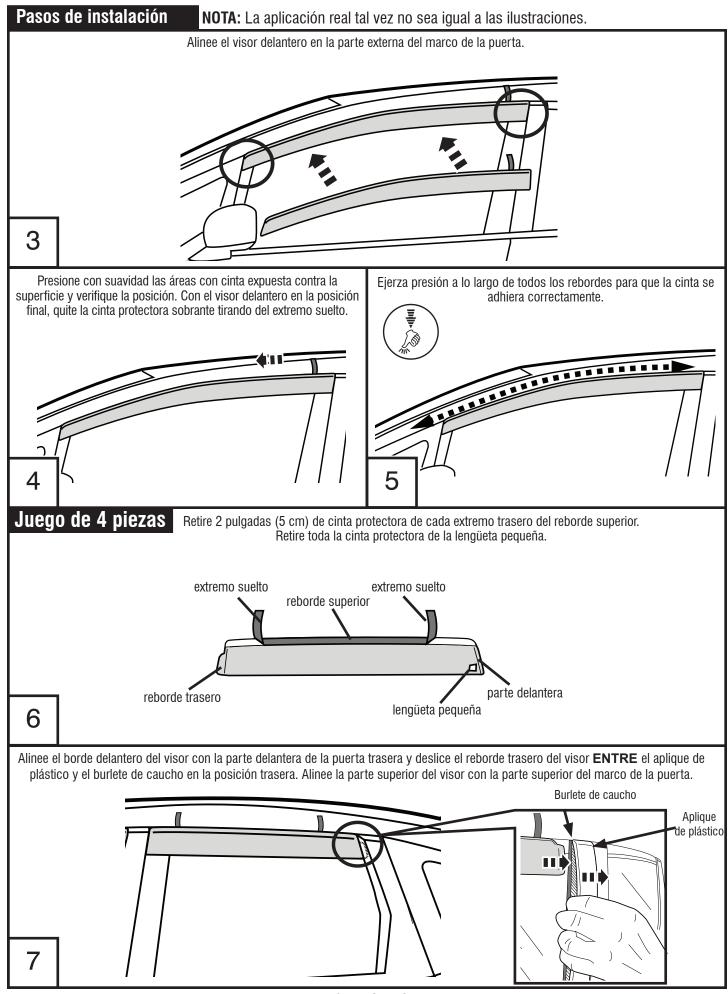


Página 2 de 3

### Pasos de instalación

**NOTA:** La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.


Presione con suavidad las áreas con cinta expuesta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor trasero en la posición final, quite la cinta protectora sobrante tirando de los extremos sueltos.

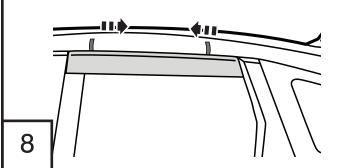


Ejerza presión a lo largo de todos los rebordes para que la cinta se adhiera correctamente.

## Juego de 6 piezas


Quite la cinta protectora de los rebordes traseros y delanteros del visor trasero extendido. Retire 2 pulgadas (5 cm) de cinta protectora del extremo del reborde superior.

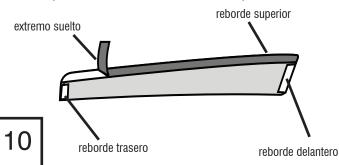


Alinee el deflector en la parte externa del marco de la puerta. Alinee la parte delantera del visor trasero extendido en forma paralela con el visor trasero previamente colocado.

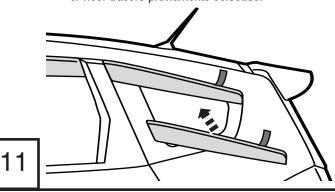

Presione con suavidad las áreas con cinta expuesta contra la superficie y verifique la posición. Con el visor en la posición final, quite la cinta protectora sobrante tirando de los extremos sueltos.

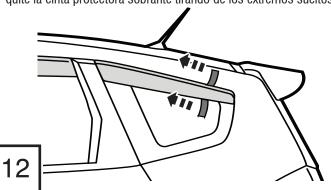

Ejerza presión a lo largo de todos los rebordes para que la cinta se adhiera correctamente.

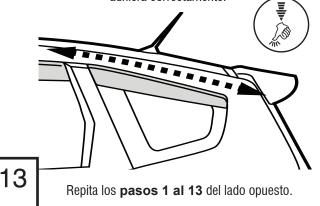

## Cuidado y limpieza

• Lave sólo con jabón suave y seque con un paño limpio.

#### **Felicitaciones**

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Auto Ventshade™ que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



**Lund International** 

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc