I - Sheet Number W107 Rev.A



For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


# **Important Safety Information**



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

#### **Contents**

**NOTE:** Actual product may vary from illustration.




# **Tools Required**



# **Preparation Before Painting / Installation**


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

#### **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

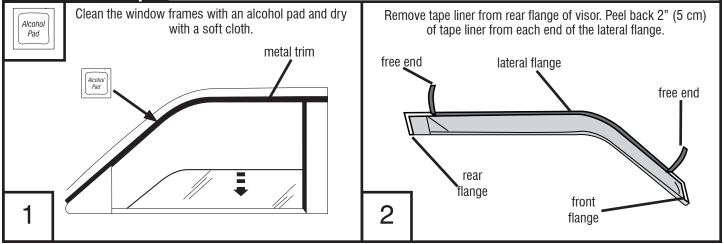


# **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Align the deflector on the outside of the door frame. Push the front flange **BETWEEN** the plastic mirror cap and the outside of the door frame. The lateral flange of the visor will attach to the black metal trim on the door frame.

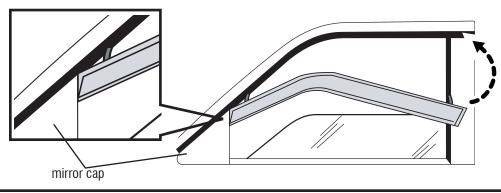


3

Gently press the exposed areas of tape against the surface and verify position. With the visor in its final position, remove the remaining tape liner by pulling on free ends.

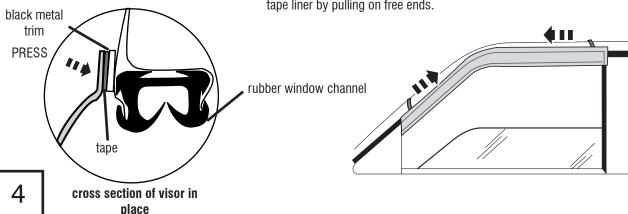

Apply pressure along all flanges to ensure proper adhesion of tape.

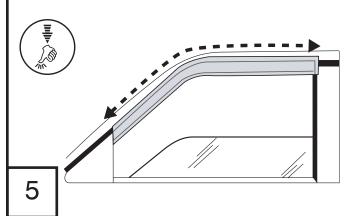

Repeat Steps 1-5 for opposite side.

# Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com © 2005 Lund International, Inc. All rights reserved. Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.





I – Feuille numéro VV107 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


# Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

#### Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



#### **Outils nécessaires**






Fournitures pour lavage de voiture

Serviette propre

# Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.


**REMARQUE**: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

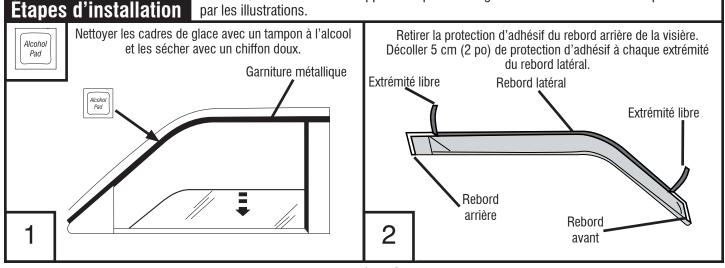

Étapes d'installation


**REMARQUE**: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner le déflecteur sur l'extérieur du cadre de portière. Pousser le rebord avant ENTRE le couvercle en plastique du rétroviseur et la surface extérieure du cadre de portière. Le rebord latéral de la visière se fixe sur la garniture métallique noire du cadre de portière.

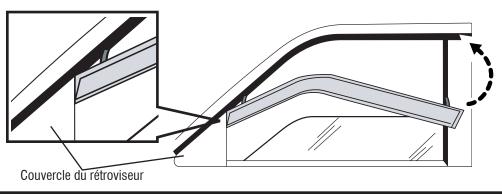


3

Pousser doucement les parties exposées du ruban adhésif contre la surface et vérifier la position. Une fois la visière en position finale. retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

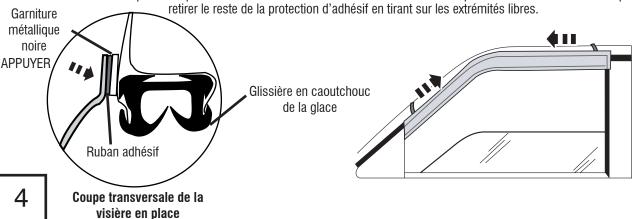

Appuyer le long de tous les rebords pour assurer la bonne adhésion de la bande adhésive.

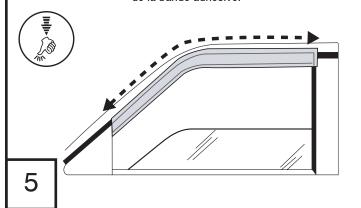

Répéter les étapes 1 à 5 pour le côté opposé.

# Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

# Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.





Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

# Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

# **Contenido - Juego de dos piezas**

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2

## Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos




Toalla limpia

# Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

#### Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

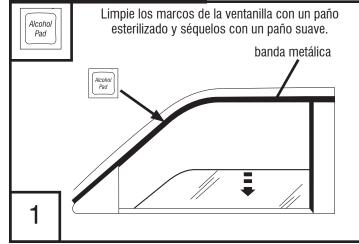


2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde lateral. extremo libre reborde lateral extremo libre reborde trasero reborde

frontal


Quite la cinta protectora del reborde trasero de la visera. Retire

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.


Alinee el deflector en la parte exterior del marco de la puerta. Presione el reborde frontal ENTRE la cubierta plástica del espejo y el exterior del marco de la puerta. El reborde lateral de la visera se une a la banda metálica negra en el marco de la puerta.

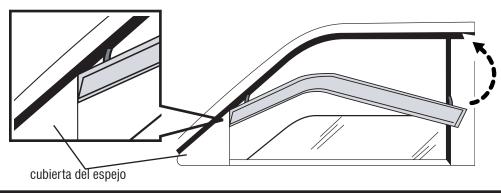

Presione suavemente las áreas expuestas de la cinta contra la superficie y verifique la posición. Una vez que la visera se encuentre en su posición definitiva, quite la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

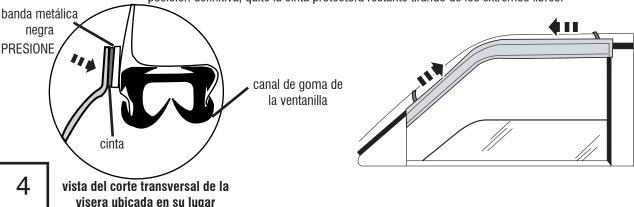

Presione todos los rebordes para asegurarse de que la cinta se adhiera correctamente.

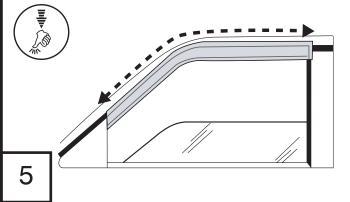

Repita los pasos 1 al 5 para el otro lado del vehículo.

# Cuidado v limpieza

• Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

#### Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

