

Installation Instructions

Dodge Ram Mega Cab
Kit # EX-392-06



I-Sheet Number 10363 Rev. B

Delta-III™ Running Board

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at **1-800-241-7219**.

Important Safety Information



WARNING


- To be used with Lund branded products only.
- Do not stand on running board or EZ Bracket while vehicle is in motion.
- Do not exceed 350lbs. weight on the EZ Brackets system.
- Do not use the Lund EZ Brackets as a jacking point for vehicle.
- Do not use EZ Brackets or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.



CAUTION


- Be sure to wear safety glasses while installing Lund EZ bracket system.
- When using power tools read and understand all operating instructions.

Contents

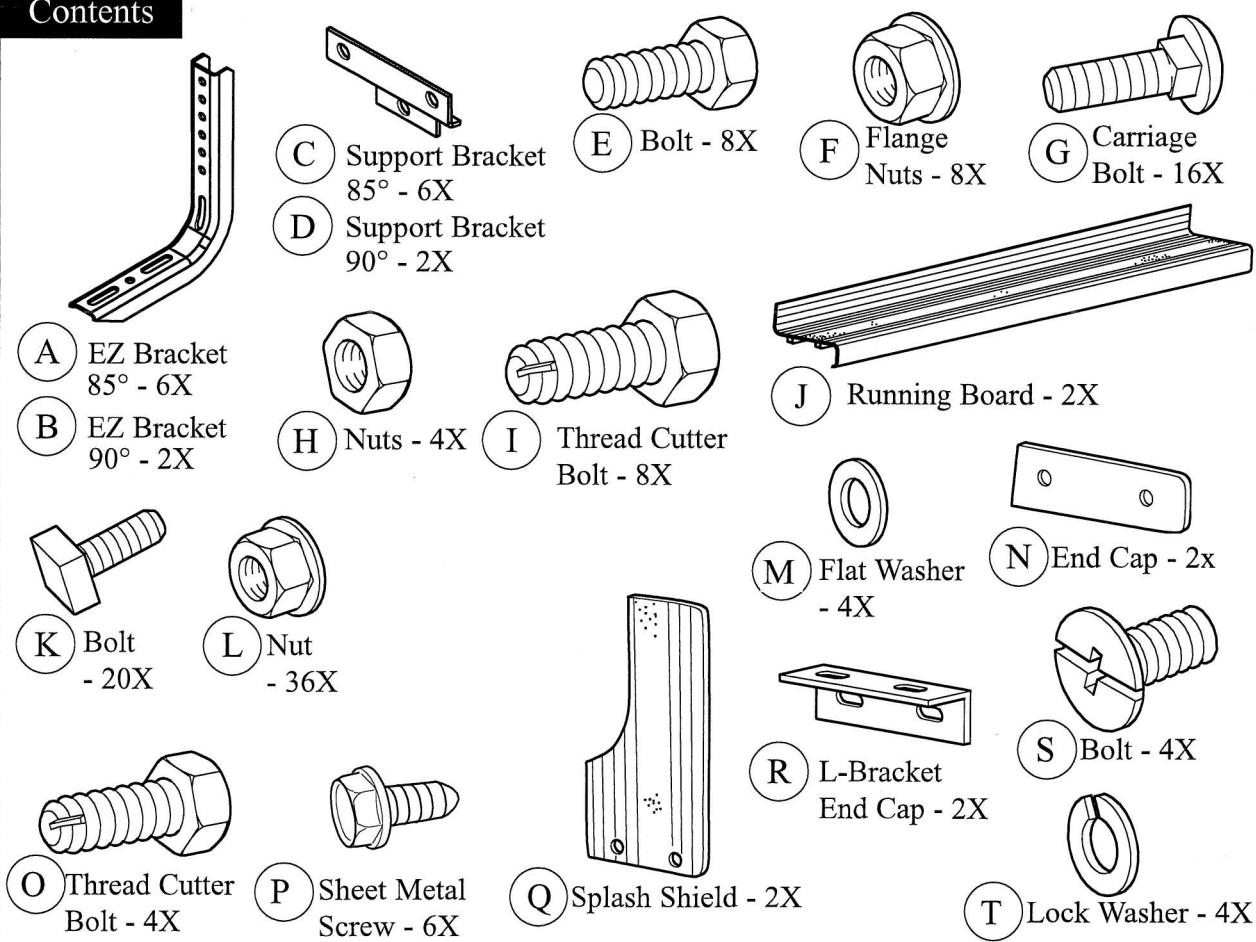


Dodge Ram Mega Cab
Kit # EX-392-06


Tools Required

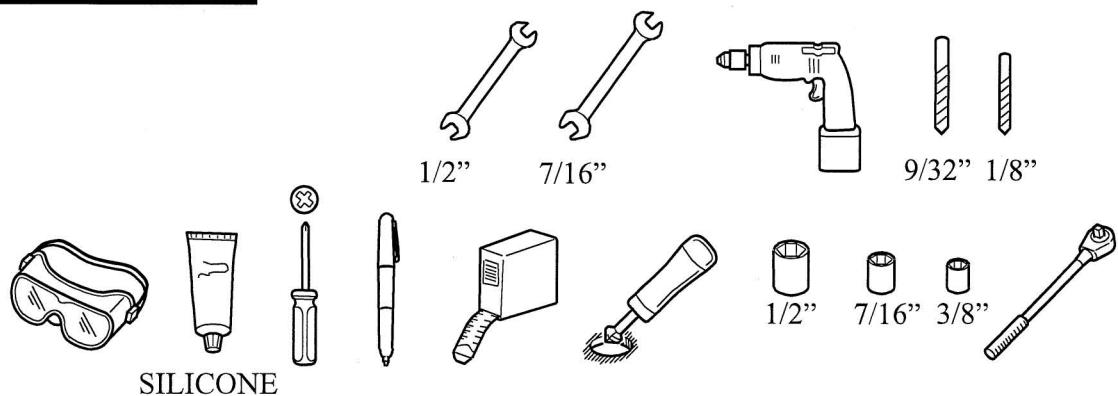

Installation Steps

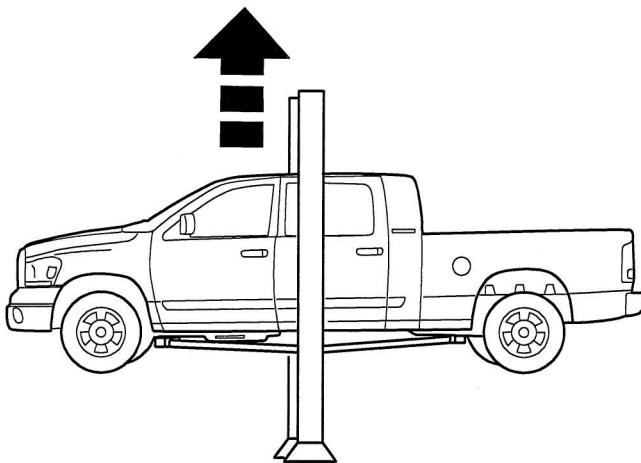




1

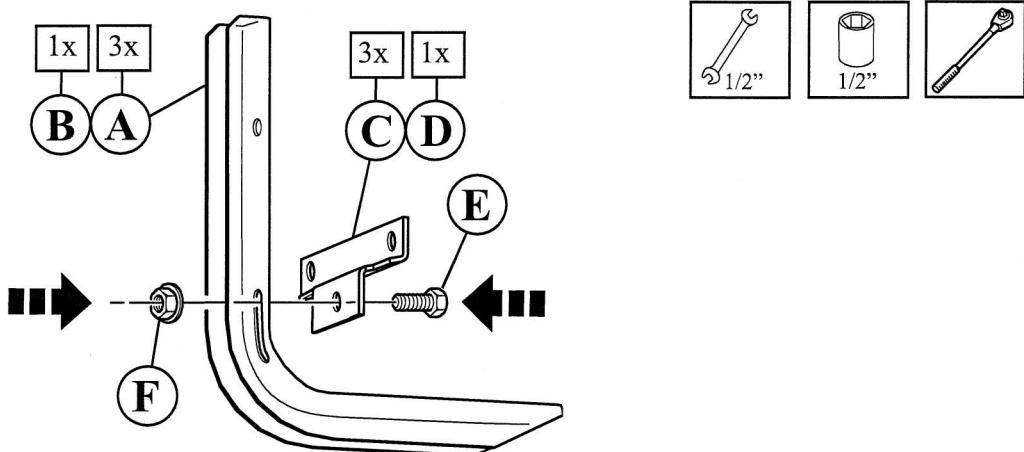


2

NOTE: 90° BRACKETS (ITEM B & ITEM D) WILL BE USED IN REAR LOCATIONS (83" FROM FRONT ROCKER).

Installation Steps

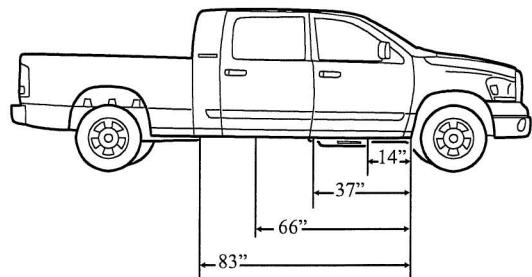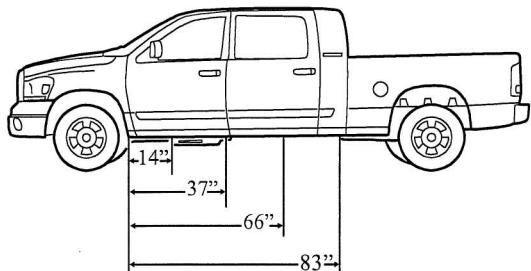



NOTE: 90° BRACKETS (ITEM B & ITEM D) WILL BE USED IN REAR LOCATIONS (83" FROM FRONT ROCKER).

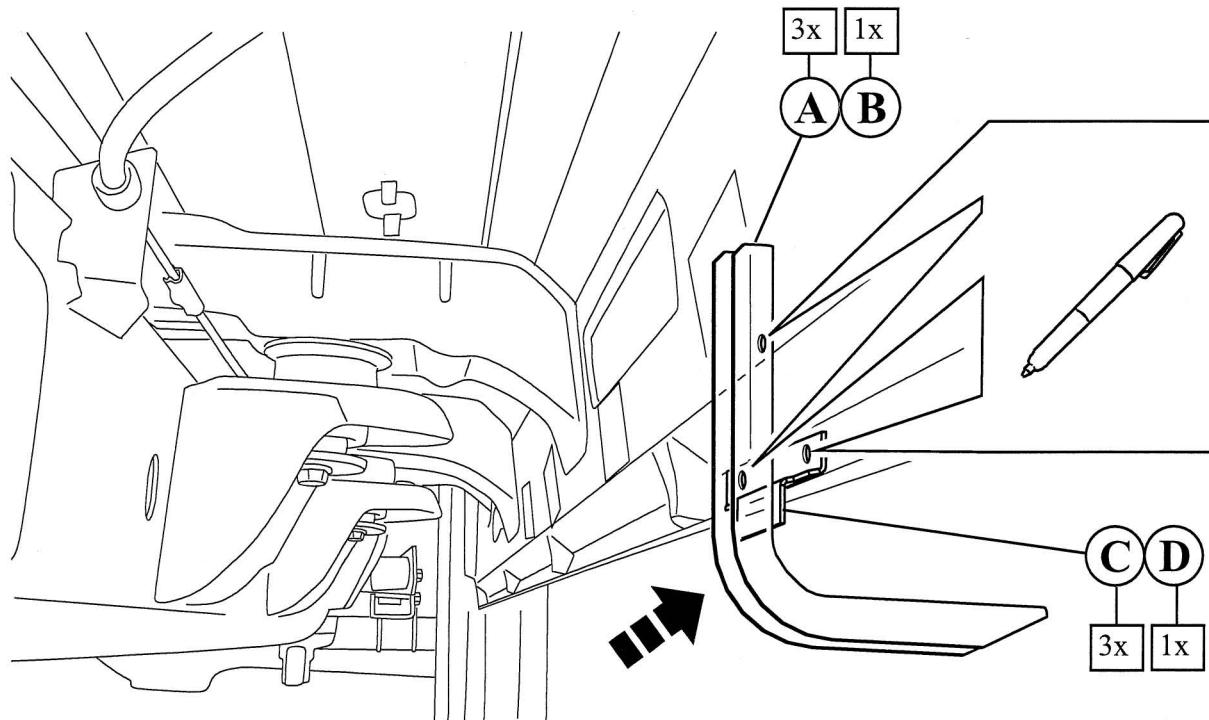


NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

**Dodge Ram Mega Cab
Kit # EX-392-06**

Installation Steps


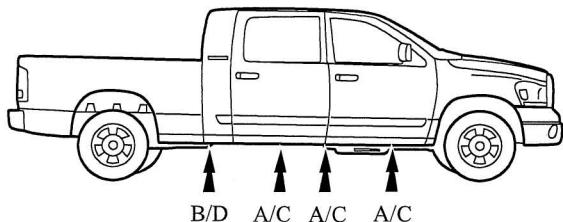
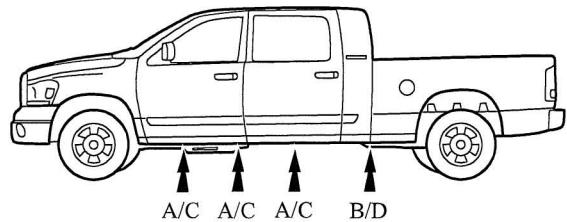


NOTE: 90° BRACKETS (ITEM B & ITEM D) WILL BE USED IN REAR LOCATIONS (83" FROM FRONT ROCKER).

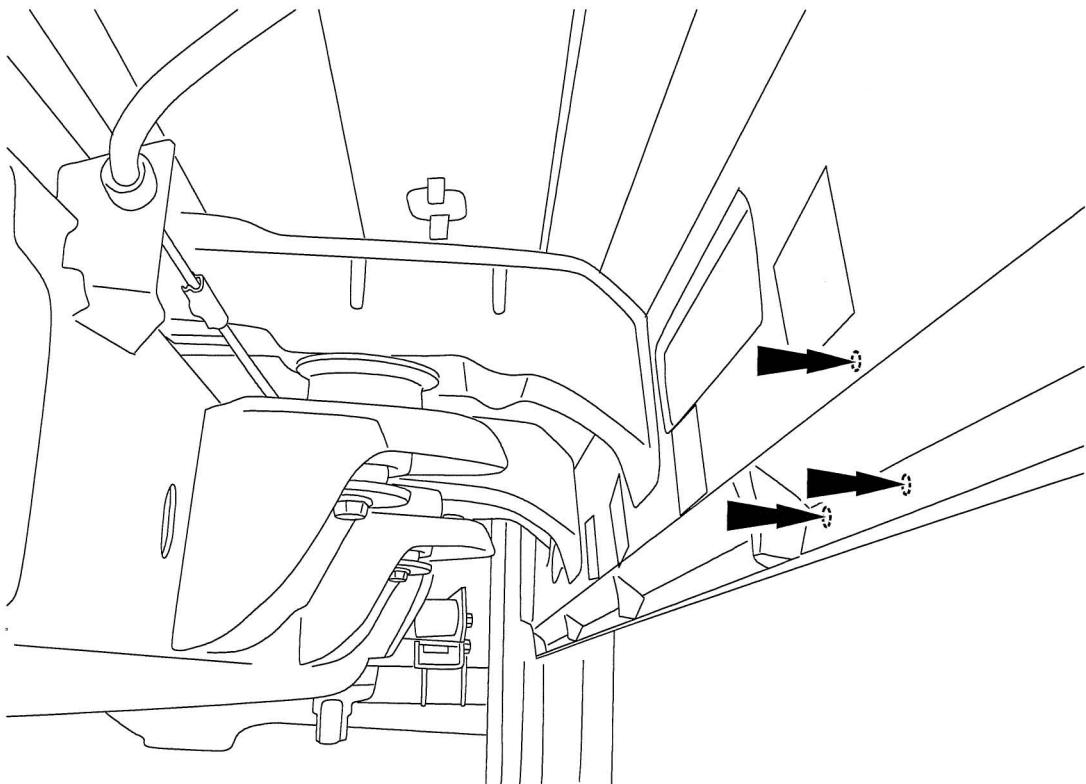


NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

Installation Steps

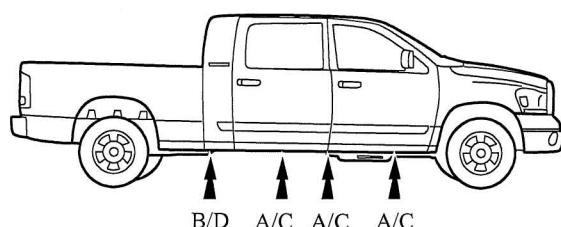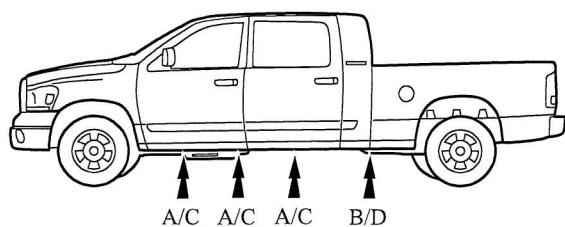


NOTE: 90° BRACKETS (ITEM B & ITEM D) WILL BE USED IN REAR LOCATIONS (83" FROM FRONT ROCKER).

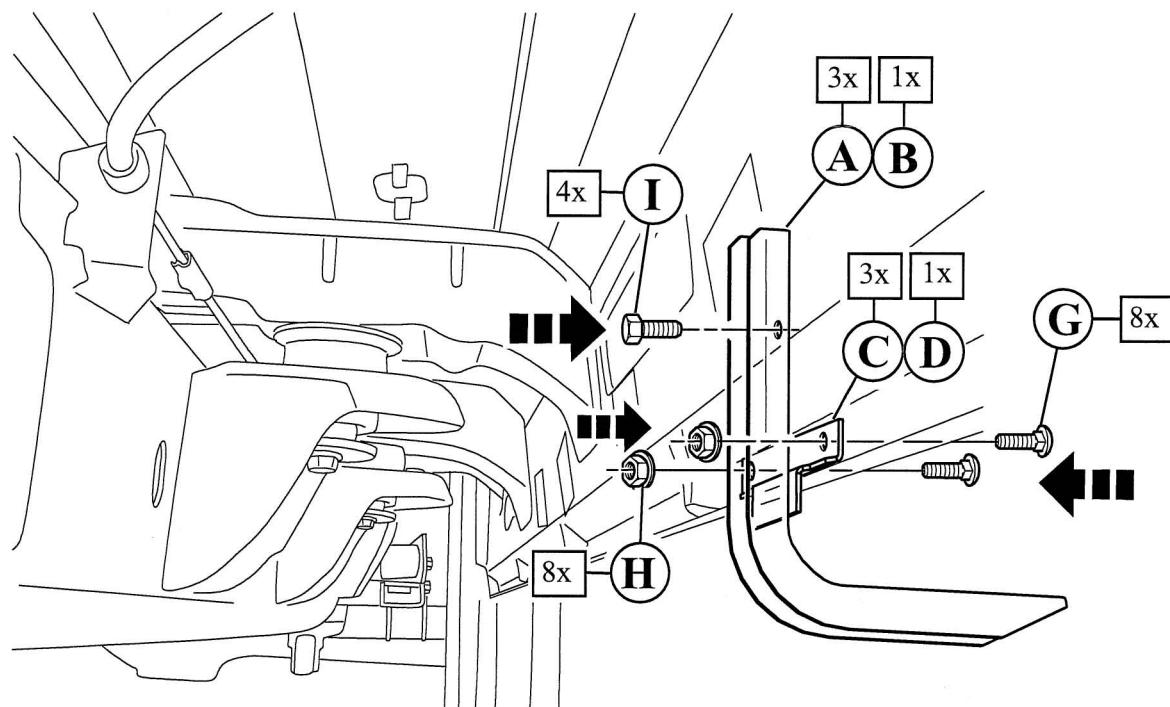


NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

Installation Steps


NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

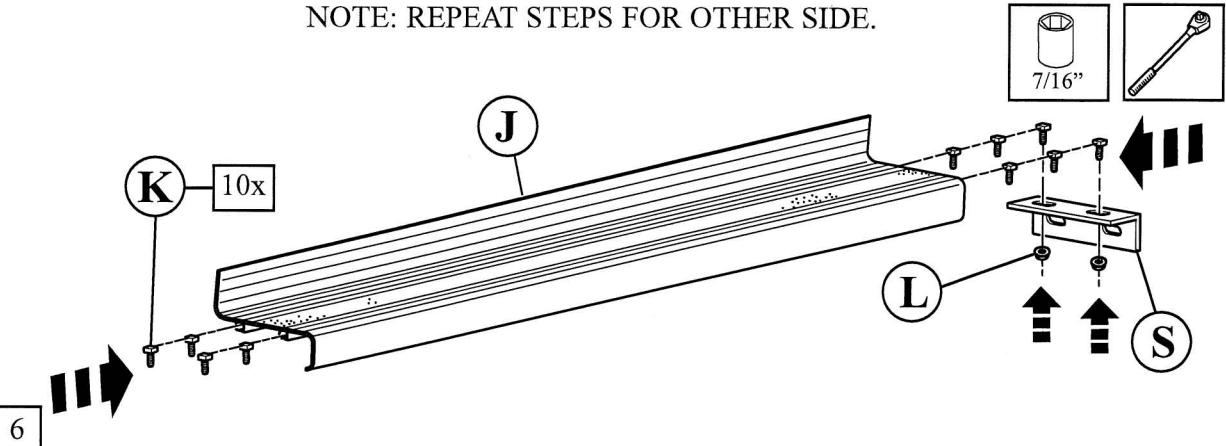


NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

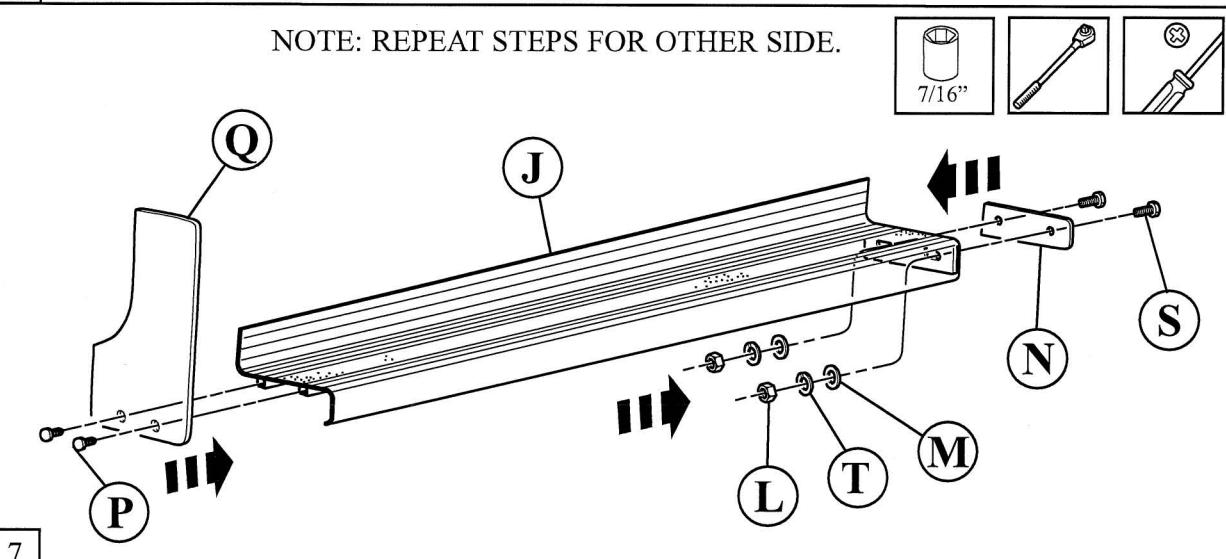

NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

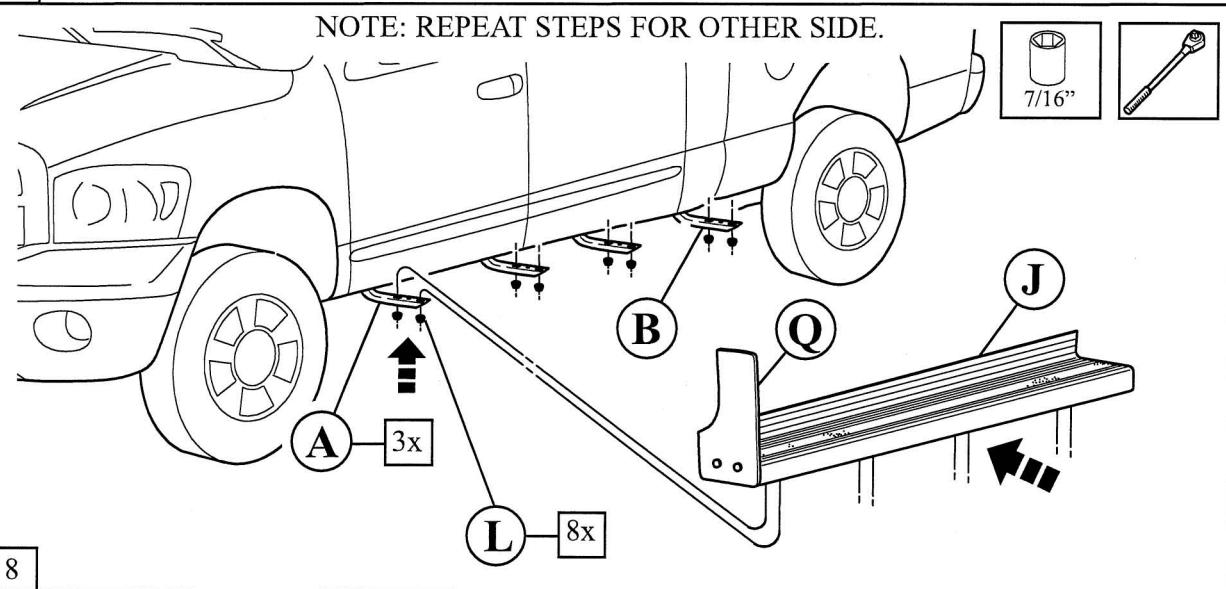


Installation Steps

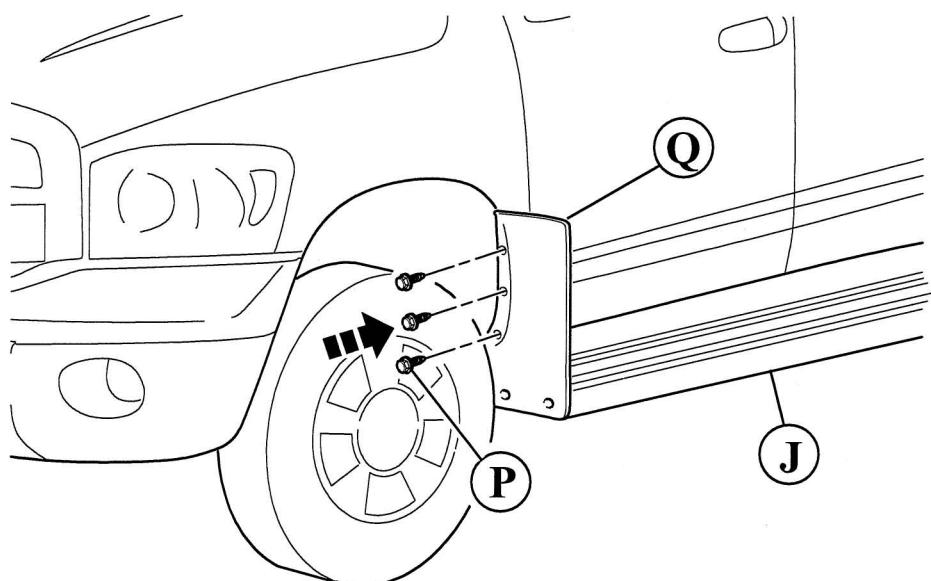

NOTE: REPEAT STEPS FOR OTHER SIDE.

9

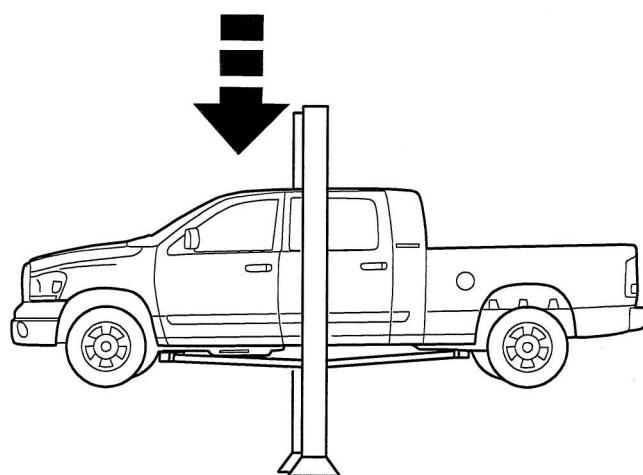

10

**Dodge Ram Mega Cab
Kit # EX-392-06**

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND®

Lund International
800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instrucciones de instalación

Dodge Ram Mega Cab
Juego N° EX-392-06



I-Sheet Number 10363 Rev. B

Delta-III™ Running Board

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible.
Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al **1-800-241-7219**.

Información Importante De Seguridad

- Debe utilizarse sólo con productos marca Lund.


! ADVERTENCIA

- No se pare sobre los estribos o el soporte EZ Bracket mientras el vehículo se encuentra en movimiento.
- No coloque más de 350 libras (159 kg) de peso total sobre el sistema de soportes EZ Bracket.
- No utilice los soportes EZ Bracket de Lund como puntos de anclaje para el gato del vehículo
- No utilice los soportes EZ Bracket o los estribos para sujetar carga.
- Verifique periódicamente que todos los componentes estén bien ajustados.


! PRECAUCIÓN

- Asegúrese de utilizar gafas de seguridad al instalar el sistema de soportes EZ Bracket de Lund.
- Al utilizar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones de funcionamiento.

Contenido


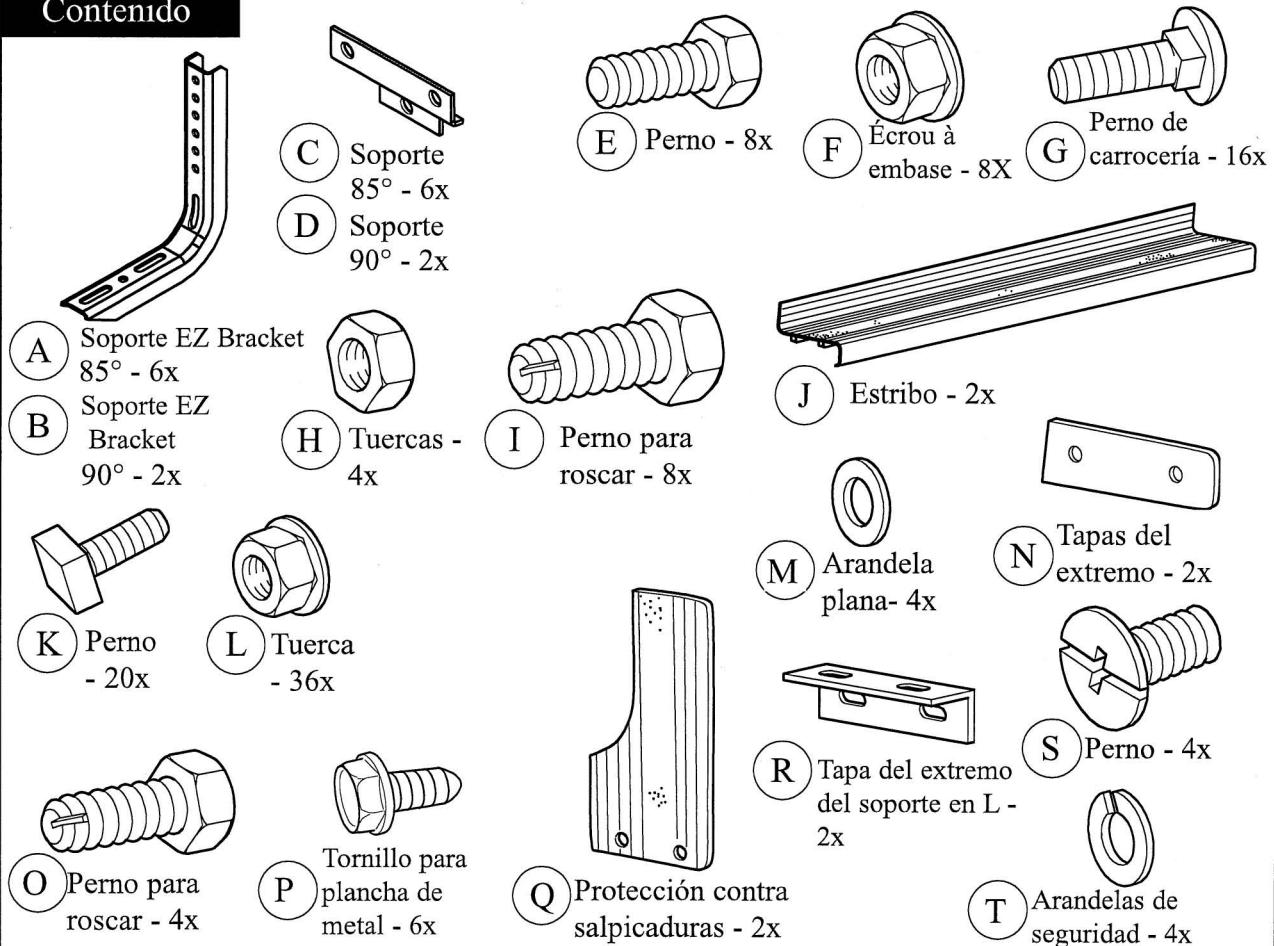


Herramientas necesarias

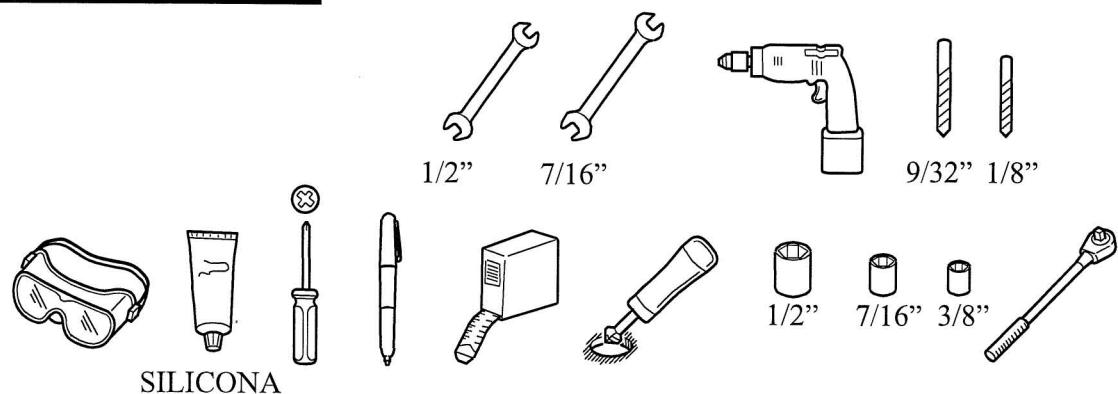

Pasos de la instalación




1

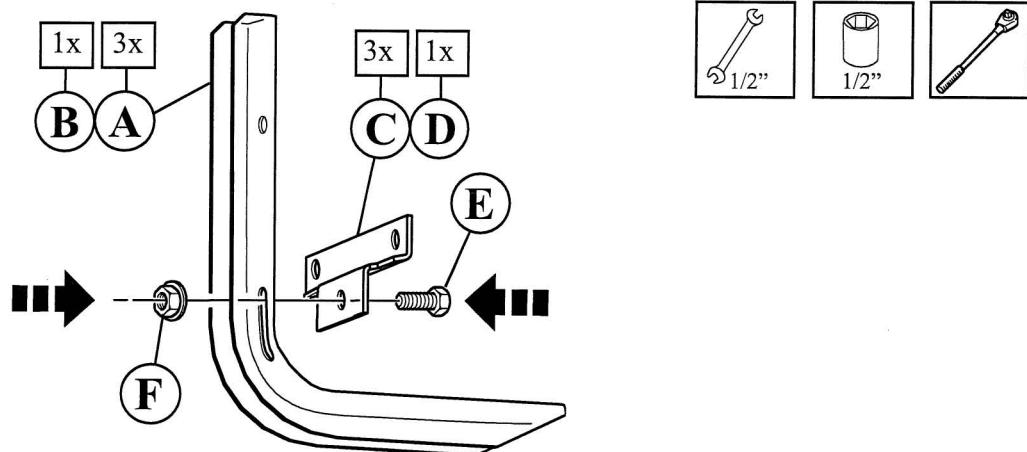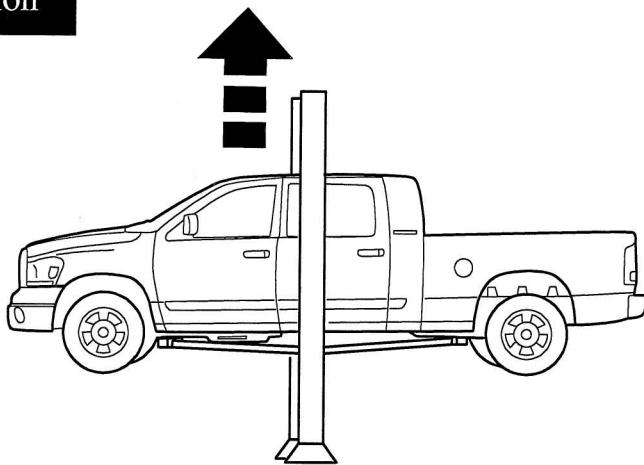


NOTA: EL SOPORTE DE 90° (ARTÍCULO B Y ARTÍCULO D) SE UTILIZARÁ EN LA PARTE TRASERA - A 2.1 m (83") DE LA BASE DEL PELDAÑO DELANTERO

2

Pasos de la instalación

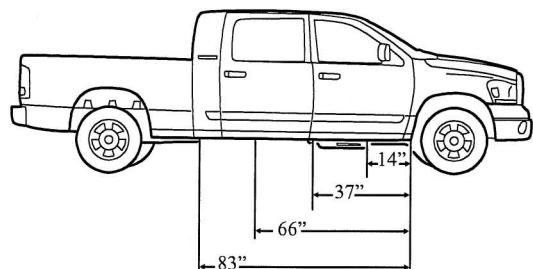
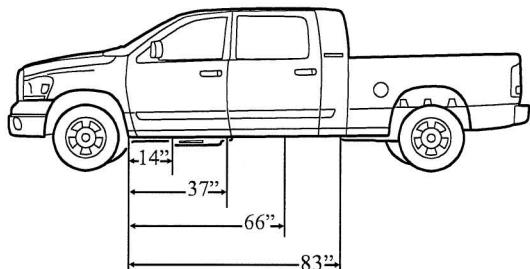


NOTA: EL SOPORTE DE 90° (ARTÍCULO B Y ARTÍCULO D) SE UTILIZARÁ EN LA PARTE TRASERA - A 2.1 m (83") DE LA BASE DEL PELDAÑO DELANTERO

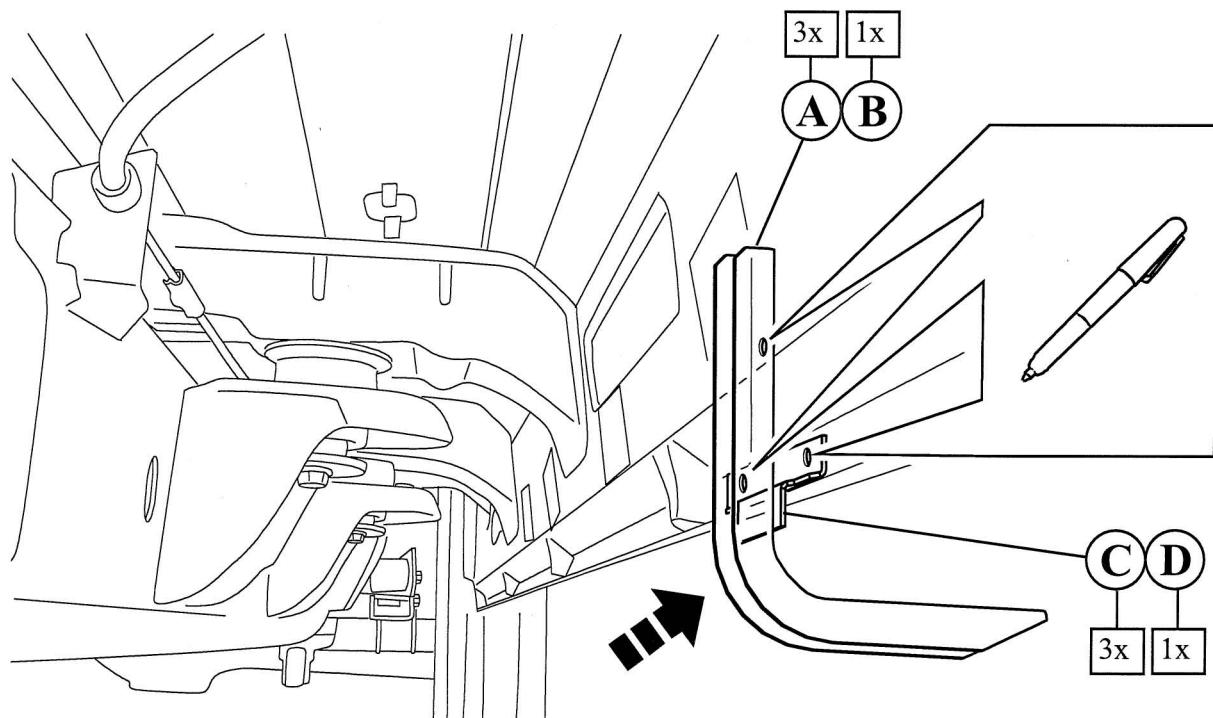


NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

Pasos de la instalación


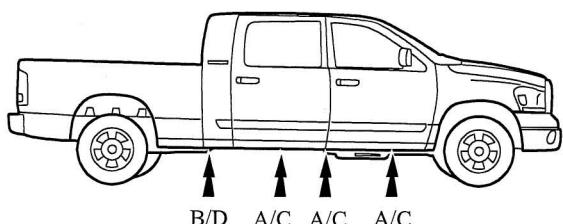
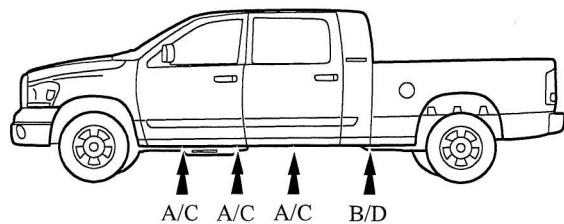


NOTA: EL SOPORTE DE 90° (ARTÍCULO B Y ARTÍCULO D) SE UTILIZARÁ EN LA PARTE TRASERA - A 2.1 m (83") DE LA BASE DEL PELDAÑO DELANTERO

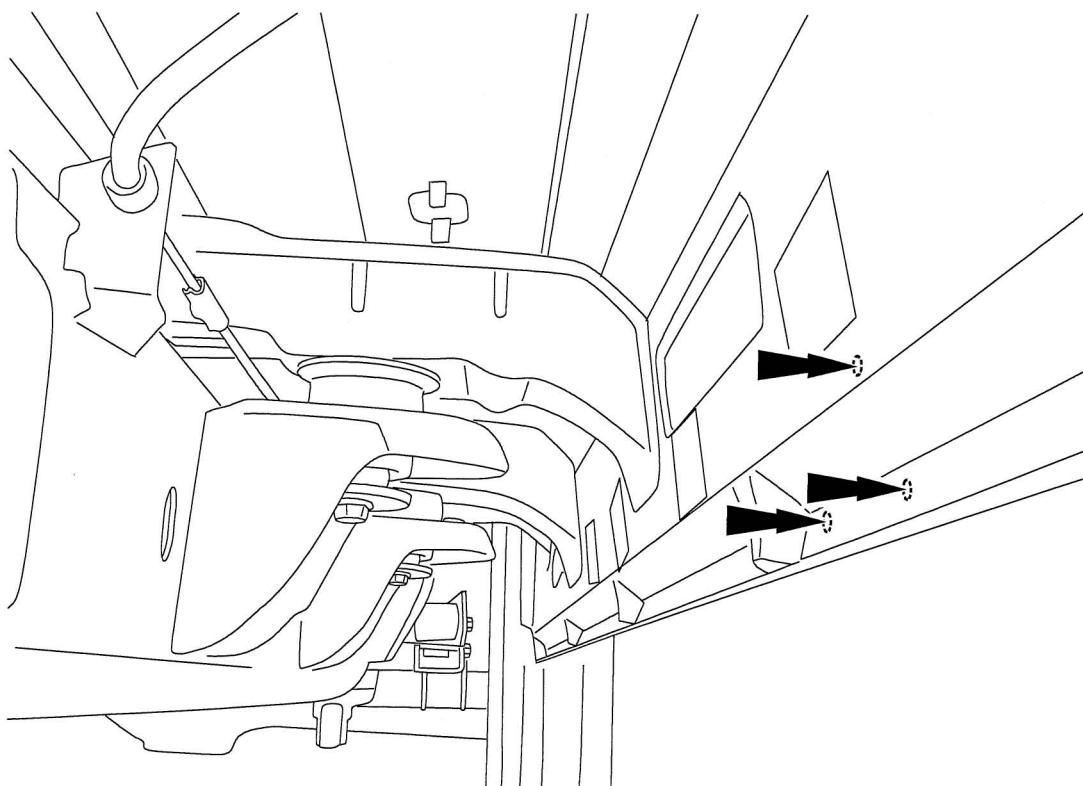


NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

Pasos de la instalación

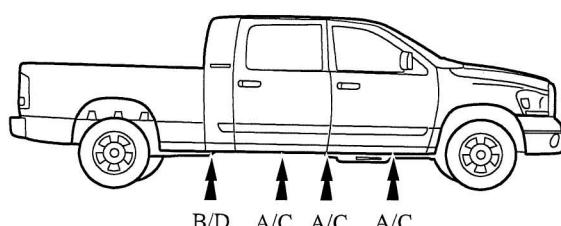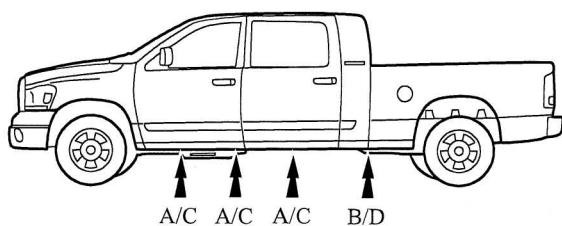


NOTA: EL SOPORTE DE 90° (ARTÍCULO B Y ARTÍCULO D) SE UTILIZARÁ EN LA PARTE TRASERA - A 2.1 m (83") DE LA BASE DEL PELDAÑO DELANTERO

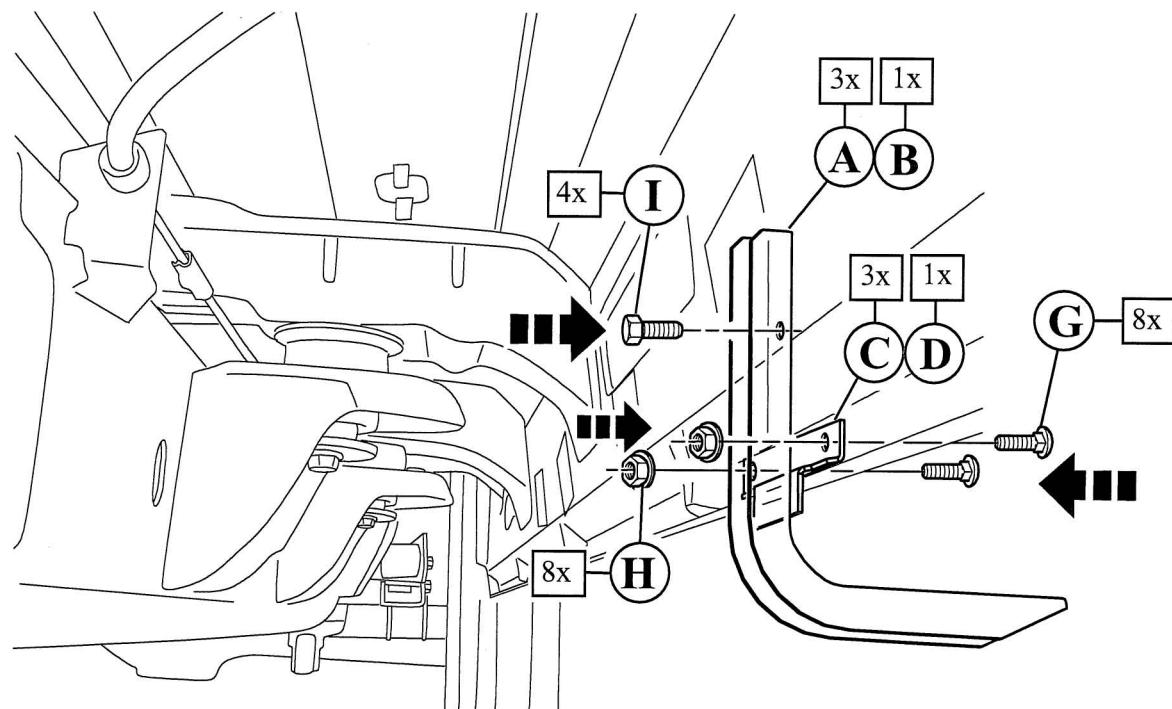


NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

Pasos de la instalación


NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

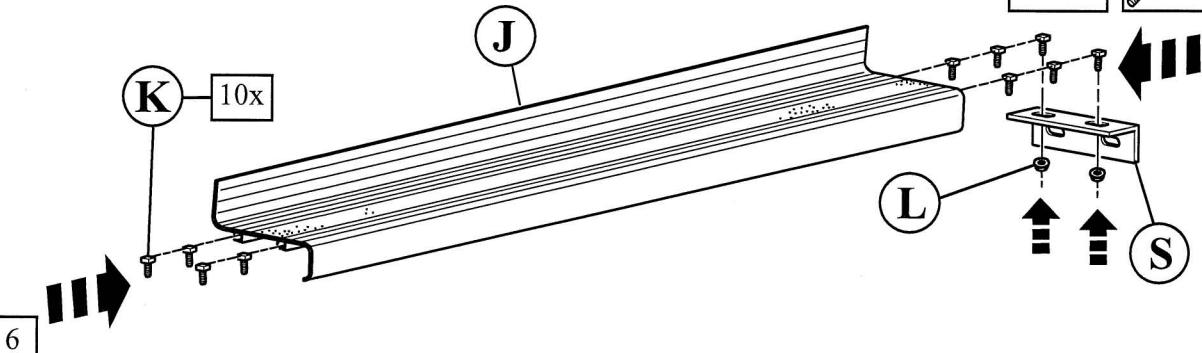



NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

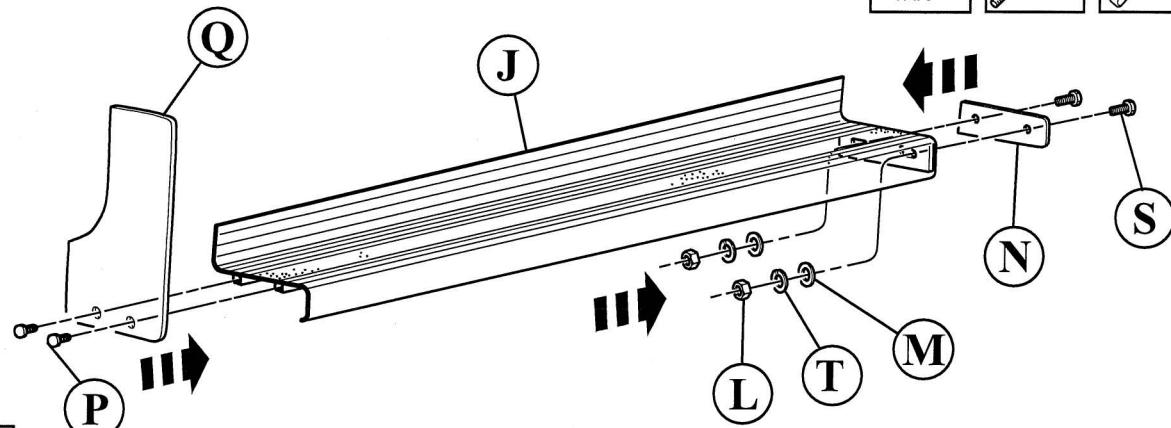

NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

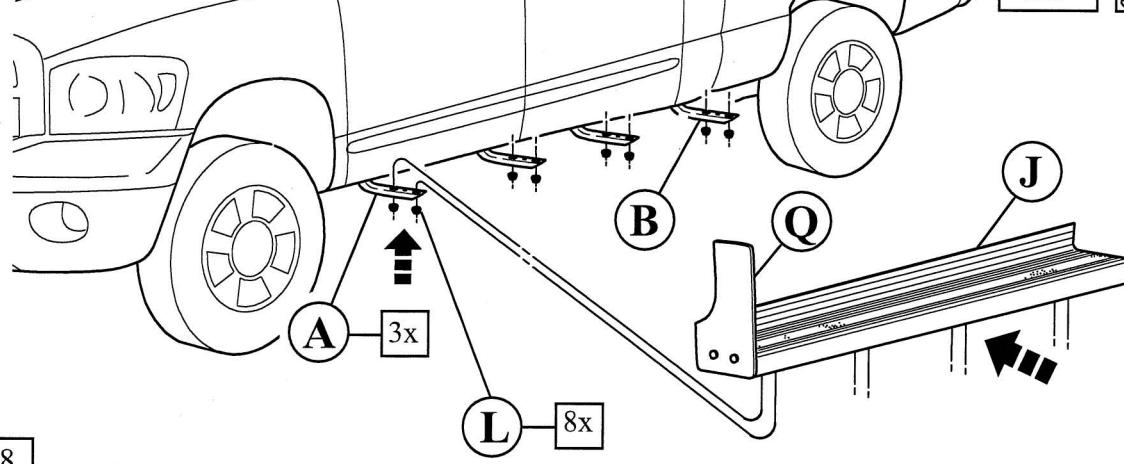


Pasos de la instalación

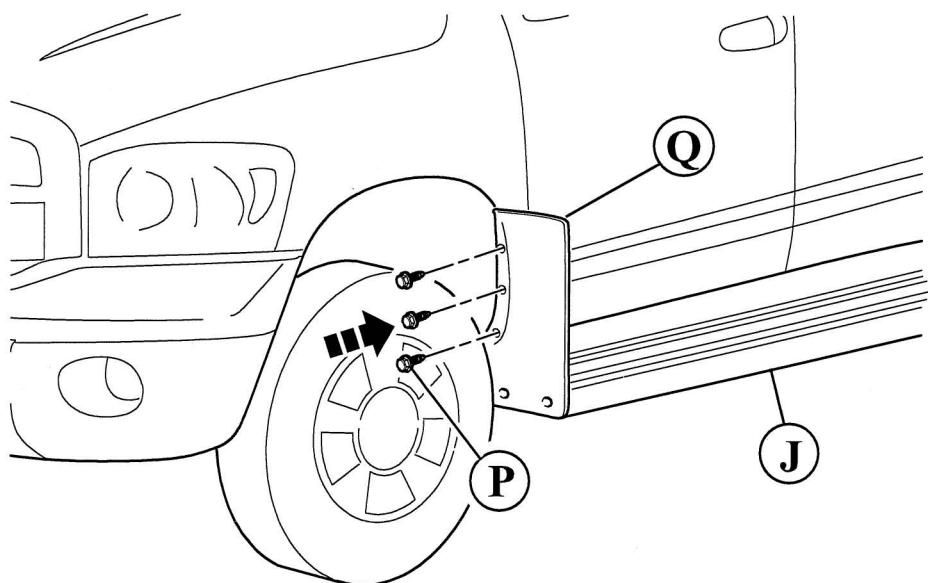

NOTA: REPITA LOS PASOS PARA EL OTRO LADO.

9

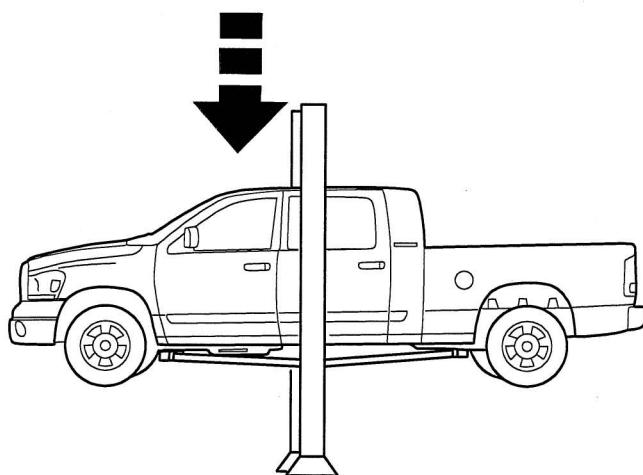

10

**Dodge Ram Mega Cab
Juego N° EX-392-06**

Felicidades.

Ha comprado uno de los tantos productos de calidad marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute durante años de su inversión. Nos hemos esforzado para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en términos de ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



Instructions d'installation

Dodge Ram Mega Cab
Kit n° EX-392-06

I-Sheet Number 10363 Rev. B



Delta-III™ Running Board

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-241-7219.

L'Information Importante De Sûreté

- Ne doit être utilisé qu'avec des produits de marque Lund.




- AVERTISSEMENT**
- Ne pas se tenir sur les marchepieds ou sur le support EZ Bracket lorsque le véhicule roule.
 - Ne pas exercer une charge de plus de 159 kg (350 lbs) sur le système de support EZ Brackets.
 - Ne pas se servir des supports EZ Brackets de Lund comme point de levage pour le véhicule.
 - Ne pas se servir des supports EZ Brackets ou des marchepieds pour assujettir des cargaisons.
 - Vérifier régulièrement le serrage des composants.




ATTENTION

- Veiller à porter des lunettes de sécurité lors de l'installation du système de support EZ Bracket de Lund.
- Lorsque des outils motorisés sont employés, lire et bien assimiler tout le mode d'emploi.


Contents

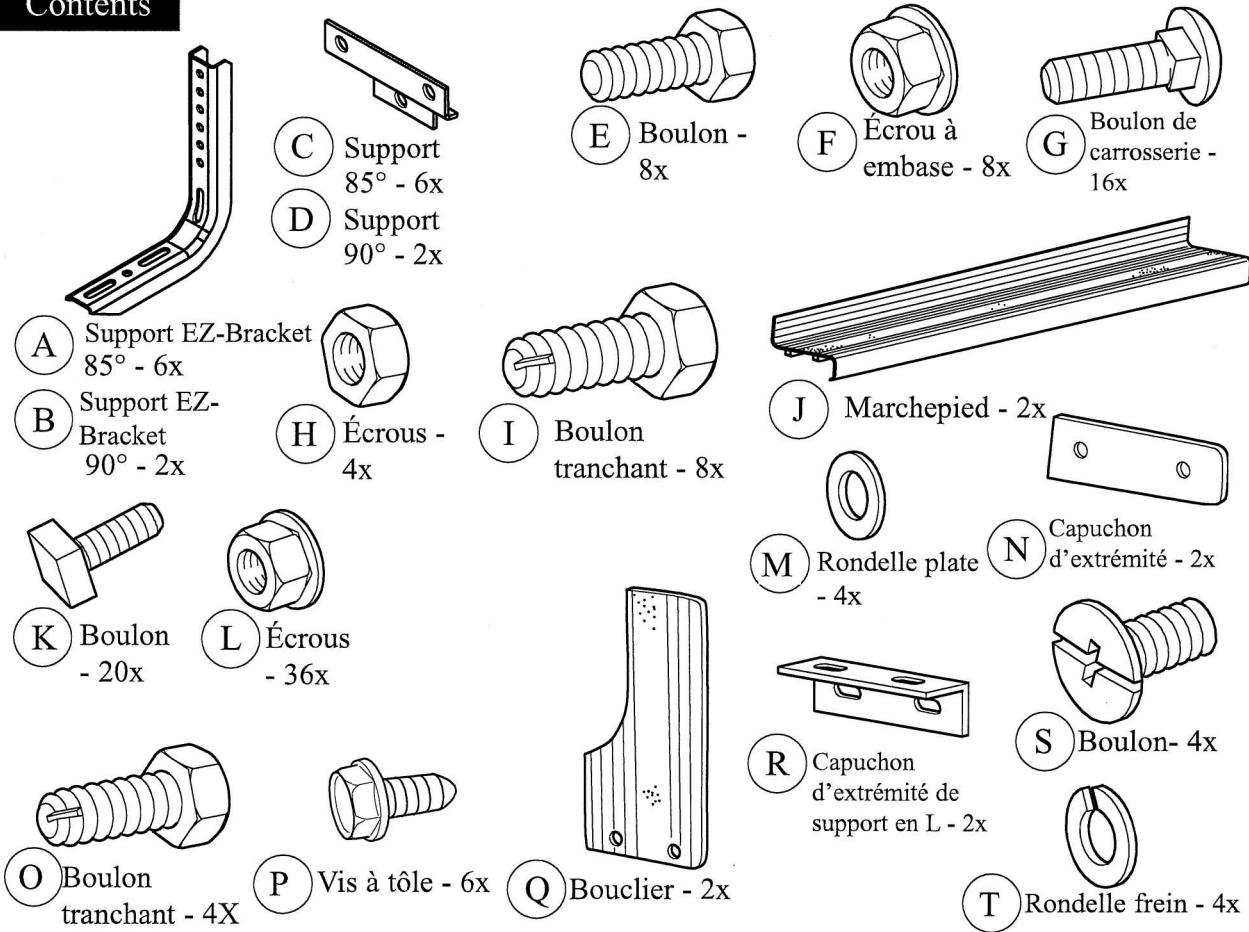


Outils nécessaires

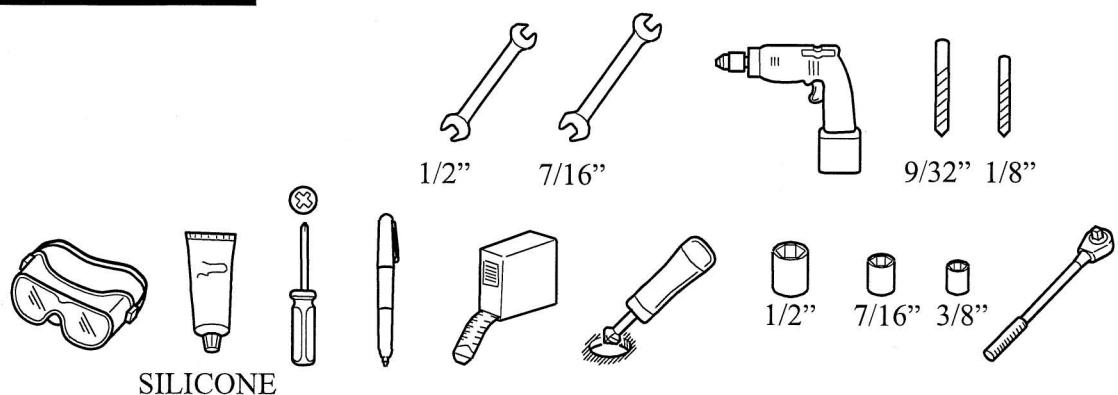

Étapes d'installation

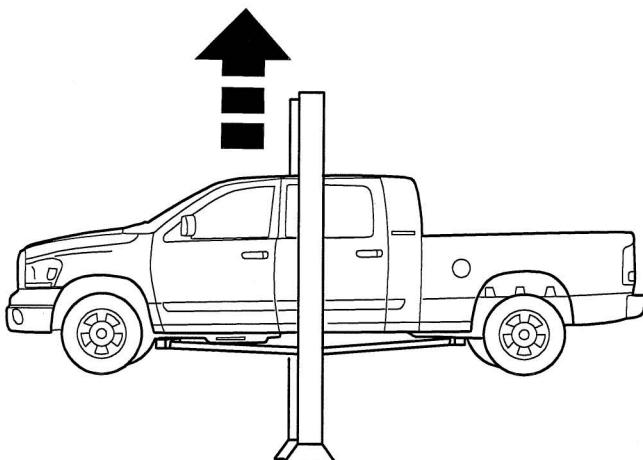




1

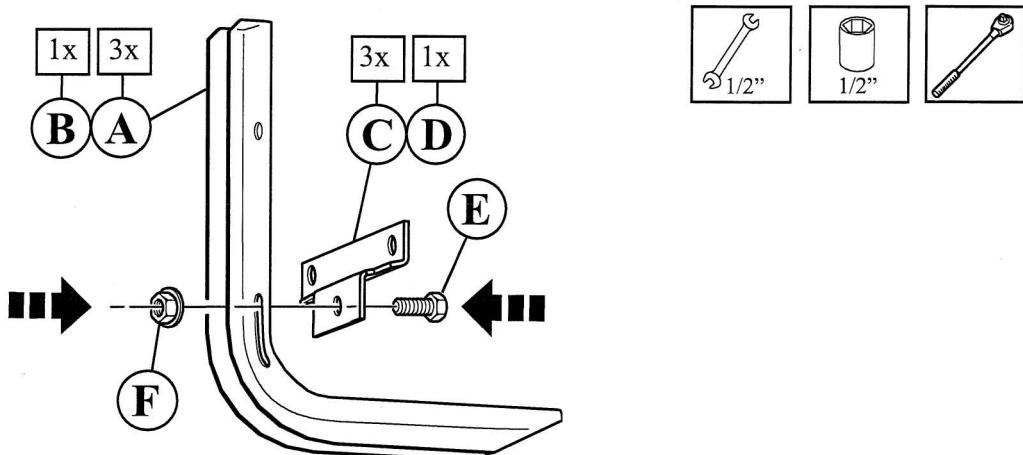


2

REMARQUE : LE SUPPORT (ARTICLE B ET ARTICLE D) EN L EST
UTILISÉ À L'ARRIÈRE (À 210,80 cm (83 po) DU RENFORT).

Etapes d'installation

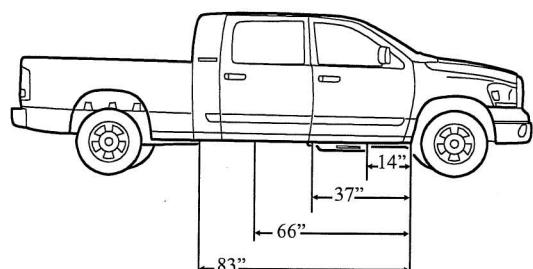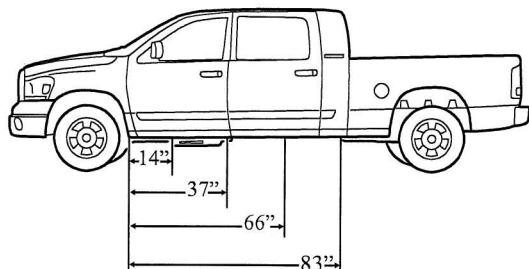



REMARQUE : LE SUPPORT (ARTICLE B Et ARTICLE D) EN L EST UTILISÉ À L'ARRIÈRE (À 210,80 cm (83 po) DU RENFORT).

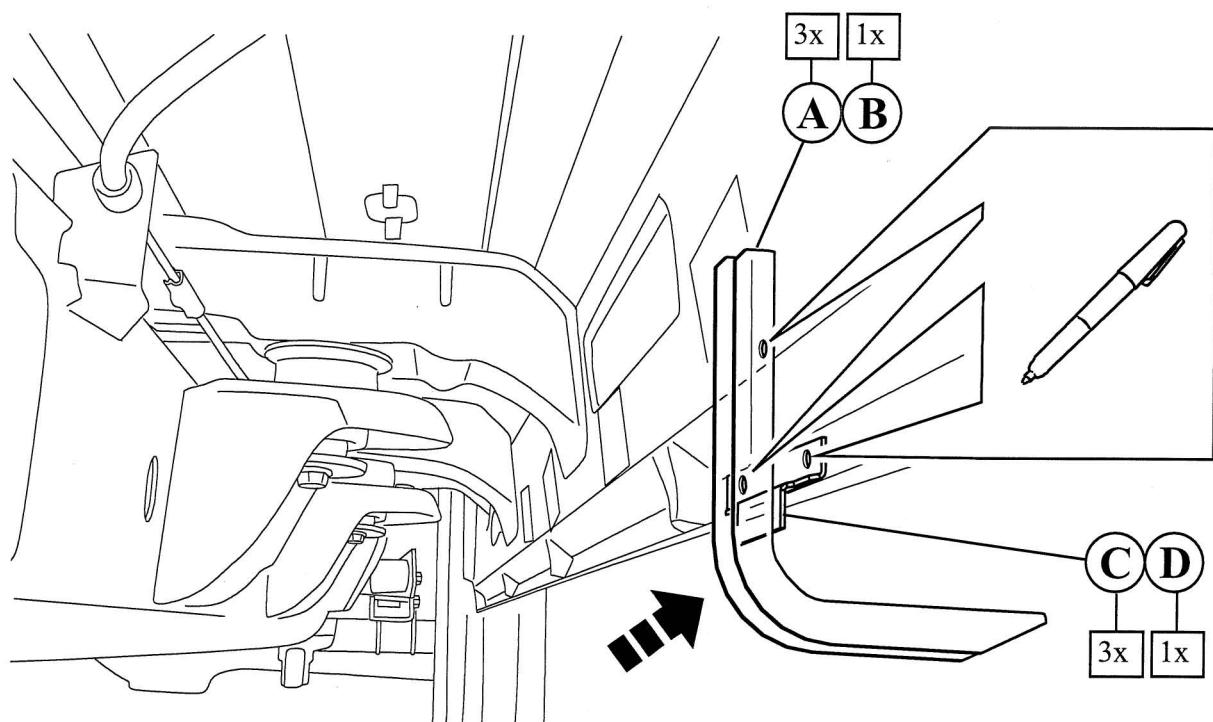


REMARQUE: RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ

Dodge Ram Mega Cab
Kit n° EX-392-06

Étapes d'installation


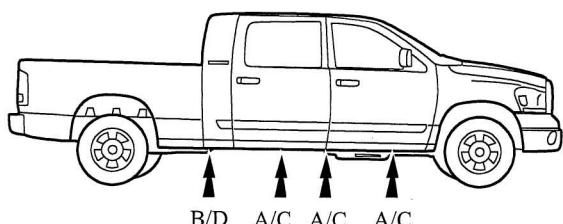
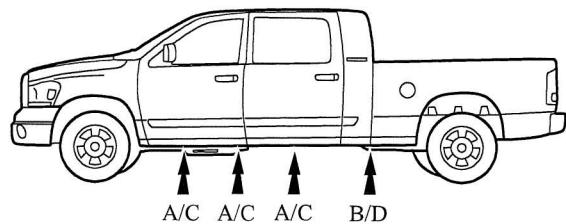


**REMARQUE : LE SUPPORT (ARTICLE B Et ARTICLE D) EN L EST
UTILISÉ À L'ARRIÈRE (À 210,80 cm (83 po) DU RENFORT).**

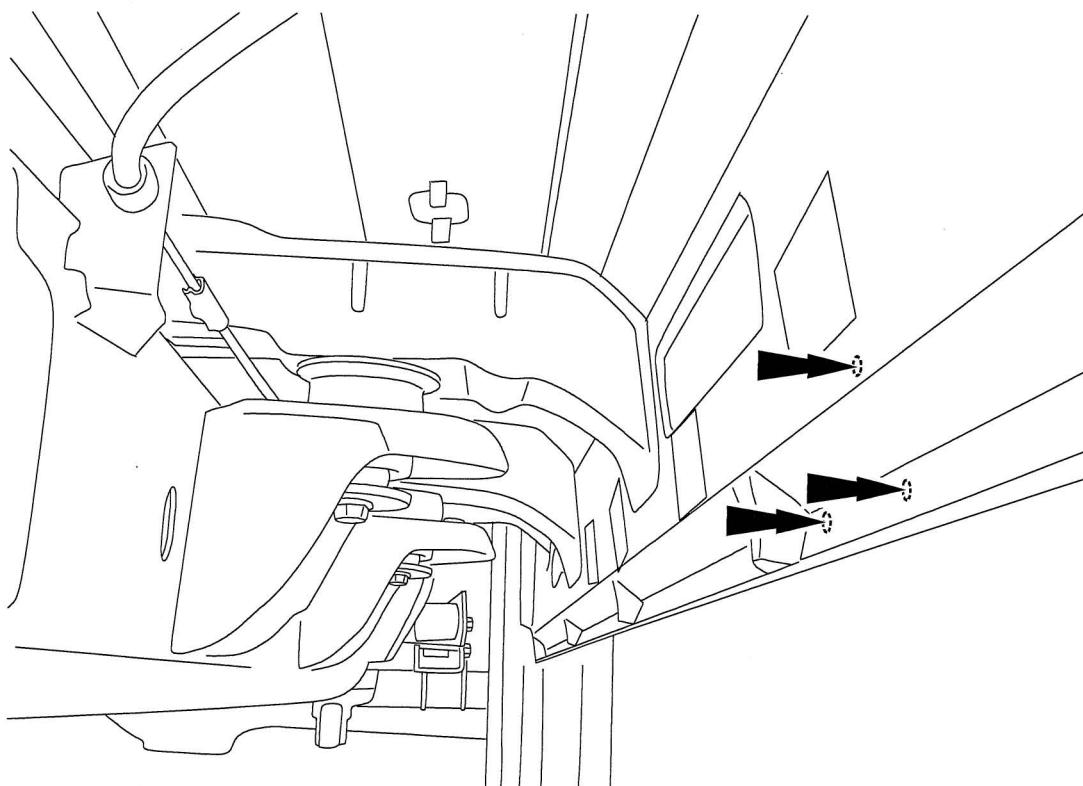


REMARQUE: RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ

Etapes d'installation

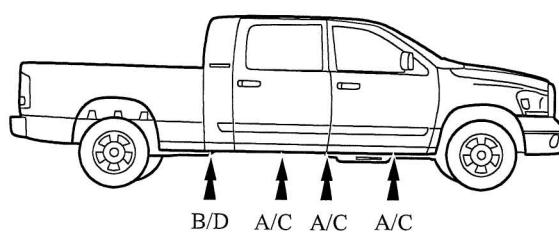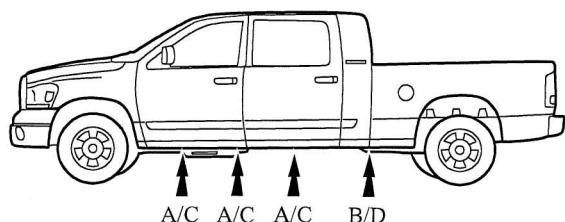

REMARQUE : LE SUPPORT (ARTICLE B Et ARTICLE D) EN L EST UTILISÉ À L'ARRIÈRE (À 210,80 cm (83 po) DU RENFORT).

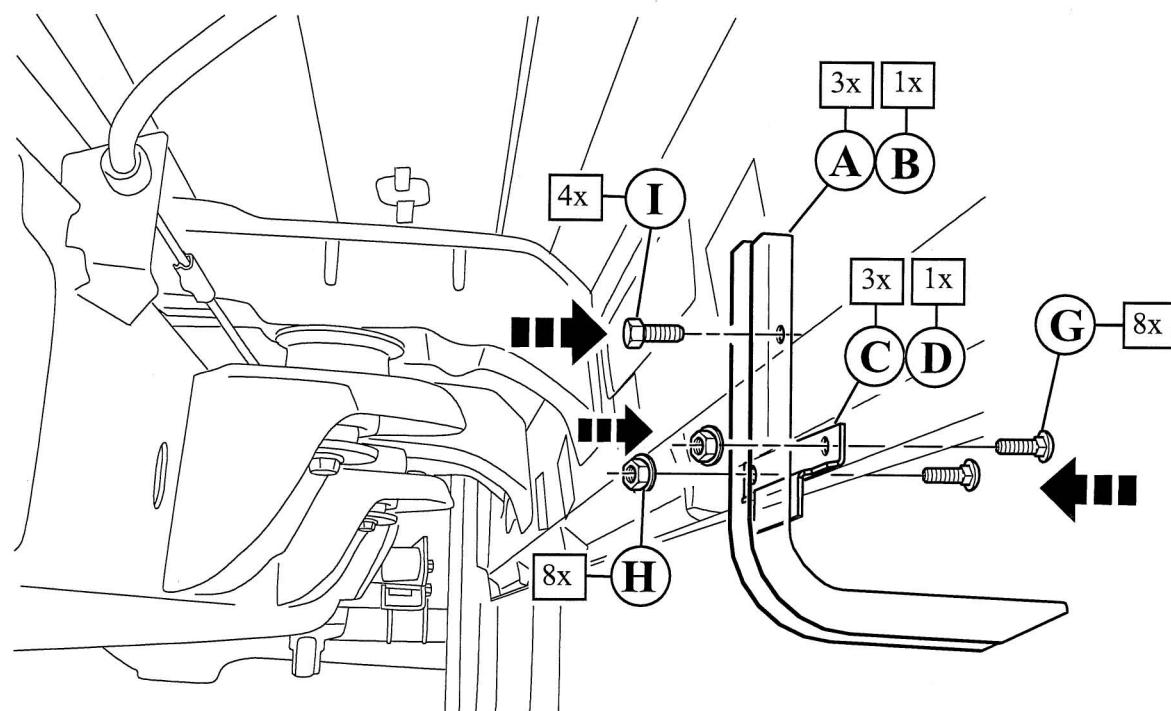


REMARQUE: RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ


Etapes d'installation

REMARQUE: RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ



6

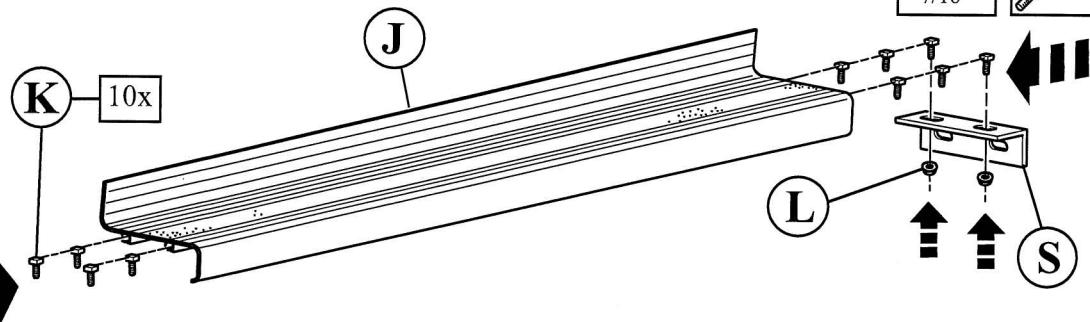

7

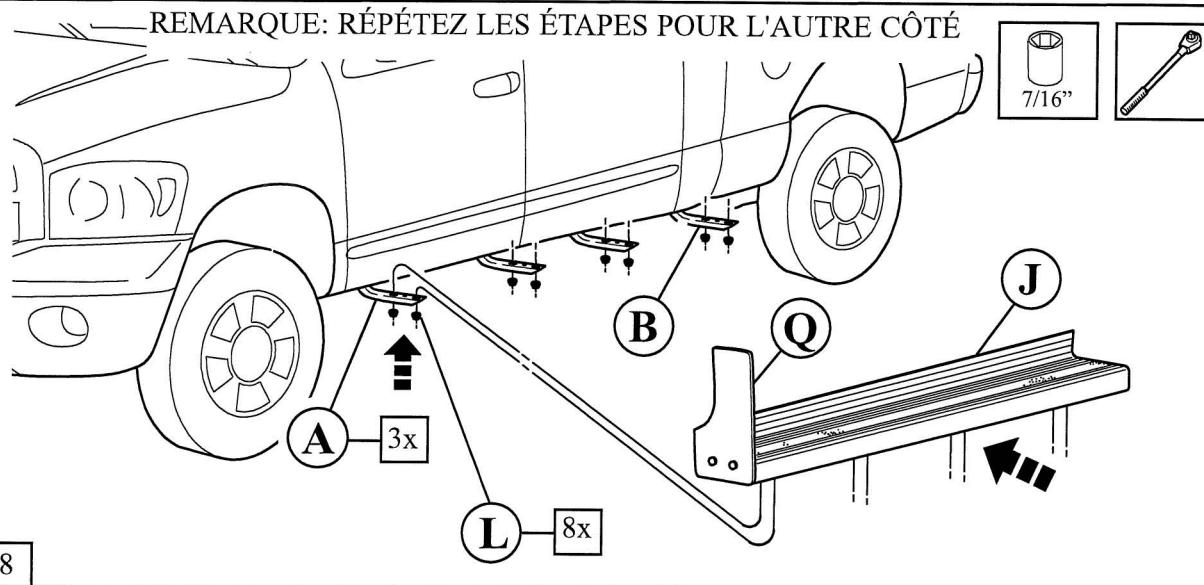


Etapes d'installation

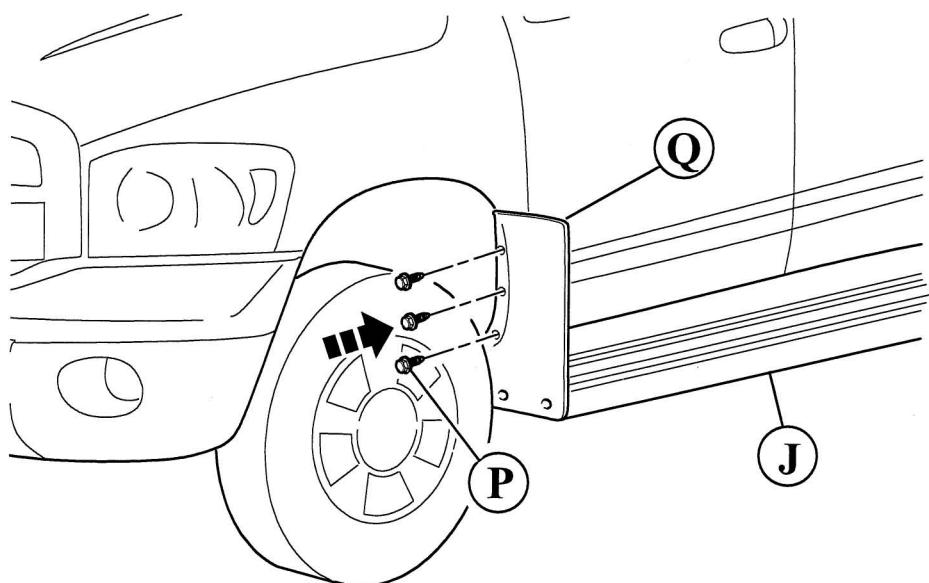

REMARQUE: RÉPÉTEZ LES ÉTAPES POUR L'AUTRE CÔTÉ

9

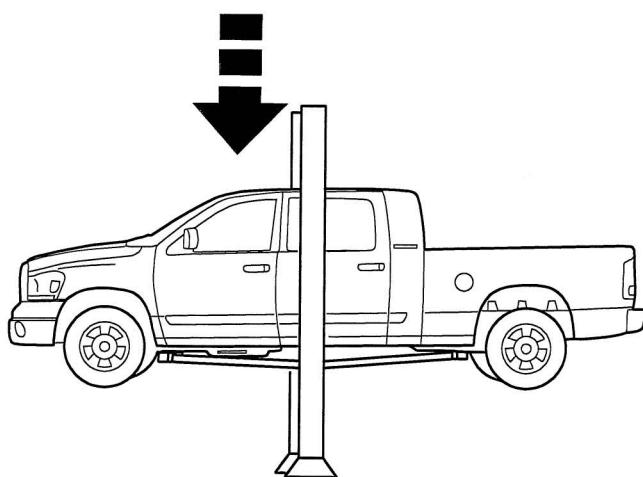

10

**Dodge Ram Mega Cab
Kit n° EX-392-06**

Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2012 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

