I - Sheet Number LUNDVV148 Rev.A





For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

# **Important Safety Information**



- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- · Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.

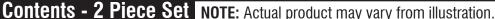

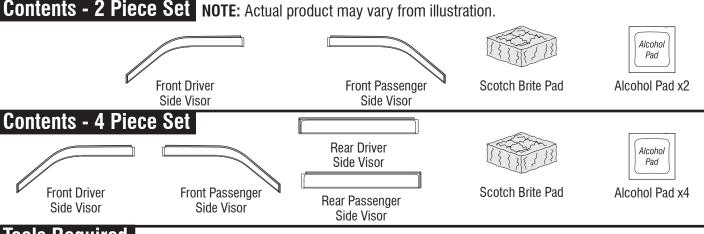

#### **Tools Required**






Car Wash Supplies

Clean Towel


# **Preparation Before Painting / Installation**


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

#### **Installation Steps NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

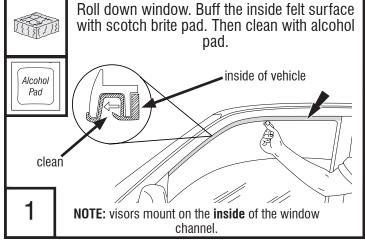

Remove tape liner from front flange. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange. free end top, flange free end rear flange front flange

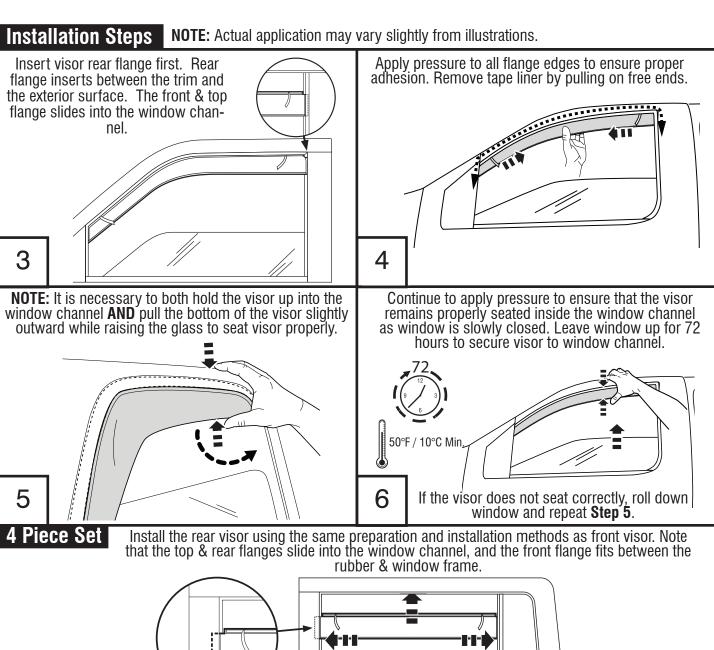

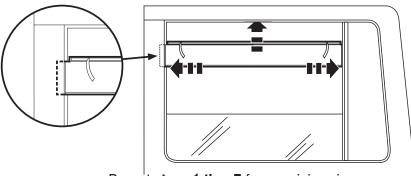

7

## Repeat steps 1 thru 7 for remaining visors

# Care and Cleaning

· Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

#### **Congratulations!**

You have purchased one of the many quality Lund<sup>®</sup> branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



I – Feuille numéro LUNDVV148 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


# Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- · Vérifier régulièrement le serrage des composants.

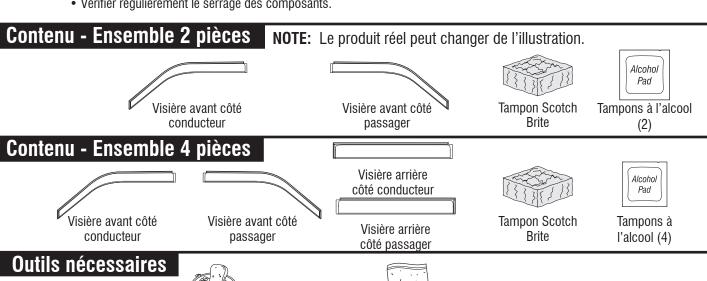



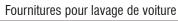




Serviette propre


# Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- · Sécher les glissières avec une serviette propre.



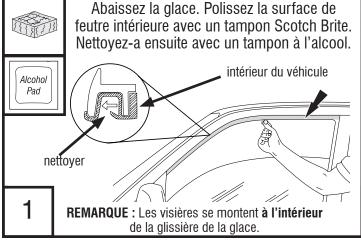


Retirer la protection d'adhésif du rebord avant. Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

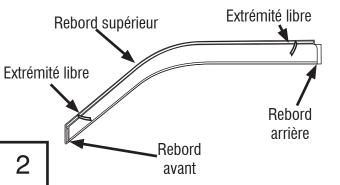





REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

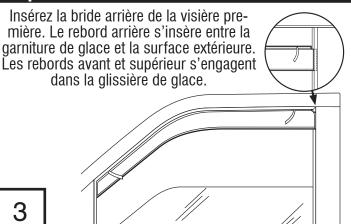


Exercez une pression sur tous les bords des brides afin de vous assurer que la pièce colle bien. Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

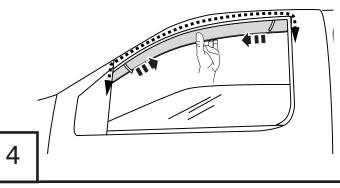

**NOTE**: Il faut à la fois tenir la visière en place dans le canal de la fenêtre et tirer le bas de la visière légèrement vers l'extérieur tout en augmentant le verre à visière siège correctement.

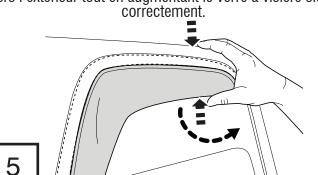


Relevez la glace lentement et laissez-la dans cette position pendant 72 heures pour bien fixer le pare-soleil au canal de la glace. **Remarque**: Il peut être nécessaire d'imprimer un mouvement de va-et-vient à la glace pour la fermer au départ.

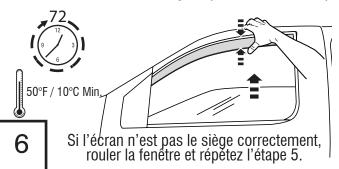

Ensemble 4 pièces

Installer la visière arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que pour la visière avant. Noter que les rebords supérieur et arrière s'engagent en glissant dans la glissière de la glace, et que le rebord avant s'insère entre le caoutchouc et le cadre de glace.

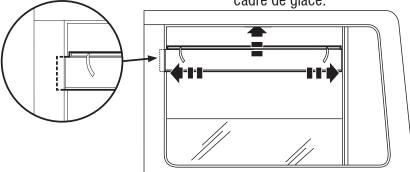

7

#### Reépéter les étapes 1 à 7 pour les visières restantes

#### **Entretien et nettoyage**

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

#### **Félicitations!**

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund (§) fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International 800-241-7219 • Visitez notre site lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.

LUND

Hoja informativa N.° LUNDVV148 Rev.A



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

# Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.



**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del acompañante



Paño Scotch Brite Pai




Paños esterilizados x 2

#### Contenido - Juego de cuatro piezas





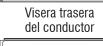

Visera trasera del acompañante



Paño Scotch Brite



Paños esterilizados x 4

#### Herramientas necesarias







Toalla limpia


#### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Segue los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

# Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Quite la cinta protectora del reborde frontal.
Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.
reborde superior extremo libre

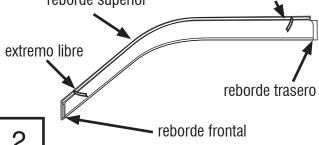

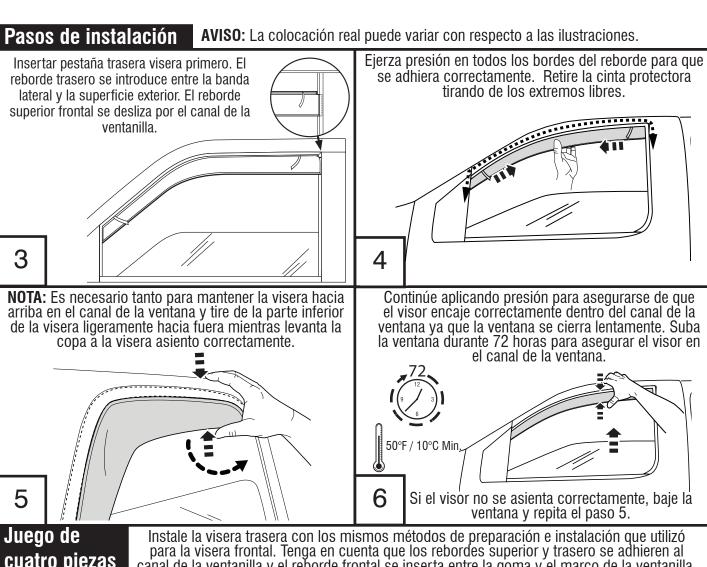

cuatro piezas

canal de la ventanilla y el reborde frontal se inserta entre la goma y el marco de la ventanilla.

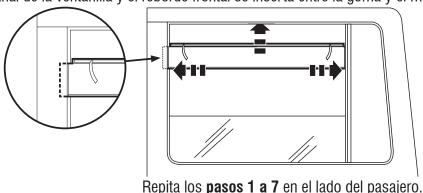

### Cuidado v limpieza

• Limpie solamente con aqua jabonosa tibia v segue con un paño limpio.

### **Felicidades**

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund<sup>®</sup> que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com

© 2016 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

