


TOOLS REQUIRED LAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON OUTILS REQUIS






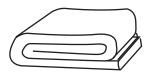

NOTE: CLEAN AND WASH THE TRUCK SIDE RAILS.

NOTA: LIMPIE Y LAVE LOS CARRILES LATERALES DEL CARRO.


NOTE: NETTOYEZ ET LAVEZ LES RAILS LATÉRAUX DE CAMION.

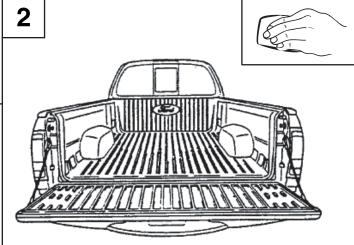

NOTE: DRY SIDE RAILS.

NOTA: CARRILES LATERALES SECOS.

NOTE: RAILS LATÉRAUX SECS.

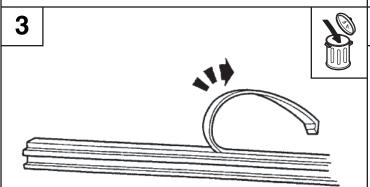


NOTE: MAKE SURE TO REMOVE PAPER TO PROVIDE A

GOOD SEAL.

NOTA: CERCIÓRESE DE QUITAR EL PAPEL PARA PROPORCIONAR UN BUEN SELLO.

NOTE: VEILLEZ À ENLEVER LE PAPIER POUR FOURNIR

UN BON JOINT.

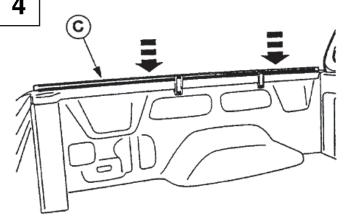

NOTE: REPEAT FOR OTHER SIDE.

NOTA: REPETICIÓN PARA EL OTRO LADO.

NOTE: RÉPÉTITION POUR L'AUTRE CÔTÉ.


2 / 5 | 1L3Z-84501A42-BA

SK1L3J-84501A42-BA


© Copyright Ford 1999



5

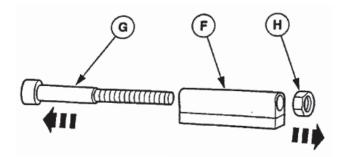

6

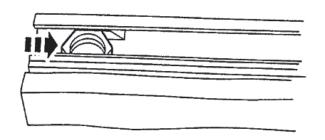


NOTE: SLIDE NUTS TO SPACE MARKED "^" ON SIDE RAILS.


NOTA: RESBALE LAS TUERCAS HACIA EL "^" MARCADO ESPACIO EN LOS CARRILES LATERALES.

NOTE: GLISSEZ LES ÉCROUS AU « ^ » MARQUÉ PARESPACE

SUR LES RAILS LATÉRAUX.

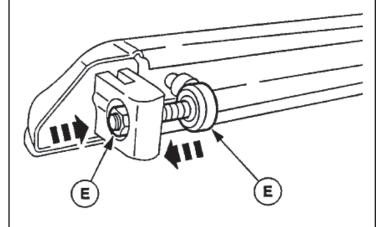


8

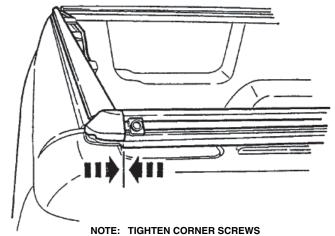

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA **NOTE: SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN**

9

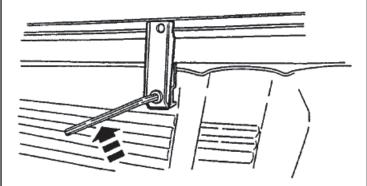


NOTE: ATTACH BRACKETS TO RAILS WHERE INDICATED ON SIDE RAILS.

NOTA: ATE LOS SOPORTES A LOS CARRILES DONDE INDICADO **EN LOS CARRILES LATERALES.**

NOTE: ATTACHEZ LES PARENTHÈSES AUX RAILS OÙ INDIQUÉ SUR LES RAILS LATÉRAUX.

10

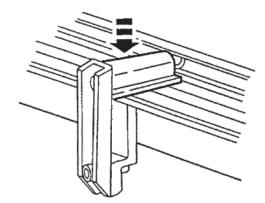

NOTE: INSTALL FOAM SIDE TOWARDS TRUCK BED. SPACER COLOR IS INDICATED ON RAILS.

NOTA: INSTALE EL LADO DE LA ESPUMA HACIA CAMA DE CARRO. EL COLOR DEL ESPACIADOR SE INDICA EN LOS CARRILES.


NOTE: INSTALLEZ LE CÔTÉ DE MOUSSE VERS LE LIT DE CAMION. LA COULEUR D'ENTRETOISE EST INDIQUÉE SUR DES RAILS.

3/5 1L3Z-84501A42-BA SK1L3J-84501A42-BA

C Copyright Ford 1999





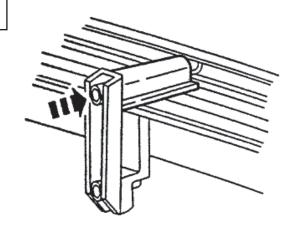


NOTE: FINGER TIGHTEN ONLY.

NOTA: EL DEDO APRIETA SOLAMENTE.

NOTE: LE DOIGT SERRENT SEULEMENT.

12

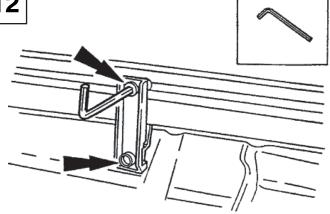


NOTE: VERIFY AND TIGHTEN BOLTS.

NOTA: VERIFIQUE Y APRIETE LOS PERNOS.

NOTE: VÉRIFIEZ ET SERREZ LES BOULONS.

13

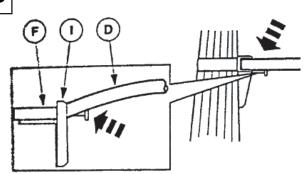


NOTE: SLIDE LOCK TO SECURE BOW TO FRAME.

NOTA: RESBALE LA CERRADURA PARA ASEGURAR
EL ARCO AL MARCO.

NOTE : GLISSEZ LA SERRURE POUR FIXER L'ARC À L'ARMATURE.

14

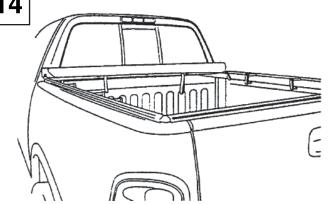


NOTE: UNROLL COVER.


NOTA: DESENROLLE LA CUBIERTA.

NOTE: DÉROULEZ LA COUVERTURE.

15

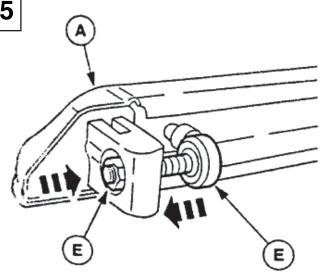


16

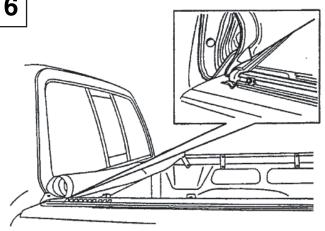

NOTE: TIGHTEN CORNER SCREWS.

NOTA: APRIETE LOS TORNILLOS DE LA ESQUINA. NOTE : SERREZ LES VIS FAISANTES LE COIN.



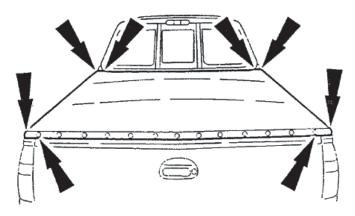


NOTE: SNAP TWO (2) SNAPS AT ALL FOUR CORNERS

FIRST.

NOTA: BROCHES DE PRESIÓN DEL BROCHE DE PRESIÓN DOS (2) EN LAS CUATRO ESQUINAS PRIMERO.

NOTE: RUPTURES DE LA RUPTURE DEUX (2) À CHACUN

DES QUATRE COINS D'ABORD.

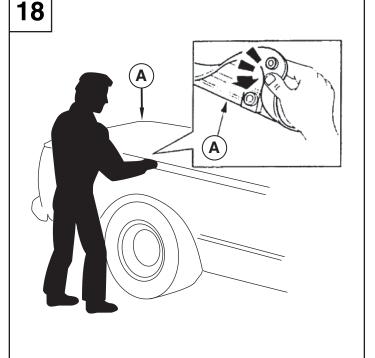

CUSTOMER CARE: CLEAN ONLY WITH MILD SOAP AND WATER.

CUIDADO DEL CLIENTE: LIMPIE SOLAMENTE CON EL JABÓN Y AGUA SUAVES.

SOIN DE CLIENT : NETTOYEZ SEULEMENT AVEC DE L'EAU LE SAVON ET DOUX.