I - Sheet Number 10756 Rev.A LUND Part#318089



Running Board Bracket Kit

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information



- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- · Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Driver Side Front Bracket x1



Passenger Side Front Bracket x1



Driver Side Rear Bracket x1



Passenger Side Rear Bracket x1



End Plate Bracket x4



8mm Bolt Plate x4



8mm Offset Bolt Plate x2



10mm Large Offset Bolt Plate x2



Plastic Retainer (small hole) x6



Plastic Retainer (large hole) x2



5/16" Flange Nut (silver colored) x8



8mm Flange Nut (black colored) x18



10mm Flange Nut (black colored) x2



8mm Flange Bolt x12

Tools Required



Ratchet and Extension



13mm Socket



14mm Socket



13mm Wrench



Wheel Chocks



Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the bracket kit and identify the parts according to the content descriptions.
- · Air tools recommended.


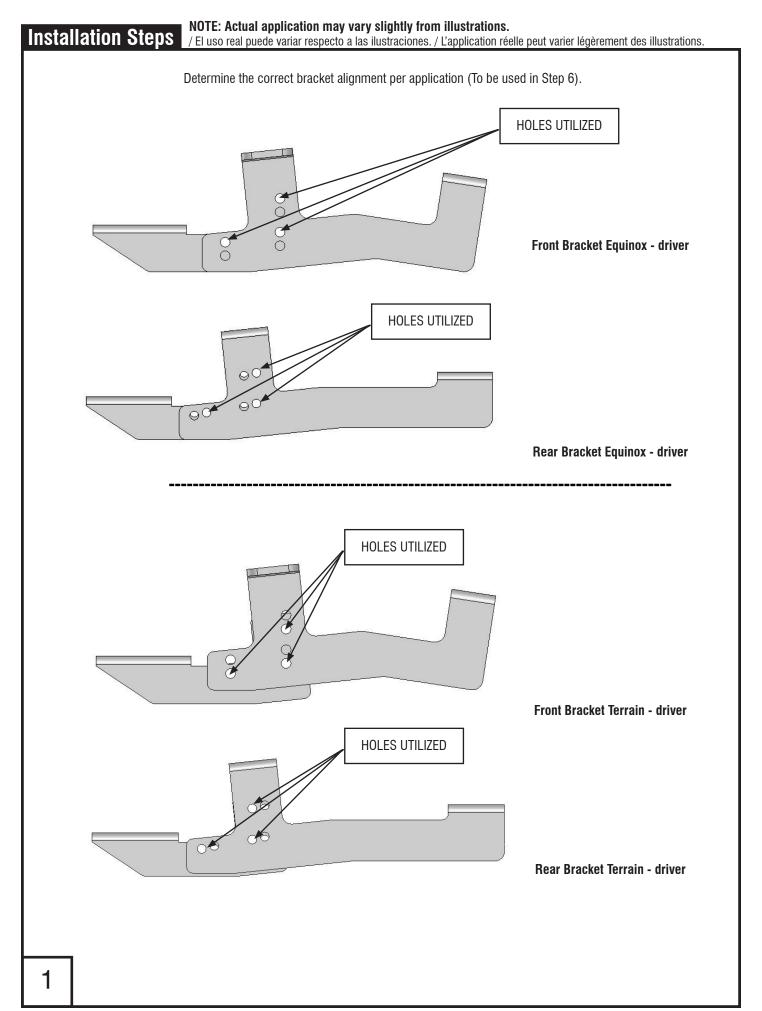


Fig. 3

Locate the existing hole locations shown below. There will be two sets of hole locations (Front, Rear). (Fig. 2 & 3)

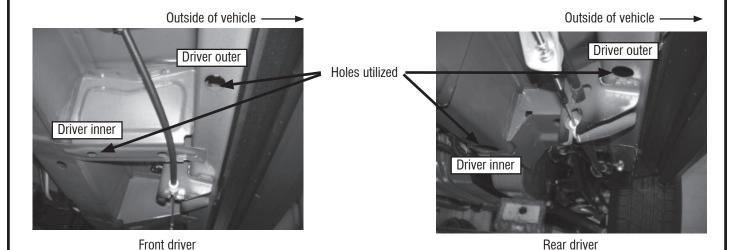

2

Fig. 2









Select (1) 8mm Bolt Plate, and (1) Plastic Retainer (small hole). Partially thread the Retainer onto the Bolt Plate. Insert the Bolt Plate into the Driver side front outer mounting location. Select (1) 8mm Offset Bolt Plate, and (1) Plastic Retainer (small hole) Partially thread the Retainer onto the Offset Bolt Plate. Insert the Offset Bolt Plate into the Driver side front inner mounting location. Thread the Retainers until tight against floor panel. Hang Driver side front bracket from bolts with (2) 8mm Flange Nuts. Do not tighten hardware at this time. (Fig. 4 & 5)

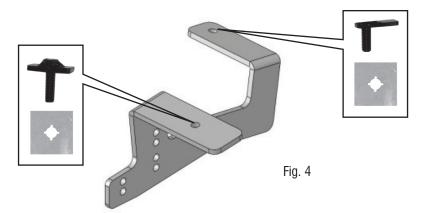




Fig. 5



/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.




Select (1) 8mm Bolt Plate, and (1) Plastic Retainer (small hole). Partially thread the Retainer onto the Bolt Plate. Insert the Bolt Plate into the Driver side rear outer mounting location. Select (1) 10mm Large Bolt Plate, and (1) Plastic Retainer (large hole). Partially thread the Retainer onto the Large Bolt Plate. Insert the Large Bolt Plate into the Driver side rear inner mounting location. Thread the Retainers until tight against floor panel. Hang driver side rear Bracket from bolts with (1) 8mm Flange Nut (outer) and (1) 10mm Flange Nut (inner). Do not tighten hardware at this time. (Fig. 6 & 7)









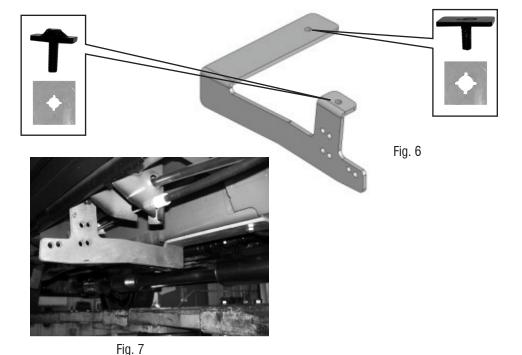

4









Using the bracket configuration for the application needed (shown in Step 1), place End Plate bracket onto the correct location on Front Bracket and bolt together using a 8mm flange bolt and a 8mm flange nut (Fig. 8). Repeat for the rear bracket location, again using the correct location from Step 1. Place running board on End Plate bracket and start 5/16" flange nuts onto each of the bolts found in the running board. Do not completely tighten. Rotate running board upwards and then place the remaining two 8mm flange bolts and the two 8mm flange nuts (per bracket location).



Fig. 8

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations. **Installation Steps**

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Position the driver's side running board centered on the vehicle. Adjust Running Board to be parallel with side of vehicle and having a horizontal stepping surface.

Tighten all bracket hardware, position the board accordingly, and then tighten Running Board to brackets.

Repeat Steps 1 thru 6 for opposite side of vehicle. (Fig. 9)



Fig. 9

Inspection After Installation

· Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- · Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International 800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com © 2013 Lund International, Inc. All rights reserved. Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.







I - Numéro de feuille 10756 Rév.A LUND Part#318089

Kit de support de marchepieds

Veuillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800-241-7219.

Consignes de sécurité importantes



- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepied Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE : le produit réel peut différer du modèle illustré.



Support avant côté conducteur x 1



Support avant côté passager x 1



Support arrière côté conducteur x 1



Support arrière côté passager x 1



Support de la plaque d'extrémité x 4



Plaque de boulon de 8 mm x 4



Plaque de boulon coudé de 8 mm x 2



Grande plaque de boulon coudé de 10 mm x 2



Attache en plastique (petit trou) x 6



Attache en plastique (grand trou) x 2



Écrou de bride 5/16 po (argenté) x 8



Écrou de bride de 8 mm (noir) x 18



Écrou de bride de 10 mm (noir) x 2



Boulon de bride de 8 mm x 12

Outils nécessaires



Clé à cliquet et pièce de prolongement



Douille de 13 mm



Douille de 14 mm



Clé de 13 mm




Cales



Lunettes de protection

Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues
- Déballer le kit de support et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Outils pneumatiques recommandés.

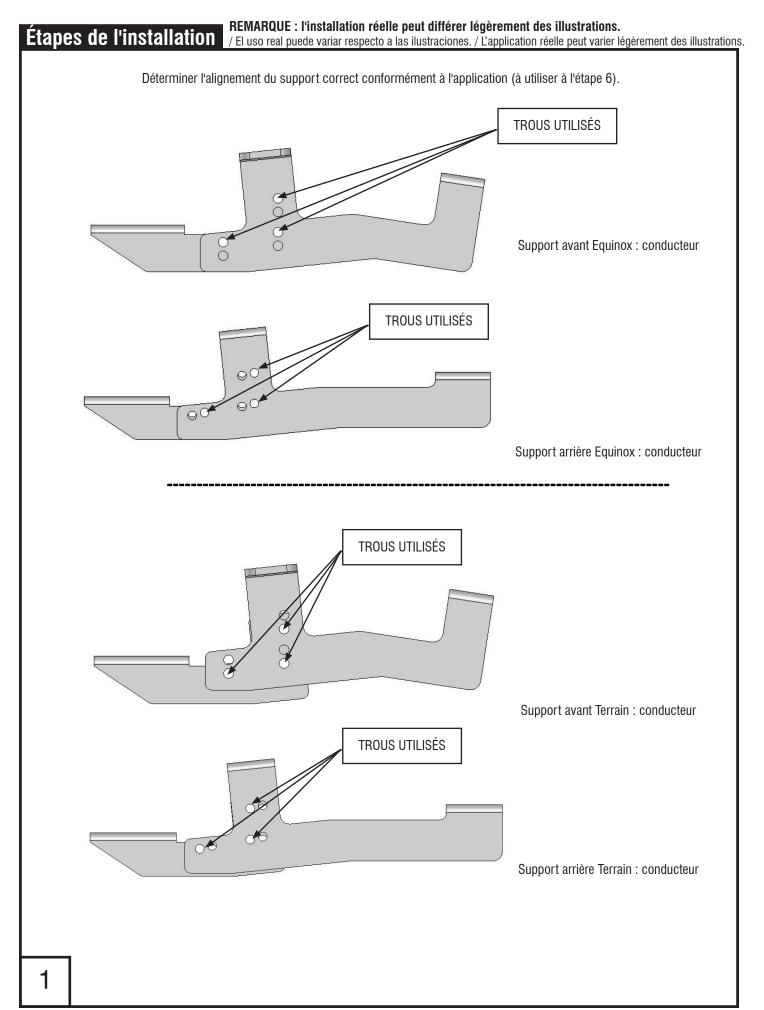


REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations. Étapes de l'installation

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Fig. 3

Localiser les emplacements de trous existants illustrés ci-dessous. Il y aura deux ensembles d'emplacements de trous (avant, arrière). (Fig. 2 et 3)

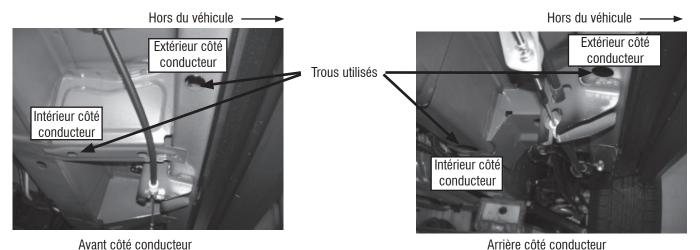

2

Fig. 2









Sélectionner (1) plaque de boulon de 8 mm et (1) attache en plastique (petit trou). Insérer partiellement l'attache dans la plaque de boulon. Insérer la plaque de boulon dans l'emplacement de montage extérieur avant côté conducteur. Sélectionner (1) plaque de boulon coudé de 8 mm et (1) attache en plastique (petit trou). Insérer partiellement l'attache dans la plaque de boulon coudé. Insérer la plaque de boulon coudé dans l'emplacement de montage intérieur avant côté conducteur. Insérer les attaches jusqu'à ce qu'elles adhèrent bien au panneau du plancher. Accrocher le support avant côté conducteur des boulons avec (2) écrous de bride de 8 mm. Ne pas serrer le matériel maintenant. (Fig. 4 et 5)

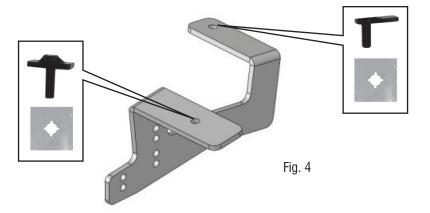




Fig. 5


REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations. Étapes de l'installation

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Sélectionner (1) plaque de boulon de 8 mm et (1) attache en plastique (petit trou). Insérer partiellement l'attache dans la plaque de boulon. Insérer la plaque de boulon dans l'emplacement de montage extérieur arrière côté conducteur. Sélectionner (1) grande plaque de boulon de 10 mm et (1) attache en plastique (grand trou). Insérer partiellement l'attache dans la grande plaque de boulon. Insérer la grande plaque de boulon dans l'emplacement de montage intérieur arrière côté conducteur. Insérer les attaches jusqu'à ce qu'elles adhèrent bien au panneau du plancher. Accrocher le support arrière côté conducteur des boulons avec (1) écrou de bride de 8 mm (extérieur) et (1) écrou de bride de 10 mm (intérieur). Ne pas



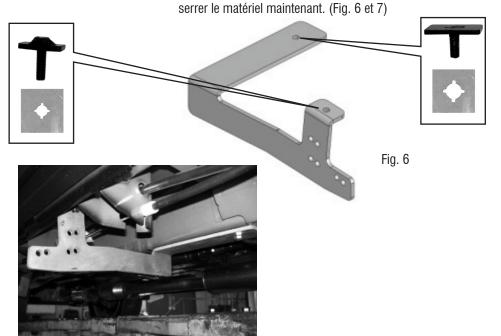

4





À l'aide de la configuration du support pour l'application nécessaire (illustré à l'étape 1), placer le support de la plaque d'extrémité dans l'emplacement correct sur le support avant et le boulonner à l'aide d'un boulon de bride de 8 mm et d'un écrou de bride de 8 mm (Fig. 8). Répéter la procédure pour l'emplacement du support arrière, toujours en utilisant l'emplacement correct de l'étape 1. Placer un marchepied sur le support de la plaque d'extrémité et commencer à installer des écrous de bride de 5/16 po sur chacun des boulons trouvés dans le marchepied. Ne pas serrer complètement. Tourner le marchepied vers le haut puis placer les deux boulons de bride de 8 mm et les deux écrous de bride de 8 mm restants (par emplacement du support).









Fig. 8


REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Étapes de l'installation

/ El uso real puede variar respecto a las illustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Positionner le marchepied côté conducteur de sorte qu'il soit centré par rapport au véhicule. Ajuster le marchepied pour qu'il soit parallèle au côté du véhicule et qu'il présente une surface d'appui horizontale.

Serrer l'ensemble du matériel de support, positionner le marchepied en conséquence, puis serrer le marchepied aux supports. Répéter les étapes 1 à 6 pour l'autre côté du véhicule. (Fig. 9)

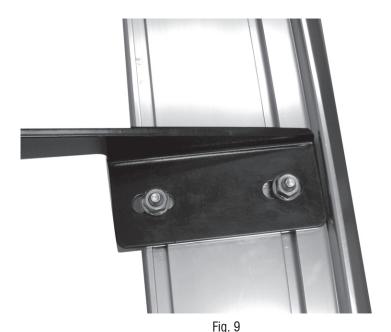

6

Inspection après l'installation

• Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.



Lund International
800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés. Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUNE

I - Número de hoja 10756 Rev.A LUND Part#318089

Juego de soportes y estribos

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar. Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante sobre seguridad



- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido NOTA: El producto real puede no ser igual a la ilustración.



Soporte delantero del lado del conductor x1



Soporte delantero del lado del pasajero x1



Soporte trasero del lado del conductor x1



Soporte trasero del lado del pasajero x1



Placa del extremo Soporte x4



Placa de perno de 8 mm x4



Contraplaca con perno de 8 mm x2



Contraplaca con perno grande de 10 mm x2



Retén de plástico (orificio pequeño) x6



Retén de plástico (orificio grande) x2



Tuerca de reborde de 5/16 in (de color plateado) x8



Tuerca de reborde (negra) de 8 mm x18



Tuerca de reborde (negra) de 10 mm x2



Perno de reborde de 8 mm x12

Herramientas necesarias



Trinquete y extensión




Cubo de 13 mm



Cubo de 14 mm



Llave de 13 mm




Cuñas para ruedas




Gafas de seguridad

Preparación previa a la instalación.

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Cuña para ruedas.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Se recomienda usar herramientas neumáticas.

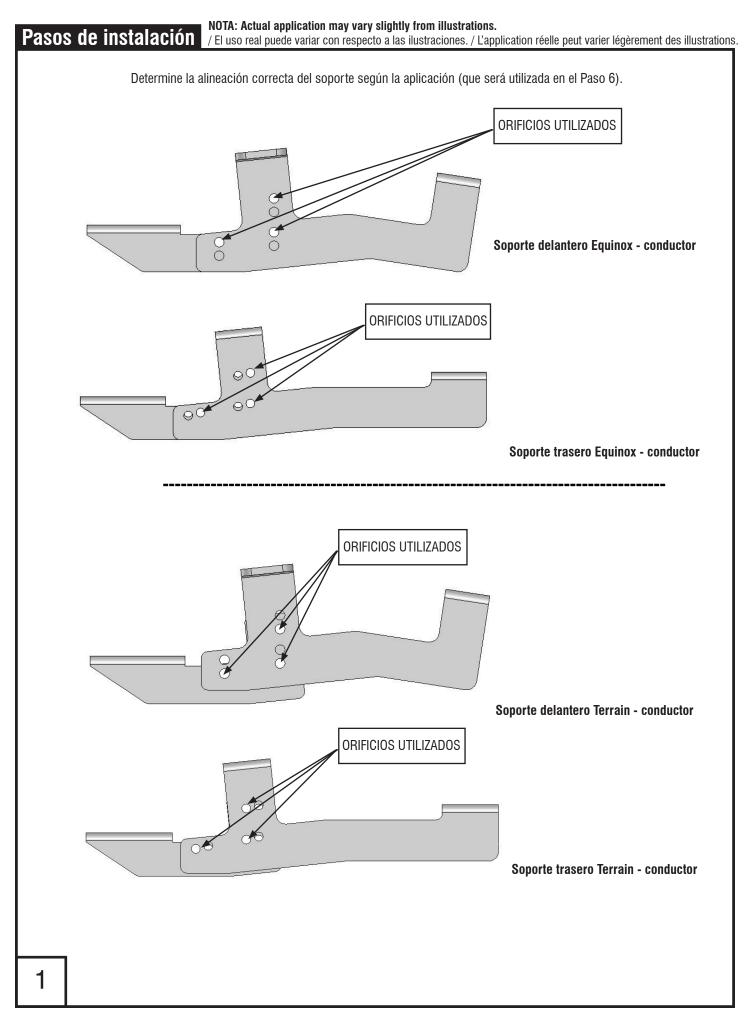

Ubique los lugares de los orificios existentes que se muestran a continuación. Usted encontrará dos pares de orificios (partes delantera y trasera). (Fig. 2 y 3).

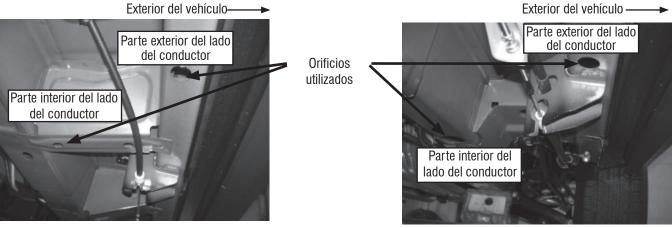

Parte delantera del lado del conductor Fig. 2

Parte trasera del lado del conductor Fig. 3

2









Seleccione (1) placa de perno de 8 mm y (1) retén de plástico (orificio pequeño). Ajuste parcialmente el retén en la placa de perno. Inserte la placa de perno en el lugar del montaje exterior delantero del lado del conductor. Seleccione (1) contraplaca de perno de 8 mm y (1) retén de plástico (orificio pequeño). Ajuste parcialmente el retén en la contraplaca de perno. Inserte la contraplaca de perno en el lugar del montaje interior delantero del lado del conductor. Ajuste los retenes hasta que queden firmes contra el panel del suelo. Cuelgue el soporte delantero del lado del conductor en los pernos con las tuercas de reborde de 8 mm (2). No ajuste los componentes en este momento. (Fig. 4 y 5)

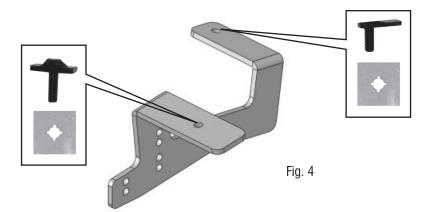




Fig. 5

Pasos de instalación

/ El uso real puede variar con respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Seleccione (1) placa de perno de 8 mm y (1) retén de plástico (orificio pequeño). Ajuste parcialmente el retén en la placa de perno. Inserte la placa de perno en el lugar del montaje exterior trasero del lado del conductor. Seleccione (1) placa de perno grande de 10 mm y (1) retén de plástico (orificio grande). Ajuste parcialmente el retén en la contraplaca de perno grande. Inserte la contraplaca de perno grande en el lugar del montaje interior trasero del lado del conductor. Ajuste los retenes hasta que queden firmes contra el panel del suelo. Cuelgue el soporte trasero del lado del conductor en los pernos con (1) tuerca de reborde de 8 mm y (1) tuerca de reborde (interior) de 10 mm. No ajuste los componentes en este momento. (Fig. 6 y 7).









Fig. 7



4












Fig. 8

NOTA: Actual application may vary slightly from illustrations.

Pasos de instalación

/ El uso real puede variar con respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.

Coloque el estribo del lado del conductor en el vehículo de manera centrada. Ajuste el estribo para que quede de forma paralela al lado del vehículo y que el escalón tenga una superficie horizontal.

Ajuste todos los componentes del soporte; posicione el estribo de forma adecuada y luego ajústelo a los soportes.

Repita desde el Paso 1 hasta el 6 para el lado opuesto del vehículo. (Fig. 9).



Fig. 9

6

Inspección después de la instalación

• Inspeccione que todos los pernos y las tuercas estén bien ajustados.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- · No use ningún tipo de solvente de limpieza.

iFelicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund[®] que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International 800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados. Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.



