Entretien et nettoyage.

- 1. Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants
- Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.
- 5. Pour nettoyer la bâche, l'utilisation de produits de même qualité que ceux S'assurer que tout produit protecteur utilisé est à base d'eau. habituellement employés pour les couvertures en vinyle est recommandée
- Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.
- 7. N'utiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.
- 8. Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés

Félicitations!

tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® offerts par Lund nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'a-International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous justement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation



Lund International, Lund Accessories Division Suwanee, GA 30024 300 Horizon Drive

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund International, Inc.. Tous droits réservés. Le ® de Lund et le logo de ® de Lund sont les marques déposées de Lund internationales, inc..



Installation Instructions





Toyota Tacoma Genesis Seal & Peel Tonneau Instructions

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-5863 NOTE: If installing on truck with bedliner, see step 9 before installing. For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin

Tools Required (G) Allen Wrench Contents D Bows (A) Front rail with cover attached 3X H) Corner Pads (L) Washer 0 (E) Rear Rail B Driver Side Rail () Bulkhead Nut Insert 9 M Lock Washer 0 (F) Clamp Assembly © Passenger Side Rail Bulkhead Adapter <u>څ</u>























Important Safety Information WARNING


- Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover
- Do not use any part of this tonneau as a tie down.
- Periodically check clamps for shifting due to road vibrations

Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover

Do not use cleaning solvents of any kind. Do not use automatic "brush - style" car washes.


Preparation Before Installation


- Wash the upper rail surfaces of the truck bed.
- Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing your rails.

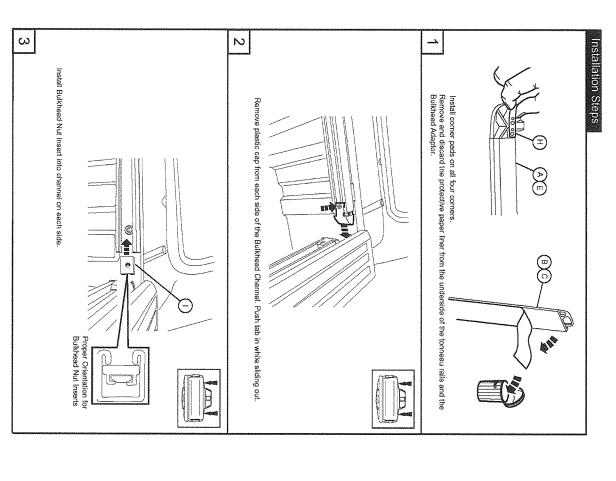

PAGE 2 of 24

Étapes d'installation

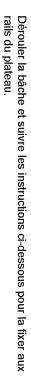


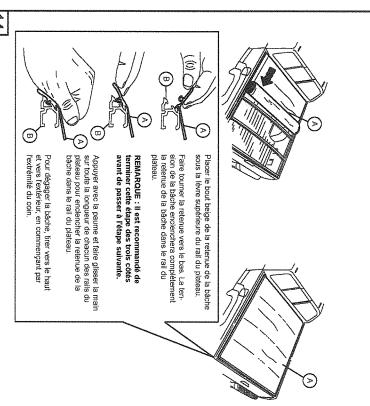

42

Inspection après installation.

 Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement ainsi que le serrage de toutes les brides.

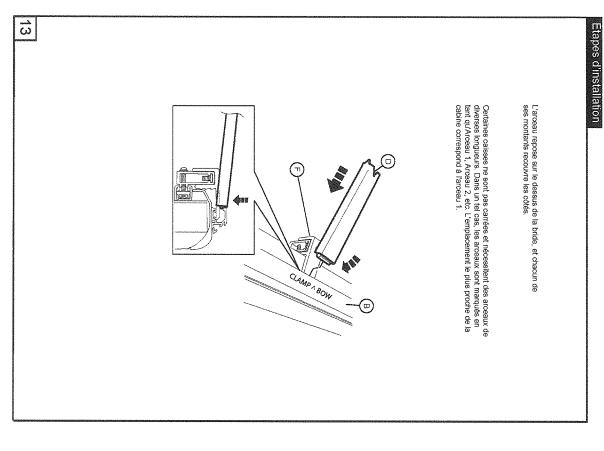

Place Buildhead Adaptor over channel.


5

Line up Buildhead Adaptor over channel.


6

Place Buildhead Adaptor over channel.


PAGE 22 of 24

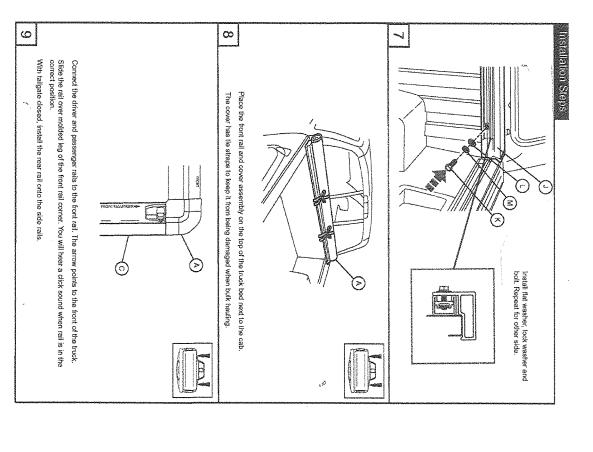


PAGE 4 of 24

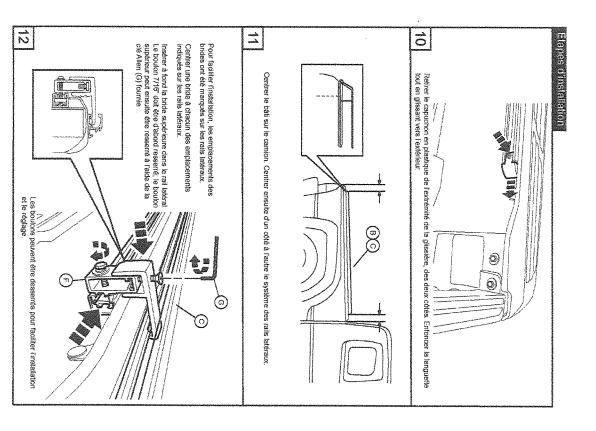


PAGE 21 of 24

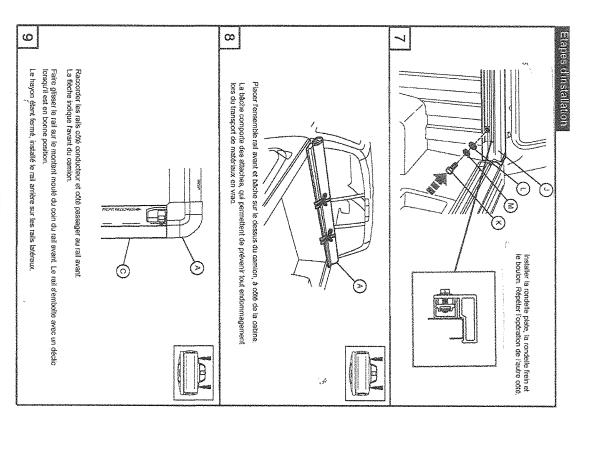


PAGE 20 of 24

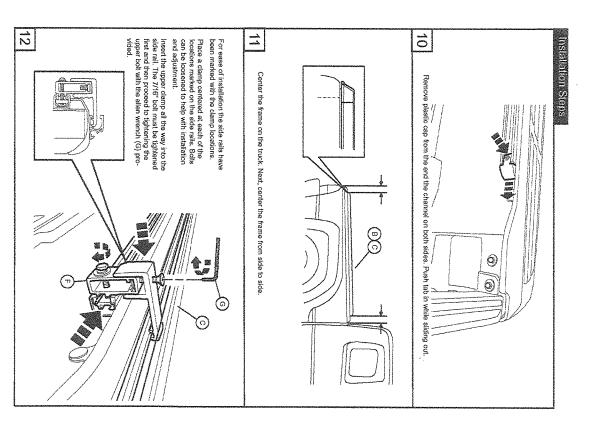


PAGE 5 of 24

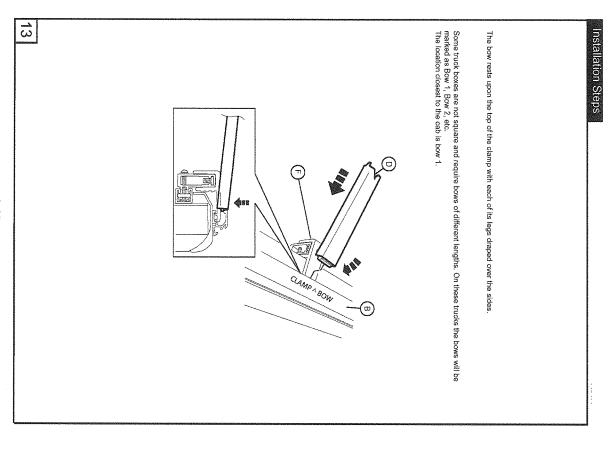

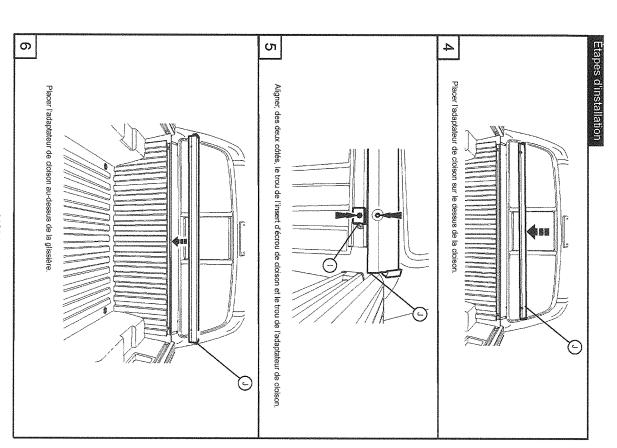


PAGE 6 of 24

PAGE 19 of 24

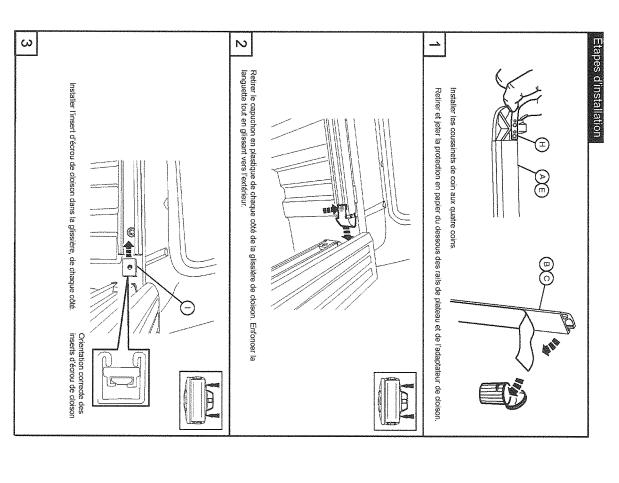

PAGE 18 of 24

Installation Steps

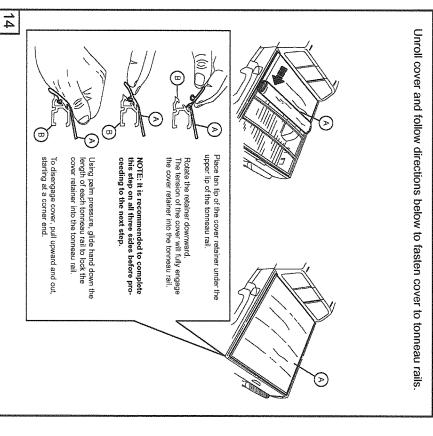

Inspection After Installation

 After installation is complete, confirm proper operation and that all clamps are tightened.

Care and Cleaning

- 1. Wash only with mild soap & dry with a clean cloth
- Do not use automatic "brush style" car washes.
- . Do not use cleaning solvents of any kind.
- 4. Pressure car washes are okay as long as you hold the wand no closer than two feet from the cover
- We recommend the same quality products normally used for vinyl tops to keep your cover clean. When using a protectant, be sure that it is water based.
- 6. Periodically check clamps for shifting due to road vibrations
- 7. Do not use any part of this tonneau as a tie down
- 8. Do not drive with the cover partially attached. This may cause damage to your truck and your cover.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lundo branded products offered by Lund International, Inc.

We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your

We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Lund Accessories Division Suwanee, GA 30024 300 Horizon Drive

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2004 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund ® and the Lund ® logo are trademarks of Lund International, Inc.



Instructions d'installation

1703127 REV A



Instructions pour le plateau autoadhésif Toyota Tacoma Genesis™

Pour toute assistance technique ou l'obtention de pièces manquantes, contacter le relations après-vente au 1-800-328-5863. Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.

G Clé Allen Table des matières (A) Rail avant avec bâche attachée D Arceaux 3X K) Boulon H) Coussinets de coin (1) Insert d'écrou de cloison (L) Rondelle 0 (E) Rail arrière (B) Rail côté conducteur 9 M Rondelle frein F Bride C Rail côté passager (J) Adaptateur de cloison

Outils nécessaires

















Ne pas conduire avec la bâche partiellement attachée. La bâche et le camion risqueraient d'être endommagés
 Nutiliser aucune partie de ce plateau comme pièce d'arrimage.

L'Information Importante De Sûreté

Vérifier régulièrement que les brides n'ont pas bougé en raison des vibrations résultant de la conduite du véhicule.

Les stations de lavage à la pression de voitures sont acceptables si la lance est tenue à au moins 60 cm (2 pi) de la bâche.

Ne pas utiliser de solvants.
 Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses

Preparation pour linstallation

- Laver les surfaces supérieures du rail de la plate-forme du camion
- Veiller à sécher complètement les surfaces supérieures de la plate-forme avant d'installer les rails.

Cuidado y limpieza

- 1. Lávela sólo con jabón suave y séquela con un paño limpio
- Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- 4. Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a dos pies de la cubierta como minimo
- Para mantener limpia la cubierta, recomendamos los mismos productos de calidad que normalmente se usan para las cubiertas de vinilo.
 si utiliza un revestimiento protector, asegúrese de que sea a base de agua.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- 7. No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- camioneta y la cubierta 8. No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la

Felicidades

Nos enorgullecemos enormemente por nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para que su producto Ha comprado uno de los muchos productos marca Lund® que ofrece Lund International, Inc. sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Lund Accessories Division Suwanee, GA 30024 300 Horizon Drive

800-328-5863 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2005 Lund Internacional, Inc.. Todos los derechos reservados. El ® de Lund y la insignia del ® de Lund son las marcas registradas de Lund internacionales, inc.

PAGE 16 of 24

Instrucciones de instalación


1703127 REV A



Instrucciones de la capota posterior Seal & Peel de la Toyota Tacoma Genesis™

Lea todas las instrucciones ANTES de comenzar para realizar la instalación correctamente y con el mejor ajuste posible

Contenido Para obtener asistencia técnica o reclamar piezas faltantes, llame a Atención al cliente al 1-800-328-5863.

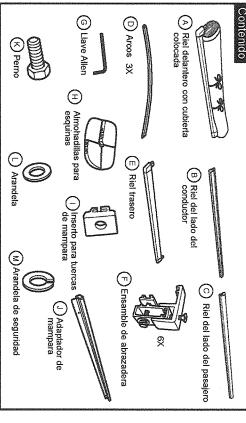

Herramientas necesarias























ADVERTENCIA

No conduzca con la cubierta parcialmente instalada. Esto puede dañar la camioneta y la cubierta


Información importante de seguridad

- No use ninguna pieza de esta capota posterior como punto de amarre.
- Verifique periódicamente las abrazaderas para detectar deslizamientos debidos a las vibraciones del camino.
- Se puede lavar el coche a presión siempre que la varilla se mantenga a una distancia de dos pies de la cubierta
- No utilice solventes de limpieza de ningún tipo.
- · Evite el uso de lavacoches automáticos con cepillos

Preparación previa a la instalación

- Lave las superficies superiores del riel de la caja
- Asegurese de secar completamente las superficies superiores de la caja antes de instalar los rieles.


PAGE 9 of 24

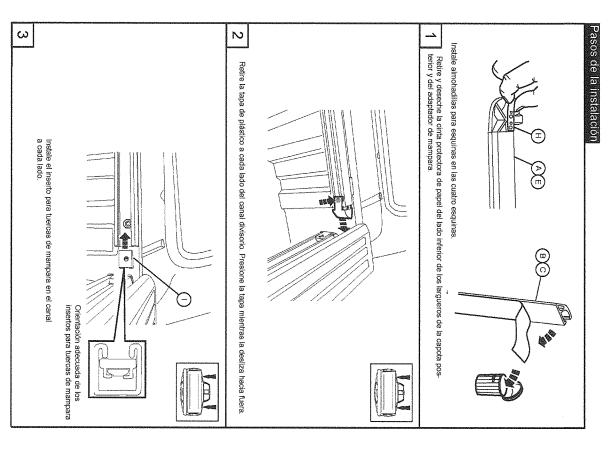

PAGE 10 of 24

Pasos de la instalación


Desenrolle la cubierta y siga las instrucciones que aparecen a continuación para ajustar la cubierta a los rieles de la capota posterior.

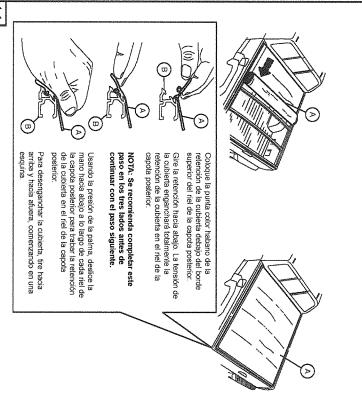

4


Inspección posterior a la instalación

 Después de completar la instalación, confirme el funcionamiento correcto y que todas las abrazaderas estén ajustadas.

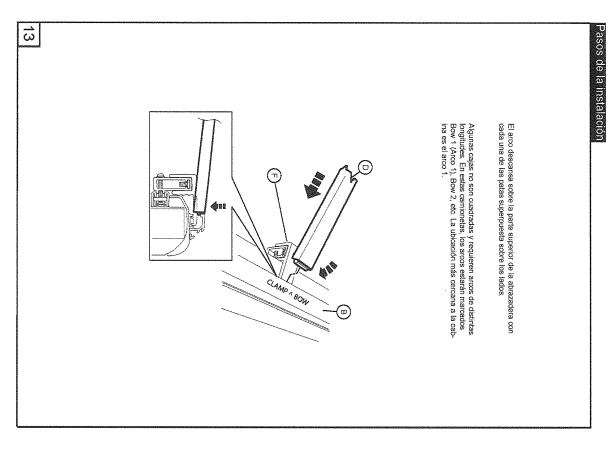

Alinee el orificio del inserto para tuercas de mampara con el orificio del adaptador de mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del mampara el orificio del adaptador de mampara el orificio del adaptador del adaptador del mampara el orificio del adaptador del adaptador

PAGE 14 of 24

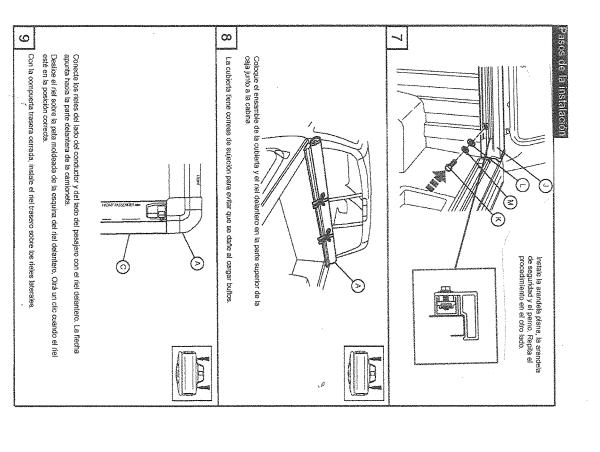

PAGE 12 of 24

