I - Sheet Number VV55 DIP Rev.A

Side Window Deflector


Important Safety Information



- CAUTION Before driving, ensure that the wind deflector is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- · Periodically check all components for tightness.
- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Contents NOTE: Actual product may vary from illustration.



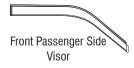



Alcohol Pad x2

Tools Required






Car Wash Supplies

Preparation Before Painting / Installation


Clean the window channel

- · A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

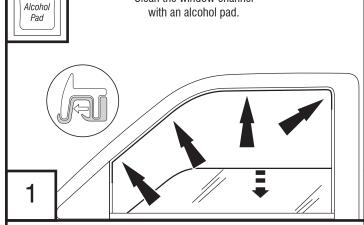


Remove tape liner from rear flange. Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.

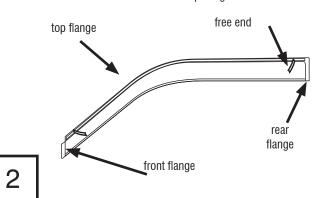

Insert visor into window channel, front flange first. Front flange positioned above mirror cap. Top and rear flanges slide into the window channel.

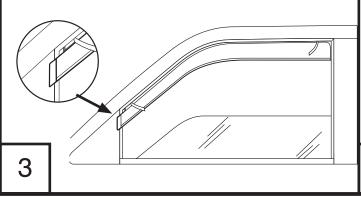

Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

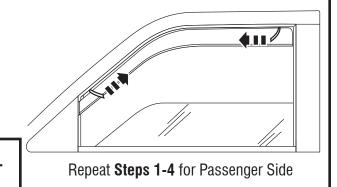

I – Feuille numéro VV55 DIP Rev.A

Déflecteur De Fenêtre Latérale


Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- · Vérifier régulièrement le serrage des composants.
- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Contenu **NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



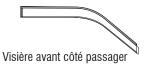



Outils nécessaires





Fournitures pour lavage de voiture

Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- · Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.

Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Nettoyer la glissière de glace et le couvercle de rétroviseur avec un tampon à l'alcool.

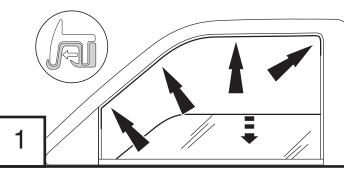


Retirer la protection d'adhésif de la patte arrière. Décoller environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.

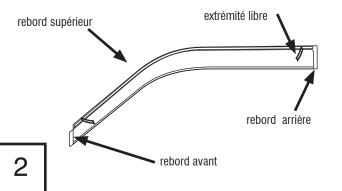

Insérez le pare-soleil dans le canal de fenêtre, bride avant d'abord. Affrontez la bride placée au-dessus du chapeau de miroir. Les brides supérieures et arrière glissent dans le canal de fenêtre.

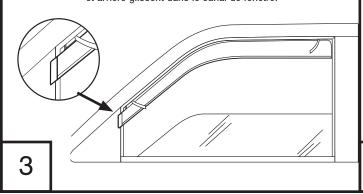

Enlevez le recouvrement de bande par la traction sur les extrémités libres. Soulevez la fenêtre lentement et partez vers le haut pendant 24 heures à fixent le pare-soleil au canal de fenêtre.

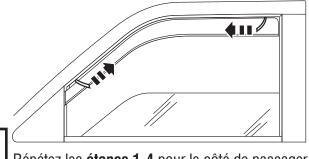

Répétez les étapes 1-4 pour le côté de passager.

Hoja informativa N.° VV55 DIP Rev. A

Desviación De la Ventana Lateral

Información importante de seguridad




- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

Contenido

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.



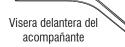



Paños esterilizados x 2

Herramientas necesarias





Equipo de limpieza de vehículos

Toalla limpia

Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.

Pasos de instalación


NOTA: El uso real puede variar levemente de ilustraciones.




Limpie el canal de la ventanilla y la cubierta del espejo con un paño esterilizado.

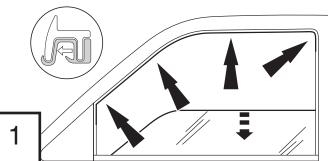

Retire la cinta protectora del reborde frontal. Retire 2 pulgs. de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

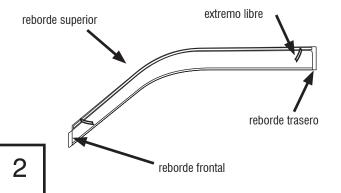

Inserte el visera en el canal de la ventana, reborde delantero primero. Afronte el reborde colocado sobre el casquillo del espejo. Los rebordes superiores y posteriores resbalan dentro del canal de la ventana.

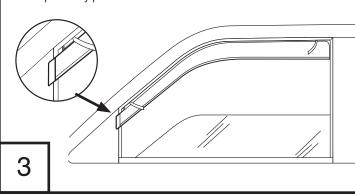

Quite el trazador de líneas de la cinta tirando en extremos libres. Levante la ventana lentamente y váyase para arriba por 24 horas a aseguran el visera al canal de la ventana.



Repita los pasos 1-4 para el lado del pasajero

4