I - Sheet Number VV42 Rev.A




For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin. For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Important Safety Information




- CAUTION Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

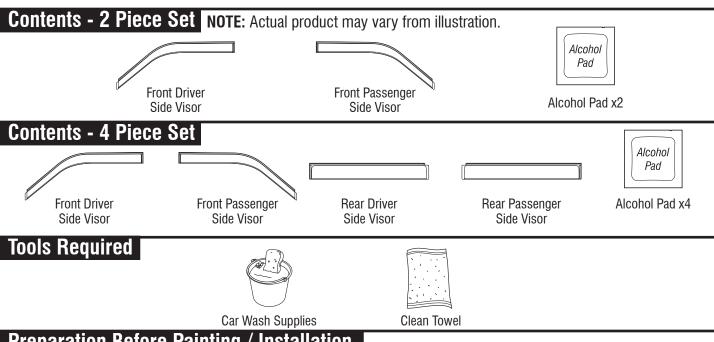

Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

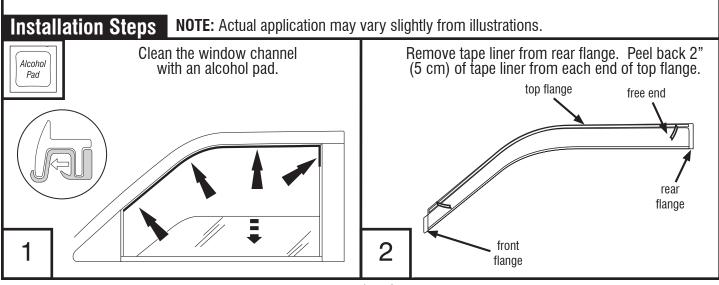

Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


Insert visor into window channel, front flange first. Front flange inserts between the rubber trim and the mirror cap. Top and rear flanges slide into the window channel.

Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.

4 Piece Set

5

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that the front flange slides into the window channel, and the rear flange fits between the post and window trim.

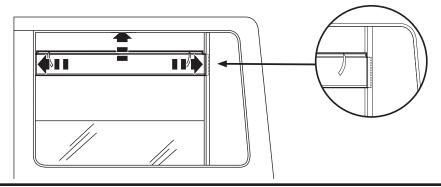

Repeat steps 1 through 5 for the opposite side

Care and Cleaning

• Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade[™] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at lundinternational.com





I – Feuille numéro VV42 Rév.A




Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer. Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

Informations importantes concernant la sécurité



- ATTENTION Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

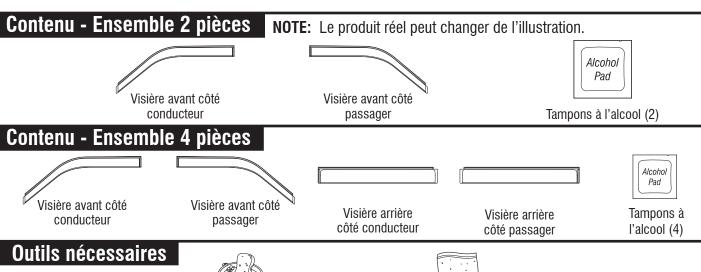




Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

Préparation pour la peinture/l'installation

- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

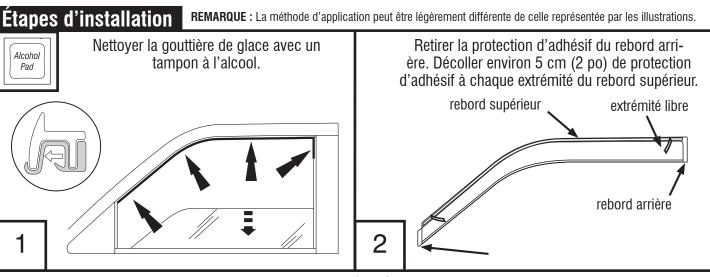


Etapes d'installation

REMARQUE: La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérer la visière dans la gouttière de la glace, rebord avant en premier. Le rebord avant se glisse entre la garniture en caoutchouc et le couvercle du rétroviseur. Les rebords avant et arrière se glissent dans la gouttière


de glace.

Retirer la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres. Relever la glace lentement et la laisser fermée pendant 24 heures pour faire adhérer la visière.

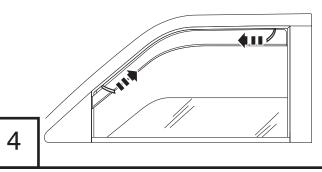

Ensemble 4 pièces

Installer la visière arrière selon la même méthode et avec la même préparation que la visière avant. Noter que le rebord avant se glisse dans la gouttière de glace et que le rebord arrière s'engage entre le montant et la garniture de glace.

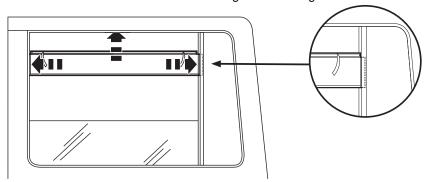

5

Reprendre les étapes 1 à 5 du côté opposé

Entretien et nettoyage

• Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

Félicitations!

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site lundinternational.com



Hoja informativa N.° VV42 Rev. A



Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.

Información importante de seguridad



- PRECAUCIÓN Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.



Visera delantera del conductor

Visera delantera del acompañante

Paños esterilizados x 2

Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera trasera del conductor

Visera trasera del acompañante Paños esterilizados x 4

Alcohol Pad

Herramientas necesarias








Toalla limpia


Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Segue los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

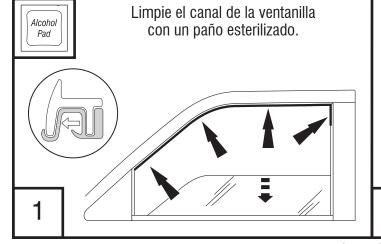

Quite la cinta protectora del reborde trasero. Retire 2" (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.

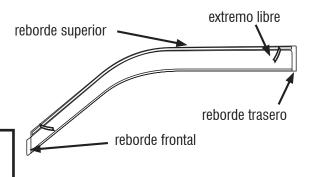


Pasos de instalación

AVISO: La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde frontal. El reborde frontal se introduce entre la banda de goma y la cubierta del espejo. Los rebordes superior y trasero se deslizan por


rebordes superior y trasero se deslizar el canal de la ventanilla.

Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.

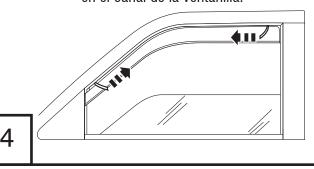

Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación e instalación que utilizó para la visera delantera. Tenga en cuenta que el reborde frontal se desliza en el canal de la ventanilla y el reborde trasero se ajusta entre el pilar y la banda de goma de la ventanilla.

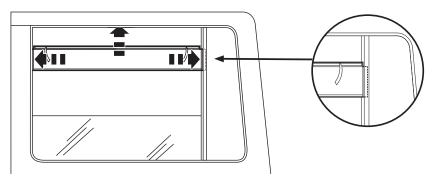

5

Repita los pasos 1 a 5 para el otro lado

Cuidado y limpieza

• Limpie solamente con aqua jabonosa tibia y segue con un paño limpio.

Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



Lund International, Ventshade Accessories Division 655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045 800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: lundinternational.com



LUND INTERNATIONAL